

KÄRCHER

On Your Apron as Karcher North America

Operation and Safety Guide

High Pressure Surface Cleaner
Model # SCW 2.4/25G (Jarvis)

Vendor Website: <http://hdt.karcher.com>

Support Phone No. 800-821-6490

WARNING

SAFETY TOPICS:



Read and understand the operator's Manual, or "Operations and Safety Guide" before using this machine. Failure to follow operating instructions could result in death or serious injury. Please visit <http://hdt.karcher.com>



WARNING: Wear a disposable mask, gloves, and eye protection while operating machine. For some units with filters, a full face mask, and goggles are required.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, Di(2-ethylhexyl) phthalate and Diisononyl phthalate, which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov



SAFETY CHECKLIST:

Always wear safety goggles and hard toe shoes when operating this equipment.

Never place any part of the body in front of the spray tip or aim the gun toward any part of the body. Keep all people (except operator) a minimum of five (5) feet away from the machine during operation.

Never let the pressure washer run unattended even for a brief moment. Turn off the engine when the machine is to be left unattended. Only use or operate the machine on level ground. Do not use on unsupported, elevated surfaces (for example, ladders).

Never allow children or inexperienced operators to operate or repair the pressure washer.

Make certain that the high pressure nozzle located at the end of the wand is clear of obstructions.

Tool Application:

The SCW 2.4/25G High pressure surface cleaner is used for outdoor residential cleaning jobs – decks, driveways, sidewalks, porches and courts. The included wand can be used to clean curbs and stairs.

Pressure Washing Tips:

Once the garden hose has been connected to the high pressure surface cleaner and the water turned on, start the unit, stand behind the unit and pull the trigger bar and walk slowly to start washing the surface to be cleaned, to avoid striping overlap the cleaning paths. Use the included wand to clean corners, curbs and stairs.

Tool Operation

Step	Action
1	Check the oil levels in the pump and engine before starting the unit.
2	Check inlet filters, remove debris, then connect the garden hose to pump water inlet.
3	Connect garden hose to the cold water source. NEVER use hot water.
4	CAUTION: Do not run pump without water or pump damage will result.
5	Squeeze the trigger bar to eliminate trapped air, and then wait for a steady flow of water to emerge from spray nozzles. Do not start engine until water flows freely.
6	Slide the fuel lever to the ON position. (When the engine is not in use, leave the fuel valve in the "OFF" position.)
7	Move the choke lever to choke position (see picture below). On a warm engine, leave the choke lever in the run position.
8	Turn the engine switch to the RUN position.
9	Pull the start grip and cord to start engine, If engine doesn't start, pull trigger gun to release pressure and try again. After the engine has started, slowly slide the choke lever to the off position.
10	Proceed to clean the area to be washed. To use the wand to clean corner, curb or stairs, remove the wand from the holder and engage the trigger while hold the wand and trigger gun with two hands.
11	To turn the engine off turn the engines switch to the off position. If you need to refuel, let the unit cool for 5 minutes before adding gasoline. If the engine is warm, it is not necessary to turn on the choke.
12	When you are finish and ready to return the unit, wash the unit down with a hose and wipe clean with a rag, refill the fuel tank with gasoline.

KÄRCHER

On Your Apron as Karcher North America


Operation and Safety Guide

High Pressure Surface Cleaner
Model # SCW 2.4/25G (Jarvis)


Vendor Website: <http://hdt.karcher.com>

Support Phone No. 800-821-6490


OPERATING INSTRUCTIONS

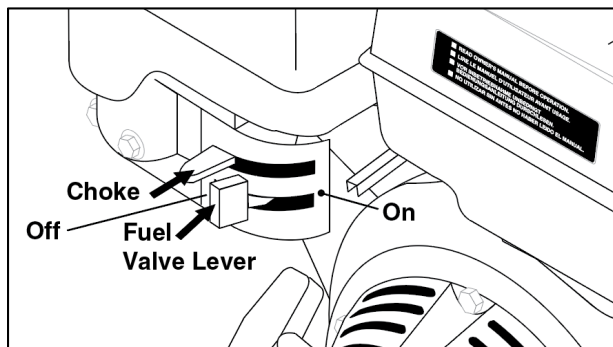


STEP 6: Slide the fuel valve lever to the "ON" position. When the engine is not in use, leave the fuel valve in the "OFF" position.

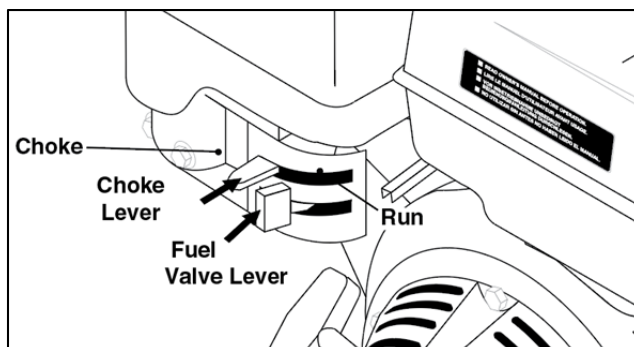

STEP 7: Move the choke lever to the "Choke" position (on a warm engine, leave the choke lever in the run position).

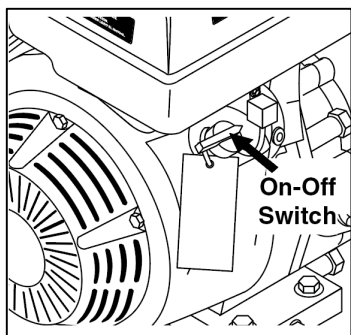


STEP 8: Turn the engine switch to "On" position.

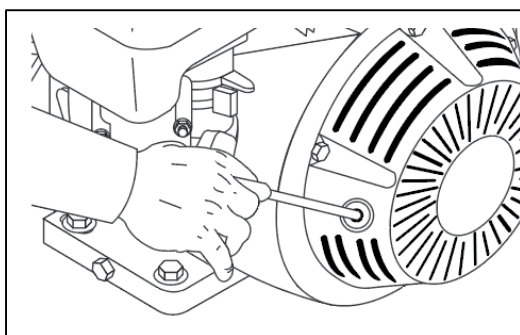

STEP 9: Pull the starter grip. If the engine fails to start after 2 pulls, squeeze the trigger gun to release pressure and repeat step. Return starter cord gently. After the engine warms up enough to run smoothly, move choke to run position and throttle to fast position.

CAUTION: Small engines may kick back. Do not hold pull starter grip tightly in hand.

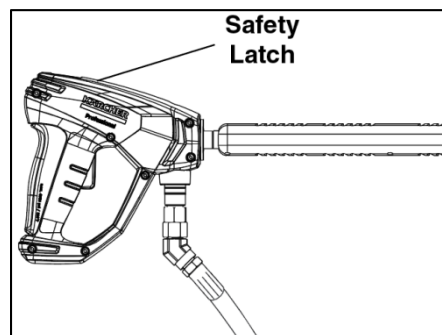

⚠ WARNING! Never replace nozzles without engaging the safety latch on the spray gun trigger.

KÄRCHER


On Your Apron as Karcher North America

Operation and Safety Guide


High Pressure Surface Cleaner

Model # SCW 2.4/25G (Jarvis)


SHUTTING DOWN AND CLEAN UP

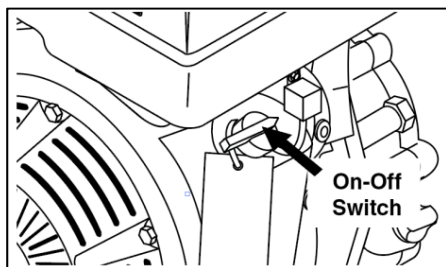


STEP 1: Turn off the engine.

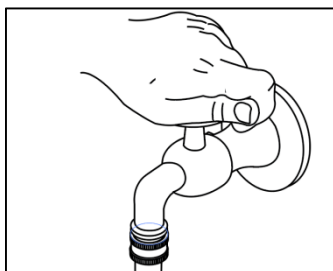


STEP 2: Turn off water supply.

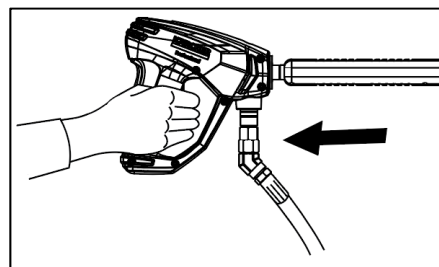


STEP 3: Press trigger to release water pressure.

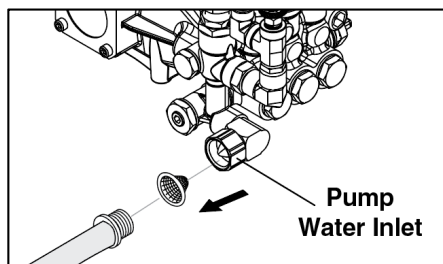

STEP 4: Disconnect the garden hose from the water inlet on the machine.

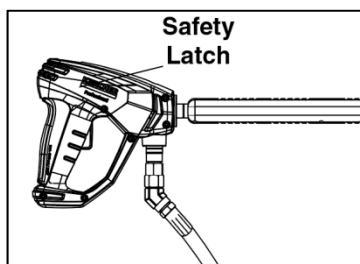

STEP 5: Engage the spray gun safety lock.

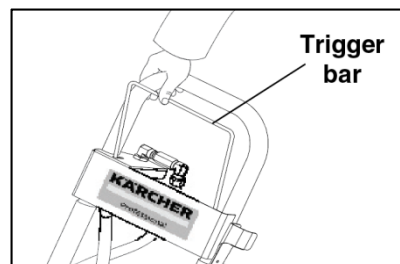

STEP 6: Pull trigger bar to drain water from surface cleaner swivel and spray arm.

KÄRCHER

En tu Delantal como Karcher North America

Guía de Operación y Seguridad

Limpiador de Superficies de Alta Presión

Modelo # SCW 2.4/25G (Jarvis)

Sitio web del proveedor: <http://hdtr.karcher.com>

Número de Teléfono de Asistencia 800-821-6490

ADVERTENCIA:



TEMAS DE SEGURIDAD:

Lea y comprenda el Manual del Operador o la "Guía de Operaciones y Seguridad" antes de utilizar esta máquina.

No seguir las instrucciones de funcionamiento podría provocar la muerte o lesiones graves. Visite <http://hdtr.karcher.com>



ADVERTENCIA: Utilice una mascarilla desechable, guantes y protección para los ojos mientras opera la máquina. Para algunas unidades con filtros, se requiere una mascarilla completa y gafas.



ADVERTENCIA: Este producto tiene el riesgo de exponerlo a químicos que incluyen plomo y Ftalato de Diisobutilo, los cuales son reconocidos en el Estado de California como causantes de cáncer. Para más información, visite la página. www.P65Warnings.ca.gov



LISTA DE CONTROL DE SEGURIDAD:

Utilice siempre gafas de seguridad y calzado de punta dura cuando utilice este equipo.

No coloque nunca ninguna parte del cuerpo delante de la boquilla de pulverización ni apunte la pistola hacia ninguna parte del cuerpo. Mantenga a todas las personas (excepto al operador) a un mínimo de cinco (5) pies de distancia de la máquina durante su funcionamiento.

No deje nunca que la hidrolimpiadora funcione sin vigilancia, ni siquiera durante un breve momento. Apague el motor cuando vaya a dejar la máquina sin vigilancia.

Utilice o haga funcionar la máquina solo en terrenos llanos. No utilice en superficies elevadas o sin apoyo (por ejemplo, escaleras).

Nunca permita que los niños o los operadores inexpertos manejen o reparen la hidrolimpiadora.

Asegúrese de que la boquilla de alta presión situada en el extremo de la varilla esté libre de obstrucciones.

Aplicación de la Herramienta:

La limpiadora de superficies de alta presión SCW 2.4/25G se utiliza para trabajos de limpieza de exteriores en el ámbito residencial: cubiertas, calzadas, aceras, porches y canchas. La varilla incluida puede utilizarse para limpiar bordillos y escaleras.

Consejos para el Lavado a Presión:

Una vez conectada la manguera de jardín a la limpiadora de superficies de alta presión y se abra el agua, ponga en marcha la unidad, colóquese detrás de la misma y apriete la barra del gatillo y camine lentamente para comenzar a lavar la superficie a limpiar, para evitar que se superpongan los caminos de limpieza. Utilice la varilla incluida para limpiar esquinas, bordillos y escaleras.

Operación de la Herramienta

Paso	Acción
1	Revise los niveles de aceite de la bomba y del motor antes de poner en marcha la unidad. Asegúrese de que el tanque de combustible esté lleno de gasolina.
2	Revise los filtros de entrada, elimine los residuos y conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la bomba.
3	Conecte la manguera de jardín a la fuente de agua fría. NUNCA utilice agua caliente.
4	PRECAUCIÓN: No haga funcionar la bomba sin agua o se dañará.
5	Dispense la pistola de pulverización para eliminar el aire atrapado y espere a que salga un flujo constante de agua de la boquilla de pulverización. No arranque el motor hasta que el agua fluya libremente.
6	Deslice la palanca de combustible a la posición ON (ENCENDIDO). (Cuando el motor no esté en uso, deje la válvula de combustible en la posición "OFF (APAGADO)").
7	Mueva la palanca del estrangulador a la posición de estrangulamiento (consulte la imagen siguiente). Con el motor caliente, deje la palanca del estrangulador en la posición de marcha.
8	Coloque el interruptor del motor en la posición RUN (EJECUTAR).
9	Tire de la empuñadura de arranque y del cable para arrancar el motor. Si el motor no arranca, tire de la barra del gatillo para liberar la presión y vuelva a intentarlo. Después de que el motor haya arrancado, deslice lentamente la palanca del estrangulador a la posición de apagado.
10	Proceda a la limpieza de la zona a lavar. Para utilizar la varilla para limpiar esquinas, bordillos o escaleras, retire la varilla del soporte y accione el gatillo mientras sujeta la varilla y la pistola del gatillo con las dos manos.
11	Para apagar el motor, gire el interruptor del motor a la posición de apagado. Si necesita repostar, deje que la unidad se enfríe durante 5 minutos antes de añadir gasolina. Si el motor está caliente, no es necesario activar el estrangulador.
12	Cuando haya terminado y esté listo para devolver la unidad, lávela con una manguera y límpiela con un trapo, vuelva a llenar el tanque de combustible con gasolina.

KÄRCHER

En tu Delantal como Karcher North America

Guía de Operación y Seguridad


Limpiador de Superficies de Alta Presión

Modelo # SCW 2.4/25G (Jarvis)


Sitio web del proveedor: <http://hdttr.karcher.com>

Número de Teléfono de Asistencia 800-821-6490


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

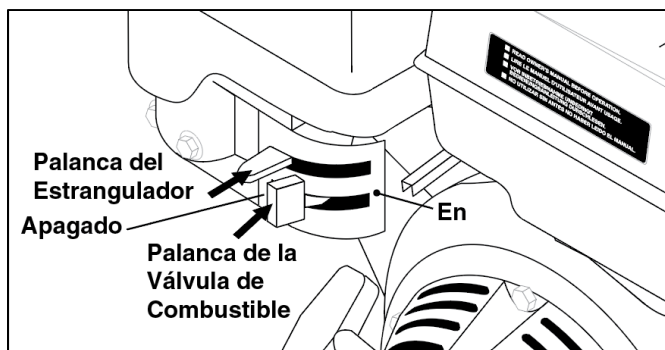


PASO 6: Deslice la palanca de combustible a la posición ON (ENCENDIDO). (Cuando el motor no esté en uso, deje la válvula de combustible en la posición "OFF (APAGADO)".)

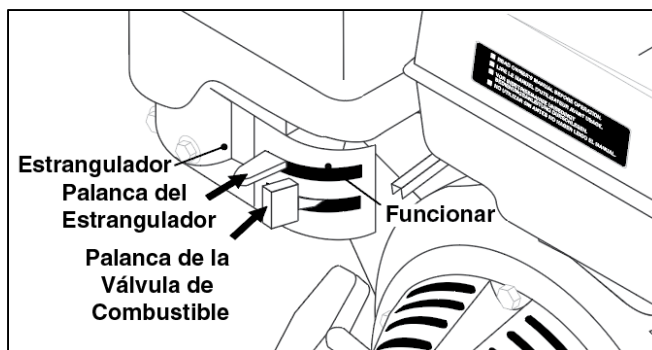


PASO 7: Mueva la palanca del estrangulador a la posición de estrangulamiento (consulte la imagen siguiente). Con el motor caliente, deje la palanca del estrangulador en la posición de marcha.

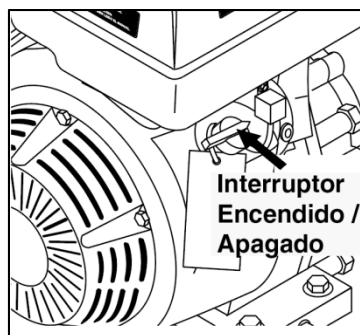

PASO 8: Coloque el interruptor del motor en la posición RUN (EJECUTAR).

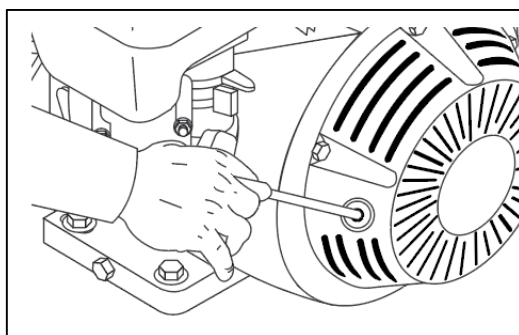

PASO 9: Tire de la empuñadura de arranque. Si el motor no arranca después de 2 tirones, apriete el gatillo de la pistola para liberar la presión y repita el paso. Retorne el cable de arranque con cuidado. Una vez que el motor se calienta lo suficiente como para funcionar sin problemas, ponga el estrangulador en posición de marcha y el acelerador en posición rápida.
PRECAUCIÓN: Los motores pequeños pueden retroceder. No sujete la empuñadura de arranque con fuerza en la mano.

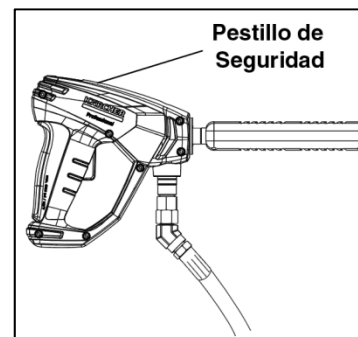







⚠ ADVERTENCIA! No sustituya nunca las boquillas sin accionar el pestillo de seguridad del gatillo de la pistola de pulverización.

Guía de Operación y Seguridad

Limpiador de Superficies de Alta Presión

Modelo # SCW 2.4/25G (Jarvis)

CIERRE Y LIMPIEZA

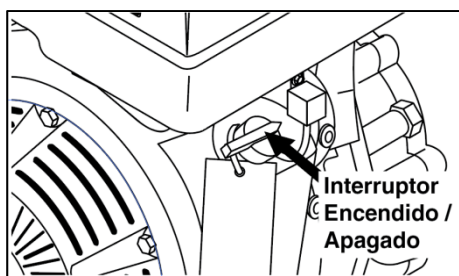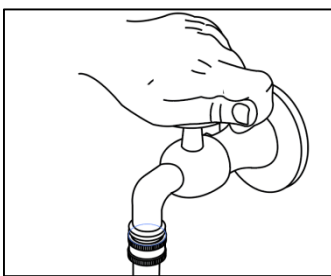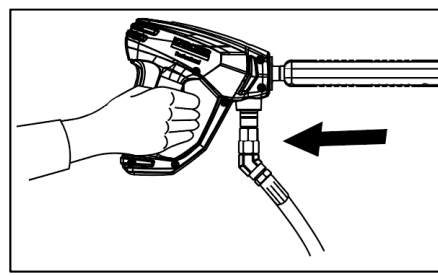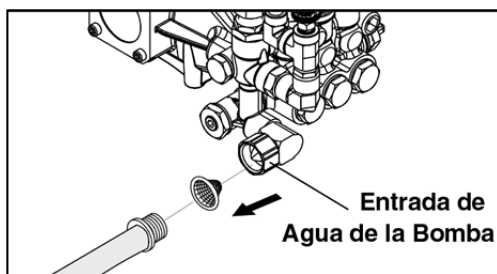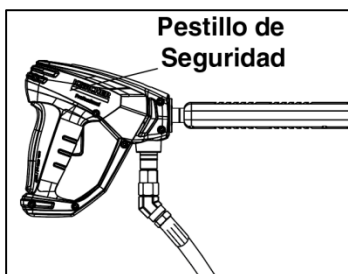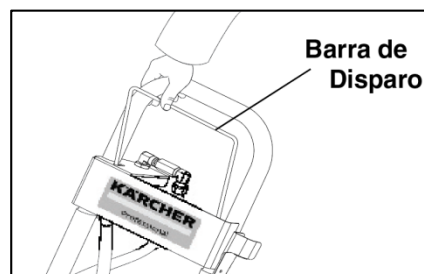**PASO 1:** Apague el motor.**PASO 2:** Cierre el suministro de agua.**PASO 3:** Presione el gatillo para liberar la presión del agua.**PASO 4:** Desconecte la manguera de jardín de la entrada de agua de la máquina.**PASO 5:** Enganche el bloqueo de seguridad de la pistola de pulverización.**PASO 6:** Tire de la barra del gatillo para drenar el agua del brazo giratorio del limpiador de superficies y del brazo rociador.