BLACKSTONE®

E SERIES

ENGLISH

MODEL: 8013 v04

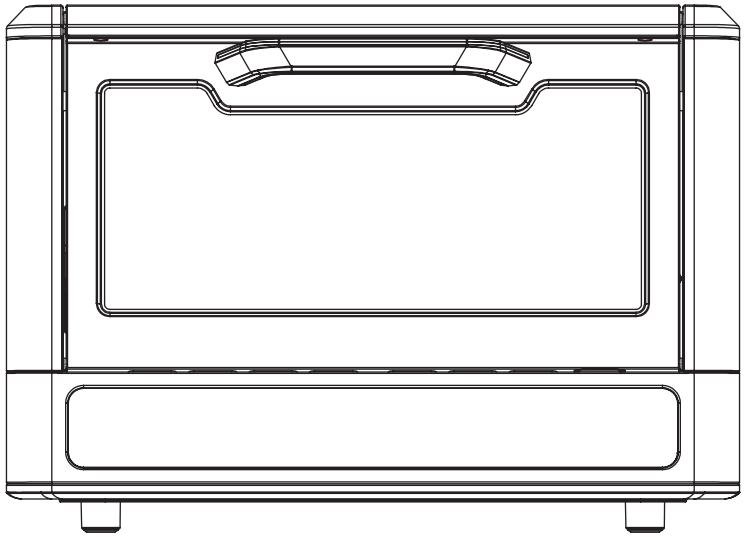

OWNER'S MANUAL

ELECTRIC PIZZA OVEN
AIRFRYER COMBO

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 02
WARRANTY 03
ASSEMBLY GUIDE 04
USING YOUR BLACKSTONE 05
TROUBLESHOOTING 07

For the latest version of this manual, scan this code or visit **BlackstoneProducts.com/support**

IMPORTANT:

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

01. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.

02. To protect against electrical shock DO NOT immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.

03. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

04. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

05. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

06. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

07. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

08. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

09. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

10. To disconnect, turn any control to "off,' then remove plug from wall outlet.

11. DO NOT use appliance for other than intended use.

12. Fuel, such as charcoal briquettes, is not to be used with appliance.

13. Use only on properly grounded outlet.

14. ⚠ **CAUTION:** Risk of Electric Shock. Keep extension cord connection dry and off the ground.

15. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

16. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING
DO NOT operate this appliance unattended.

FOR EXTENSION CORDS:

a. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b. Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c. If a longer power-supply cord or extension cord is used:

01. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

02. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

03. The cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

d. Outdoor extension cords should be used with outdoor use appliances and are surface marked with the suffix letter "W" and with a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."

e. The connection to an Extension cord should be kept dry and off the ground.

f. Store appliance indoors when not in use - out of the reach of children.

g. DO NOT clean this product with a water spray or the like.

PIZZA OVEN SAFETY

- Oversize foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. DO NOT store any item on top of the appliance when in operation.
- DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
- DO NOT store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this appliance when not in use.
- DO NOT place any of the following materials in the appliance: paper, cardboard, plastic, and the like.
- DO NOT cover crumb tray or any part of the appliance with metal foil. This will cause overheating of the oven.

WARRANTY

The North Atlantic Imports LLC 1-Year Warranty covers replacement parts up to one year after the date of purchase.

TO ENABLE THIS WARRANTY, YOU WILL NEED TO PROVIDE:

☞ Your appliance's Serial Number

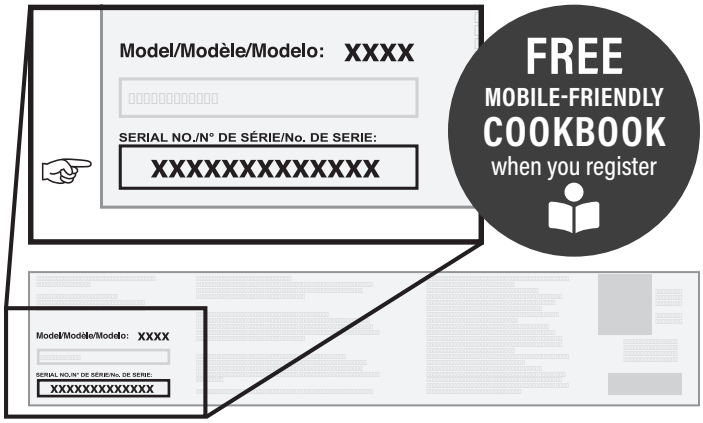

The Serial Number can be found on your appliance's Manufacturer Label.

(The Manufacturer Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

Register your appliance at
BlackstoneProducts.com/register

WARRANTY OVERVIEW

North Atlantic Imports, the manufacturer, will warranty for one year from purchase all parts, workmanship, and finishes. It will be the manufacturer's option as to whether to repair or replace any of the above items. All warranties are limited to the original purchaser only. This warranty does not cover any liability on the part of North Atlantic Imports, its agents or employees, for any indirect or consequential damages for breach of warranty. The purchaser must follow the manufacturer's usage instructions.

Under no circumstances is the manufacturer responsible for damages from the failure to operate the cooking station properly. It is the responsibility of the purchaser to establish the warranty period by verifying the original purchase date with original sales receipt.

DETAILED EXPLANATION OF THE WARRANTY

North Atlantic Imports LLC warrants to the owner that the product covered by this agreement is free from defects in material and workmanship under normal use and service for which it was intended if, but only if, it has been operated in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions exclusively for domestic use, and not for private or public club, institutional or commercial purposes.

North Atlantic Imports LLC's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any part or parts that may prove, to the satisfaction of North Atlantic Imports LLC, to be defective under normal home use and service within the following stated periods of time from the date of purchase; for one year from purchase, all parts, finish, and workmanship. Should any failure to conform to this warranty become apparent during applicable warranty periods stated above, the original purchaser must notify North Atlantic Imports LLC of breach of warranty within the applicable warranty period.

North Atlantic Imports LLC shall upon notice and compliance by the original purchaser with such instructions, correct such nonconformity by repair or replacement of the defective part or parts.

Correction in the manner provided above shall constitute a fulfillment of all obligations of North Atlantic Imports LLC with respect to the quality of the product.

North Atlantic Imports LLC does not warrant this equipment to meet the requirement of any safety code of any state, municipality or other jurisdiction, and the original purchaser assumes all risk and liability whatsoever resulting from the use thereof, whether used in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions or otherwise.

This warranty does not cover and is intended to exclude any liability on the part of North Atlantic its agents, servants or employees whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach on any warranty. The purchaser must establish all applicable warranty periods pursuant to this warranty by verifying the original purchase date by producing the dated sales receipt. This warranty shall not apply to this product or any other part thereof which has been subject to accident, negligence, alteration, abuse, or misuse or which has been repaired or altered without North Atlantic written consent, outside of North Atlantic Imports LLC factory. The full manufacturer warranty is not valid for griddles purchased from unlicensed, third-party resellers, purchased at a discount due to missing or damaged parts, or purchased as a floor model; at the discretion of North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC makes no warranty whatsoever in respect to accessories or parts not supplied with it. This warranty shall apply only within the boundaries of the United States of America and Canada. This warranty gives the original purchaser specific rights, and the original purchaser may also have other rights, which vary from state to state.

1 YEAR WARRANTY

ENGLISH

ASSEMBLY GUIDE

EXPLODED VIEW

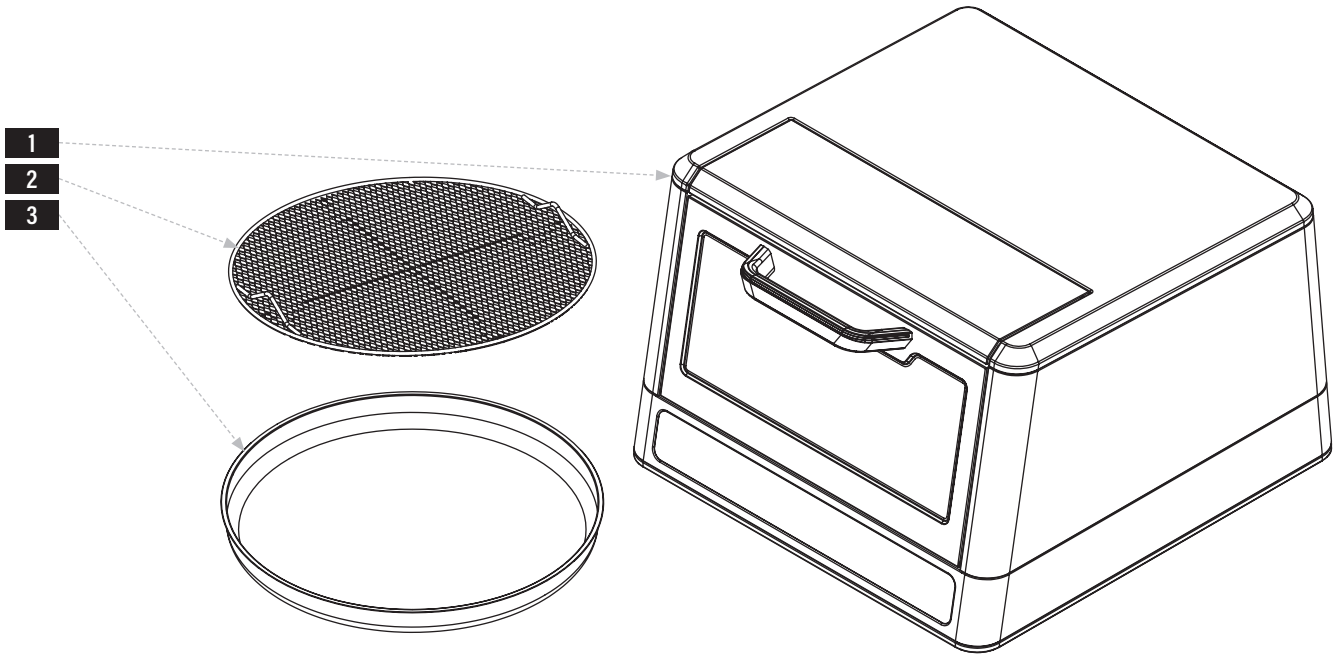

PARTS LIST

1 Oven body (1 piece)	2 Air fryer trivet (1 piece)	3 Air fryer pan (1 piece)
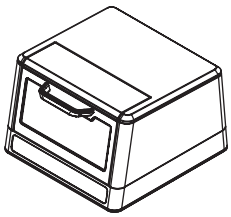	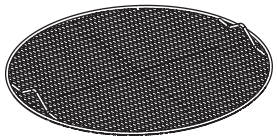	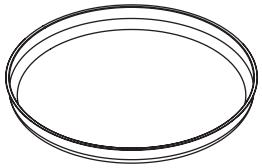

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.
Remove all packing material before assembling.

⚠ CAUTION
Sharp edges. Wear gloves while assembling.

NOTICE
Place appliance on a heat-resistant and flame-resistant surface while in use.

STEP 01 When using the Air fryer function, set the trivet into the pan.

STEP 02 Proceed to **USING YOUR BLACKSTONE**.

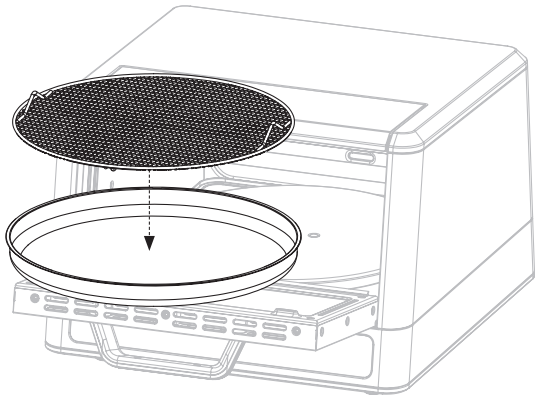

USING YOUR BLACKSTONE

IGNITION

(Ensure that the cord is plugged into an outlet.)

TO COOK FRESH OR FROZEN PIZZA:

STEP 01 Press ❶ **ON/OFF** to enter standby.

STEP 02 Press ❷ **FRESH PIZZA** or **FROZEN PIZZA** button.

(OR, you can manually set the temperature and timer.)

STEP 03 Press ❹ **START/STOP** to start preheat function.
(PRE HEAT will display)

Two (2) short beeps will sound when pre-heating is done.
(ADD FOOD will display)

STEP 04 Open the door and insert pizza directly on the steel turntable.

STEP 05 Five (5) short beeps will sound when job is done.
(END will display)

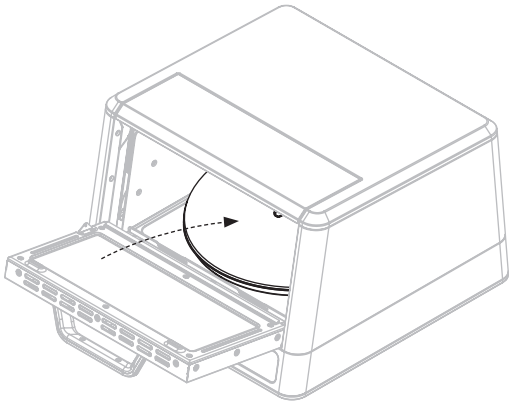

TO BAKE OR AIR FRY:

STEP 01 Press ❶ **ON/OFF** to enter standby.

STEP 02 Press ❸ **BAKE** or **AIR FRY** button.

STEP 03 Set ❻ **TEMP +/-**.

STEP 04 Set ❺ **TIMER +/-**.

STEP 05 Press ❹ **START/STOP** to start preheat function.
(PRE HEAT will display)

Two (2) short beeps will sound when pre-heating is done.
(ADD FOOD will display)

STEP 06 Open the door and insert food. (Pan can be used by itself as a cookie sheet, etc. Trivet MUST be used when air frying.)

STEP 07 Five (5) short beeps will sound when job is done.
(END will display)

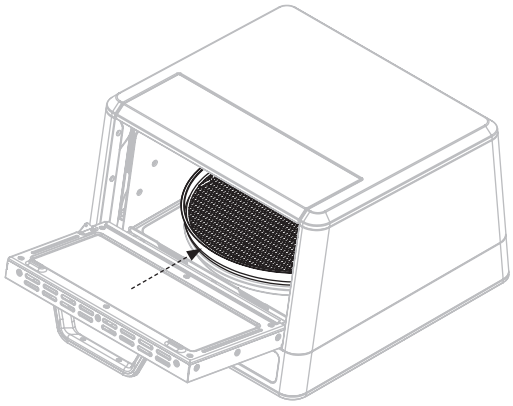

FAHRENHEIT / CELSIUS:
Press the ❻ **TEMP +/-** buttons at the same time.

MUTE:
Press the ❺ **TIMER +/-** buttons at the same time.

SHUTDOWN:
In COOL mode, long press the ❶ **ON/OFF** button for 5 seconds. Oven will enter standby mode directly.

ERROR:
Oven will turn OFF when:

Er1 = Open/short circuit failure.

VIDEO RECIPES

Find recipes and cooking tips at:

BlackstoneProducts.com/recipes
youtube.com/BlackstoneGriddles
@blackstoneproducts

NEW YORK STYLE PIZZA DOUGH

1 hour 30 min.

INGREDIENTS

- 4 cups of bread flour
- 1 and ½ cups of warm water
- 1 teaspoon of instant dry yeast
- 3 teaspoons of honey
- 2 teaspoons of salt
- 4 teaspoons of olive oil

STEP 01 Add water, flour, yeast, honey together in a large bowl. (Don't add the oil and salt yet. You want the flour to hydrate first before adding oil.)

STEP 02 Mix the dough until most of the flour is incorporated.

STEP 03 Add the oil and salt and knead your dough for 5-10 minutes.

STEP 04 Cover dough and let it rest for 10-15 minutes.

STEP 05 Divide the dough into 3 pieces and round into balls. Wipe the dough balls with oil or cooking spray.

STEP 06 Cover dough balls and let rise for about an hour.

CLASSIC MARGHERITA

- **Tomato sauce**
- **Grated parmesan cheese**
- **Basil leaves**
- **Fresh mozzarella**
- **Light drizzle of olive oil**

BBQ CHICKEN

- **Your favorite BBQ sauce**
- **Chopped cooked chicken**
- **Thinly sliced red onion**
- **Shredded mozzarella cheese**

THAI SWEET CHILI

- **Sweet Thai chili sauce**
- **Chopped cooked chicken**
- **Thinly sliced red onion**
- **Chopped fresh cilantro**
- **Shredded mozzarella cheese**

COOKING ON YOUR BLACKSTONE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to complete its COOL mode before moving or storing.

⚠ CAUTION

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

CLEANING

⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out after the appliance has copleted its COOL mode and the appliance is unplugged.

- Clean out the crumb tray with a nylon brush or paper towel after each use.
- Pan and trivet are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

CUSTOMER SUPPORT

Visit us online at **BlackstoneProducts.com/support** for assistance concerning appliance use, replacement parts, or your warranty.

CUSTOMER SUPPORT HOURS:

Monday – Friday
7:00 am – 5:00 pm (Mountain Time)

BLACKSTONE®

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.
For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

DISTRIBUTED BY NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA | BLACKSTONE IS A REGISTERED TRADEMARK OF NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC

©2023 NORTH ATLANTIC IMPORTS. ALL RIGHTS RESERVED.

BLACKSTONE®

E SERIES

MODÈLE: 8013 v04

FRANÇAIS

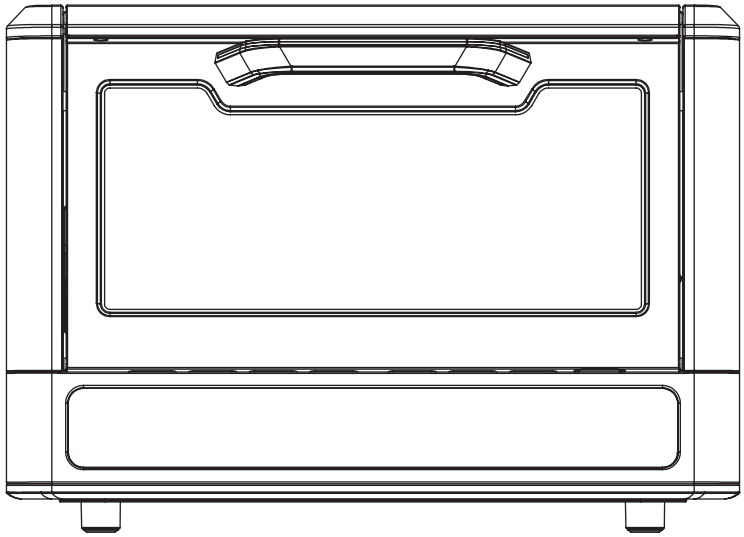

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE
COMBO FRITEUSE À AIR

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 02
GARANTIE 03
GUIDE D'ASSEMBLAGE 04
UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE 05
DÉPANNAGE 07

Pour obtenir la dernière version de ce manuel, scannez ce code ou visitez **BlackstoneProducts.com/support**

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS
Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

GARANTIES IMPORTANTES

FRANÇAIS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment:

01. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.

02. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

03. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

04. Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.

05. N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après que l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

06. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.

07. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.

08. NE PAS placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

09. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

10. Pour déconnecter, tournez n'importe quelle commande sur "off", puis retirez la fiche de la prise murale.

11. N'UTILISEZ PAS l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

12. Les combustibles, tels que les briquettes de charbon de bois, ne doivent pas être utilisés avec l'appareil.

13. Utiliser uniquement sur une prise correctement mise à la terre.

14. ⚠ **ATTENTION:** Risque de choc électrique. Maintenez la connexion de la rallonge au sec et au-dessus du sol.

15. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

16. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT
NE FAITES pas fonctionner cet appareil sans surveillance.

POUR LES RALLONGES:

a. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.

b. Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés s'ils sont utilisés avec précaution.

c. Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé:

01. La puissance électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.

02. Le cordon doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas sur le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébuché par inadvertance.

03. Le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.

d. Les rallonges extérieures doivent être utilisées avec des appareils à usage extérieur et sont marquées en surface de la lettre suffixe « W » et d'une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils extérieurs ».

e. La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.

f. Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé - hors de la portée des enfants.

g. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou similaire.

SÉCURITÉ DU FOUR À PIZZA

- Les aliments surdimensionnés ou les ustensiles métalliques ne doivent pas être insérés dans l'appareil car ils pourraient provoquer un incendie ou un risque de choc électrique.
- Un incendie peut se produire si l'appareil est couvert ou touche un matériau inflammable, y compris des rideaux, des tentures, des murs, etc., lorsqu'il est en fonctionnement. Ne rangez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du patin et toucher des pièces électriques, entraînant un risque de choc électrique.
- Une extrême prudence doit être exercée lors de l'utilisation de récipients fabriqués autrement qu'en métal ou en verre.
- Ne stockez aucun matériel, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez aucun des matériaux suivants dans l'appareil : papier, carton, plastique, etc.
- Ne couvrez pas le bac à miettes ou toute partie de l'appareil avec du papier d'aluminium. Cela entraînerait une surchauffe du four.

GARANTIE

La garantie d'un an de North Atlantic Imports LLC couvre les pièces de rechange jusqu'à un an après la date d'achat.

POUR ACTIVER CETTE GARANTIE, VOUS DEVREZ FOURNIR:

☞ Numéro de série de votre appareil

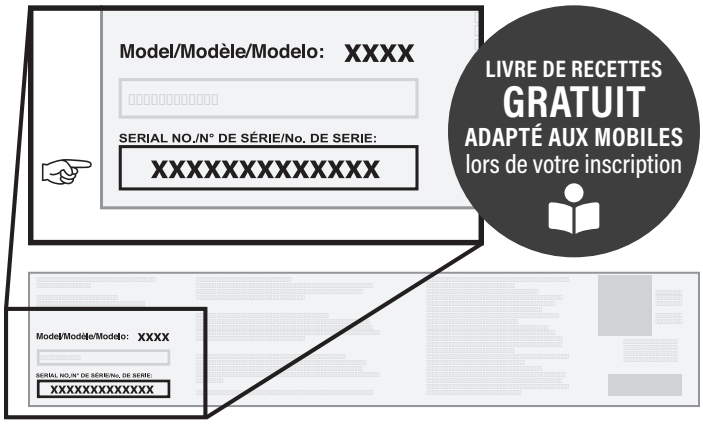

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant de votre appareil.
(L'étiquette du fabricant est un grand autocollant argenté apposé sur le corps de votre appareil.)

Enregistrez votre appareil sur
BlackstoneProducts.com/register

PRÉSENTATION DE LA GARANTIE

North Atlantic Imports, le fabricant, garantira pendant un an à compter de l'achat toutes les pièces, la fabrication et les finitions. Ce sera l'option du fabricant de réparer ou de remplacer l'un des éléments ci-dessus. Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur d'origine uniquement. Cette garantie ne couvre aucune responsabilité de la part de North Atlantic Imports, de ses agents ou employés, pour tout dommage indirect ou consécutif résultant d'une violation de la garantie. L'acheteur doit suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de la station de cuisson. Il est de la responsabilité de l'acheteur d'établir la période de garantie en vérifiant la date d'achat originale avec le reçu de vente original.

EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA GARANTIE

North Atlantic Imports LLC garantit au propriétaire que le produit couvert par cet accord est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pour lesquelles il était destiné si, mais seulement si, il a été utilisé conformément à North Atlantic Imports LLC instructions exclusivement pour un usage domestique, et non pour un club privé ou public, à des fins institutionnelles ou commerciales.

L'obligation de North Atlantic Imports LLC en vertu de cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, sans frais, de toute pièce ou pièces qui peuvent s'avérer, à la satisfaction de North Atlantic Imports LLC, défectueuses dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien domestiques normaux dans les périodes indiquées ci-dessous. de temps à compter de la date d'achat ; pendant un an à compter de l'achat, toutes les pièces, la finition et la fabrication. En cas de non-conformité à cette garantie pendant les périodes de garantie applicables indiquées ci-dessus, l'acheteur d'origine doit informer North Atlantic Imports LLC de la violation de la garantie pendant la période de garantie applicable.

North Atlantic Imports LLC doit, sur notification et conformité de l'acheteur d'origine avec ces instructions, corriger cette non-conformité en réparant ou en remplaçant la ou les pièces défectueuses.

La correction de la manière indiquée ci-dessus constituera l'accomplissement de toutes les obligations de North Atlantic Imports LLC en ce qui concerne la qualité du produit.

North Atlantic Imports LLC ne garantit pas que cet équipement réponde aux exigences de tout code de sécurité d'un état, d'une municipalité ou d'une autre juridiction, et l'acheteur d'origine assume tous les risques et responsabilités résultant de son utilisation, qu'il soit utilisé conformément à North Atlantic Imports instructions LLC ou autrement.

Cette garantie ne couvre pas et est destinée à exclure toute responsabilité de la part de North Atlantic, ses agents, préposés ou employés, que ce soit en vertu de cette garantie ou implicite par la loi pour tout dommage indirect ou consécutif en cas de violation de toute garantie. L'acheteur doit établir toutes les périodes de garantie applicables conformément à cette garantie en vérifiant la date d'achat originale en produisant le reçu de vente daté. Cette garantie ne s'applique pas à ce produit ou à toute autre partie de celui-ci qui a fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation ou qui a été réparé ou modifié sans le consentement écrit de North Atlantic, en dehors de l'usine de North Atlantic Imports LLC. La garantie complète du fabricant n'est pas valable pour les plaques chauffantes achetées auprès de revendeurs tiers sans licence, achetées à prix réduit en raison de pièces manquantes ou endommagées, ou achetées en tant que modèle de plancher ; à la discrétion de North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC n'offre aucune garantie quant aux accessoires ou pièces non fournis avec. Cette garantie ne s'applique qu'à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique et du Canada. Cette garantie donne à l'acheteur d'origine des droits spécifiques, et l'acheteur d'origine peut également avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre.

1 AN DE GARANTIE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

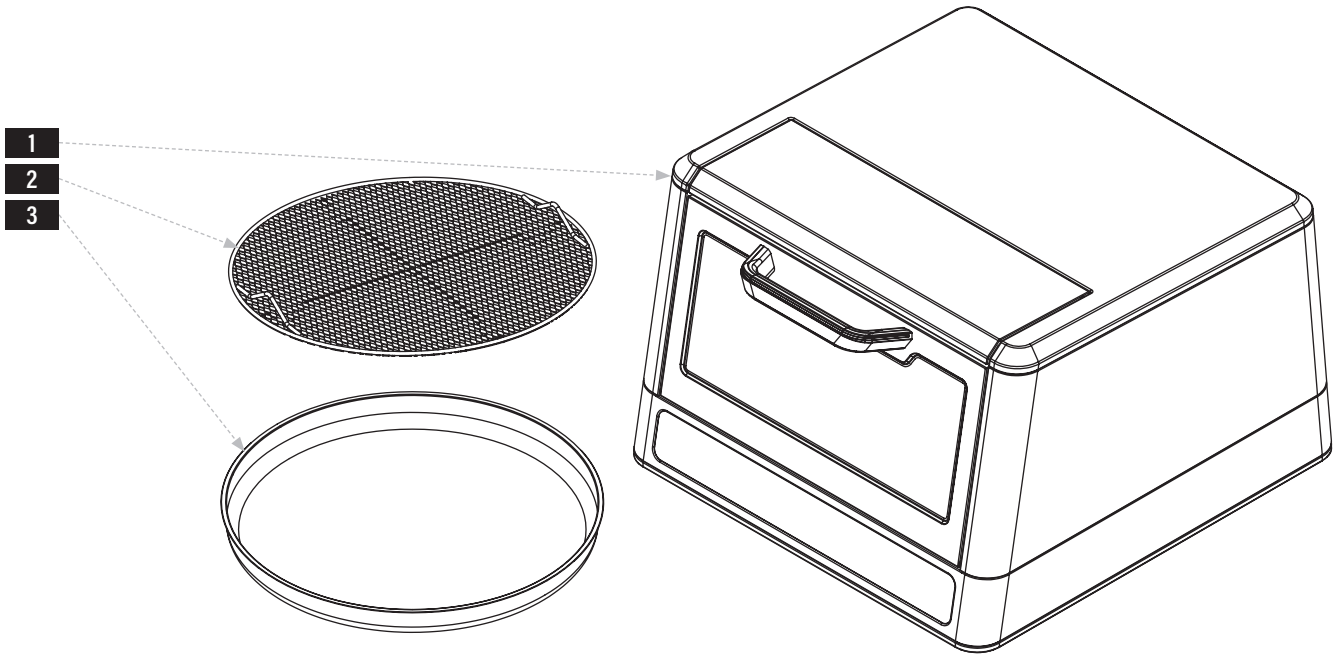

LISTE DES PIÈCES

1 Corps du four (1 pièce)	2 Dessous de plat pour friteuse à air (1 pièce)	3 Poêle à friteuse à air (1 pièce)
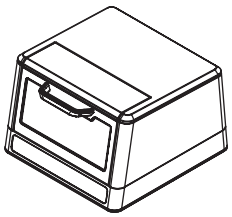	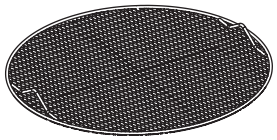	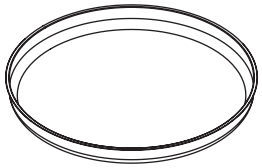

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage.

⚠ ATTENTION
Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

AVIS
Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux flammes pendant son utilisation.

ÉTAPE 01 Lorsque vous utilisez la fonction Friteuse à air, placez le dessous de plat dans la poêle.

ÉTAPE 02 Passez à **UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE**.

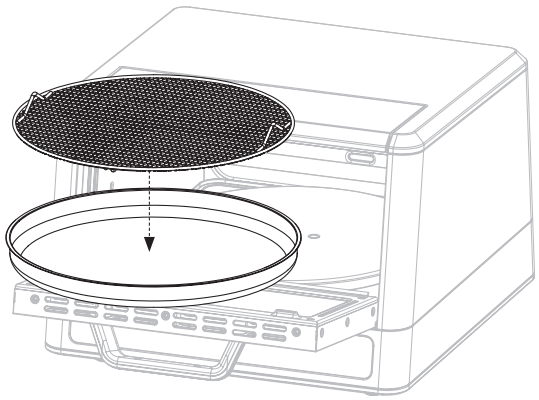

UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE

ALLUMAGE

POUR CUISINER UNE PIZZA FRAÎCHE OU SURGELÉE:

ÉTAPE 01 Appuyez sur ❶ **ON/OFF** pour passer en veille.

ÉTAPE 02 Appuyez sur le bouton ❷ **PIZZA FRAÎCHE** ou **PIZZA SURGELÉE**. (OU, vous pouvez régler manuellement la température et la minuterie.)

ÉTAPE 03 Appuyez sur ❹ **START/STOP** pour démarrer la fonction de préchauffage.
(PRÉCHAUFFAGE s'affichera)
Deux (2) bips courts retentiront lorsque le préchauffage sera terminé.
(AJOUTER DE LA NOURRITURE s'affichera)

ÉTAPE 04 Ouvrez la porte et insérez la pizza directement sur le plateau tournant en acier.

ÉTAPE 05 Cinq (5) bips courts retentiront lorsque le travail est terminé.
(END s'affichera)

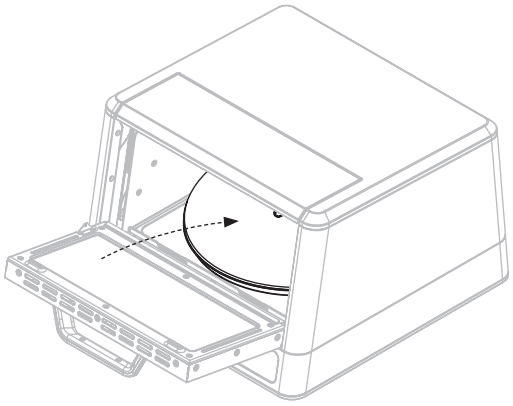

POUR CUIRE OU FRIRE À L'AIR LIBRE:

ÉTAPE 01 Appuyez sur ❶ **ON/OFF** pour passer en veille.

ÉTAPE 02 Appuyez sur le bouton ❸ **BAKE** ou **AIR FRY**.

ÉTAPE 03 Réglez ❻ **TEMP +/-**.

ÉTAPE 04 Réglez ❺ **TIMER +/-**.

ÉTAPE 05 Appuyez sur ❹ **START/STOP** pour démarrer la fonction de préchauffage.
(PRÉCHAUFFAGE s'affichera)
Deux (2) bips courts retentiront lorsque le préchauffage sera terminé.
(AJOUTER DE LA NOURRITURE s'affichera)

ÉTAPE 06 Ouvrez la porte et insérez les aliments. (La poêle peut être utilisée seule comme plaque à biscuits, etc. Le dessous de plat DOIT être utilisé lors de la friture à l'air.)

ÉTAPE 07 Cinq (5) bips courts retentiront lorsque le travail est terminé.
(END s'affichera)

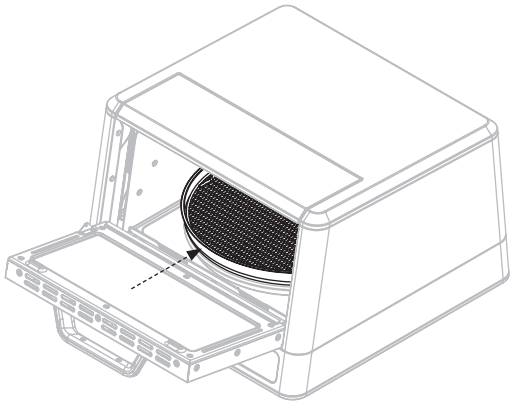

FAHRENHEIT / CELSIUS:
Appuyez simultanément sur les boutons ❻ **TEMP +/-** .

MUET:
Appuyez simultanément sur les boutons ❺ **TIMER +/-** .

FERMER:
En mode COOL, appuyez longuement sur le bouton ❶ **ON/OFF**pendant 5 secondes. Le four entrera directement en mode veille.

ERREUR:
Le four s'éteindra lorsque:
Er1 = Défaillance d'un circuit ouvert/court-circuit.

FRANÇAIS

RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:

BlackstoneProducts.com/recipes
youtube.com/BlackstoneGriddles
@blackstoneproducts

PÂTE À PIZZA À LA NEW YORKAISE

1h30.

INGRÉDIENTS

- 4 tasses de farine à pain
- 1 et ½ tasse d'eau tiède
- 1 cuillère à café de levure sèche instantanée
- 3 cuillères à café de miel
- 2 cuillères à café de sel
- 4 cuillères à café d'huile d'olive

ÉTAPE 01 Ajouter l'eau, la farine, la levure et le miel dans un grand bol. (N'ajoutez pas encore l'huile et le sel. Vous voulez que la farine s'hydrate d'abord avant d'ajouter de l'huile.)

ÉTAPE 02 Mélangez la pâte jusqu'à ce que la majeure partie de la farine soit incorporée.

ÉTAPE 03 Ajoutez l'huile et le sel et pétrissez votre pâte pendant 5 à 10 minutes.

ÉTAPE 04 Couvrir la pâte et laisser reposer 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 05 Divisez la pâte en 3 morceaux et formez des boules. Essuyez les boules de pâte avec de l'huile ou un enduit à cuisson.

ÉTAPE 06 Couvrir les boules de pâte et laisser lever environ une heure.

MARGUERITE CLASSIQUE

- **Sauce tomate**
- **Fromage parmesan râpé**
- **Feuilles de basilic**
- **Mozzarella fraîche**
- **Léger filet d'huile d'olive**

POULET BBQ

- **Votre sauce barbecue préférée**
- **Poulet cuit haché**
- **Oignon rouge finement tranché**
- **Fromage mozzarella râpé**

PIMENT DOUX THAÏ

- **Sauce chili thaï douce**
- **Poulet cuit haché**
- **Oignon rouge finement tranché**
- **Coriandre fraîche hachée**
- **Fromage mozzarella râpé**

CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil terminer son mode COOL avant de le déplacer ou de le ranger.

⚠ ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui présente une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tous les nettoyages et entretiens doivent être effectués une fois que l'appareil a terminé son mode COOL et que l'appareil est débranché.

- Nettoyez le bac à miettes avec une brosse en nylon ou une serviette en papier après chaque utilisation.
- La poêle et le dessous de plat vont au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

SERVICE CLIENTS

Visitez-nous en ligne sur **BlackstoneProducts.com/support** pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation de l'appareil, les pièces de rechange ou votre garantie.

HEURES D'OUVERTURE DU SERVICE CLIENT:

Lundi vendredi
7h00 – 17h00 (heure des montagnes)

BLACKSTONE®

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents

DISTRIBUÉ PAR NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA | BLACKSTONEEST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC

©2023 NORTH ATLANTIC IMPORTS. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.

BLACKSTONE®

E SERIES

MODELO: 8013 v04

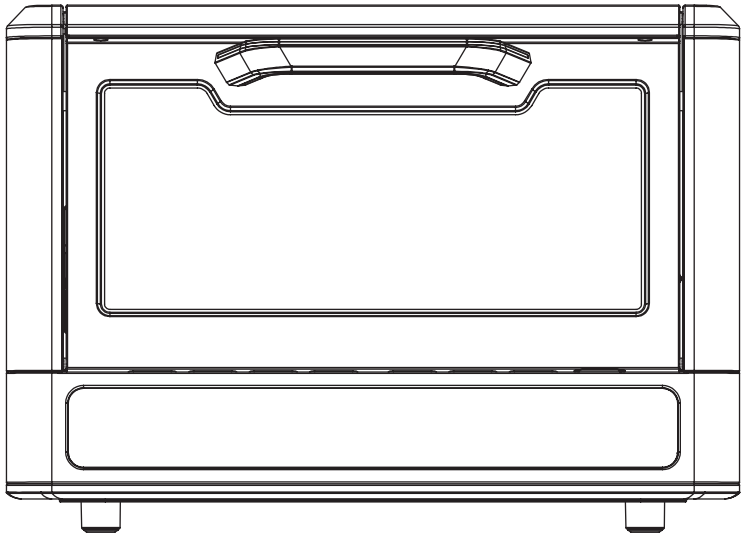

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

HORNO ELECTRICO PARA PIZZAS
COMBINACIÓN DE FREIDORA

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE 02
GARANTÍA 03
GUÍA DE MONTAJE 04
USANDO SU BLACKSTONE 05
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 07

Para obtener la última versión de este manual, escanee este código o visite **BlackstoneProducts.com/support**

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO
Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA
Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN
Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO
Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

01. No toque las superficies calientes. Utilice manijas o perillas.

02. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.

03. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.

04. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.

05. NO OPERE ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.

06. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.

07. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

08. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.

09. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

10. Para desconectar, gire cualquier control a la posición "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.

11. NO UTILICE el aparato para otro uso que no sea el previsto.

12. El combustible, como las briquetas de carbón, no debe usarse con el electrodoméstico.

13. Úselo solo en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.

14. ⚠ **ATENCIÓN:** Riesgo de Descarga Eléctrica. Mantenga la conexión del cable de extensión seca y alejada del suelo.

15. El electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.

16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA
No haga funcionar este aparato sin supervisión.

PARA CABLES DE EXTENSIÓN:

a. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

b. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión más largos y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos.

c. Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más largo:

01. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.

02. El cable debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o se tropiece sin querer.

03. El juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

d. Los cables de extensión para exteriores deben usarse con electrodomésticos para uso en exteriores y están marcados en la superficie con el sufijo "W" y con una etiqueta que dice "Adecuado para usar con electrodomésticos para exteriores".

e. La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejada del suelo.

f. Guarde el aparato en el interior cuando no esté en uso, fuera del alcance de los niños.

g. No limpie este producto con un rociador de agua o similar.

SEGURIDAD DEL HORNO DE PIZZA

- NO SE deben insertar alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- Puede ocurrir un incendio si el aparato se cubre o toca material inflamable, incluidas cortinas, cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento.
- No limpiar con estropajos metálicos. Los pedazos pueden desprenderse de la almohadilla y tocar partes eléctricas, lo que implica riesgo de descarga eléctrica.
- Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes fabricados con otros materiales que no sean metal o vidrio.
- No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este aparato cuando no esté en uso.
- No coloque ninguno de los siguientes materiales en el aparato: papel, cartón, plástico y similares.
- No cubra la bandeja para migas ni ninguna parte del aparato con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.

GARANTÍA

La garantía de 1 año de North Atlantic Imports LLC cubre las piezas de repuesto hasta un año después de la fecha de compra.

PARA HABILITAR ESTA GARANTÍA, DEBERÁ PROPORCIONAR:

☞ Número de serie de su electrodoméstico

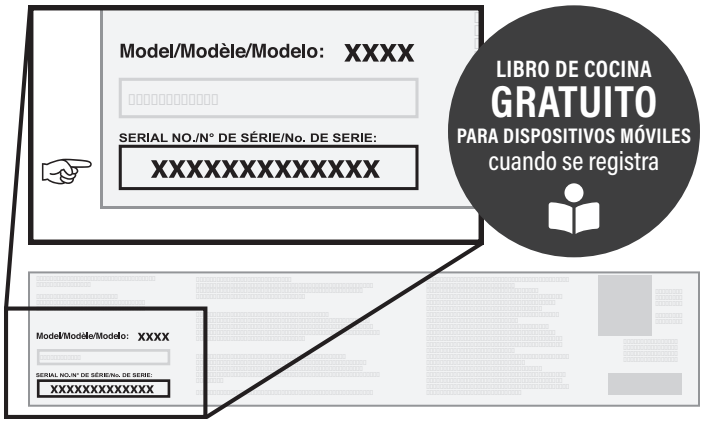

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una calcomanía plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

Registre su electrodoméstico en **BlackstoneProducts.com/register**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA

North Atlantic Imports, el fabricante, garantizará durante un año desde la compra todas las piezas, la mano de obra y los acabados. Será opción del fabricante reparar o reemplazar cualquiera de los elementos anteriores. Todas las garantías se limitan únicamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports, sus agentes o empleados, por daños indirectos o consecuentes por incumplimiento de la garantía. El comprador debe seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia, el fabricante es responsable de los daños causados por la falta de operación adecuada de la estación de cocción. Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía verificando la fecha de compra original con el recibo de compra original.

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA GARANTÍA.

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que el producto cubierto por este acuerdo está libre de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio para el que fue diseñado si, pero solo si, ha sido operado de acuerdo con North Atlantic Imports LLC instrucciones exclusivamente para uso doméstico, y no para club privado o público, instituciones o fines comerciales.

La obligación de North Atlantic Imports LLC en virtud de esta garantía se limita a reemplazar o reparar, sin cargo, cualquier pieza o piezas que puedan resultar, a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, como defectuosas bajo el uso y servicio doméstico normal dentro de los siguientes períodos establecidos de tiempo a partir de la fecha de compra; durante un año a partir de la compra, todas las piezas, el acabado y la mano de obra. En caso de que se manifieste alguna falta de conformidad con esta garantía durante los períodos de garantía aplicables mencionados anteriormente, el comprador original debe notificar a North Atlantic Imports LLC sobre el incumplimiento de la garantía dentro del período de garantía aplicable.

North Atlantic Imports LLC, previa notificación y cumplimiento por parte del comprador original de dichas instrucciones, corregirá dicha falta de conformidad mediante la reparación o el reemplazo de la pieza o piezas defectuosas.

La corrección en la forma prevista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC con respecto a la calidad del producto.

North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumpla con los requisitos de ningún código de seguridad de ningún estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso del mismo, ya sea que se use de acuerdo con North Atlantic Imports Instrucciones de LLC o de otra manera.

Esta garantía no cubre y pretende excluir cualquier responsabilidad por parte de North Atlantic, sus agentes, empleados o empleados, ya sea en virtud de esta garantía o implícitos por ley, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía aplicables de conformidad con esta garantía al verificar la fecha de compra original al presentar el recibo de compra fechado. Esta garantía NO SE aplicará a este producto ni a ninguna otra parte del mismo que haya sido objeto de accidente, negligencia, alteración, abuso o mal uso, o que haya sido reparado o alterado sin el consentimiento por escrito de North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC. La garantía completa del fabricante no es válida para planchas compradas a revendedores externos sin licencia, compradas con descuento debido a piezas faltantes o dañadas, o compradas como modelo de piso; a discreción de North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC no ofrece garantía alguna con respecto a los accesorios o piezas que NO SE suministren con él. Esta garantía se aplicará únicamente dentro de los límites de los Estados Unidos de América y Canadá. Esta garantía otorga derechos específicos al comprador original, y el comprador original también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

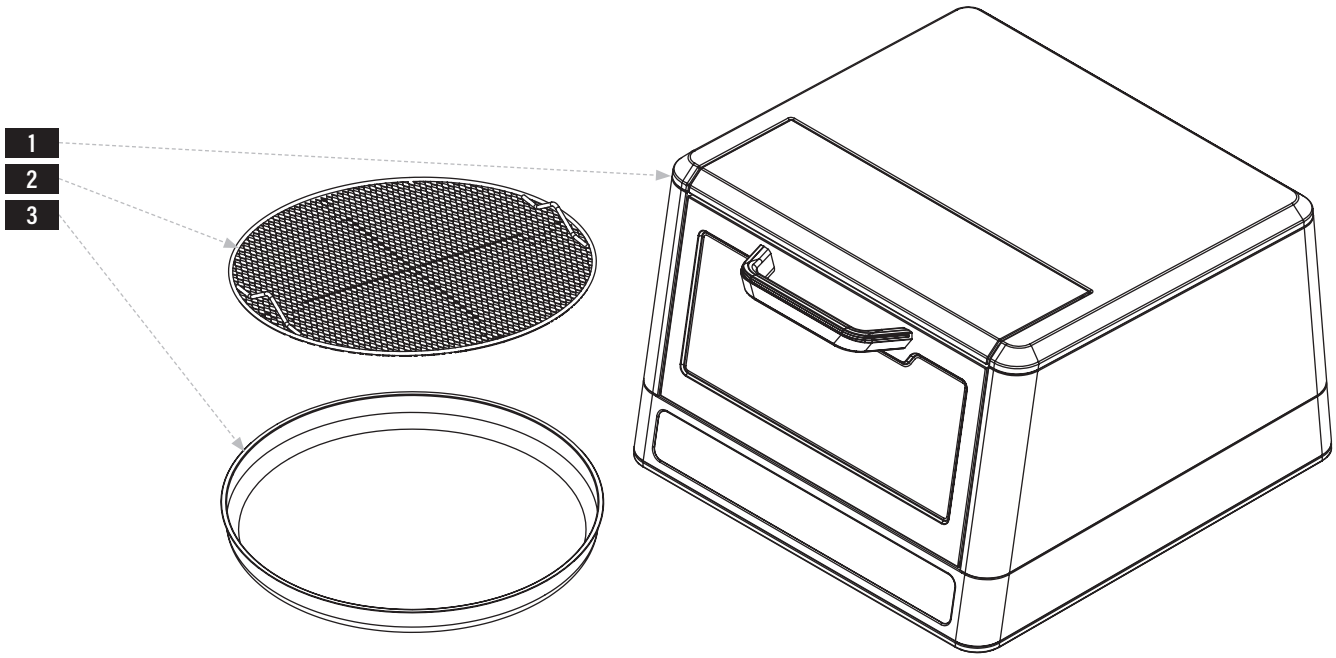

ESPAÑOL

LISTA DE PARTES

1 Cuerpo del horno (1 pieza)	2 Salvamanteles para freidora (1 pieza)	3 Sartén para freidora (1 pieza)
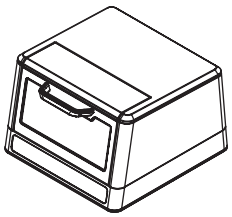	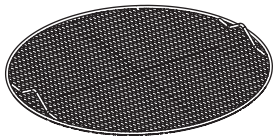	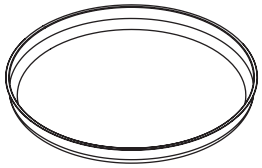

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.

⚠ ATENCIÓN
Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

AVISO
Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a las llamas mientras esté en uso.

PASO 01 Cuando utilice la función Airfryer, coloque el salvamanteles en la sartén.

PASO 02 Continúe con **USANDO SU BLACKSTONE**.

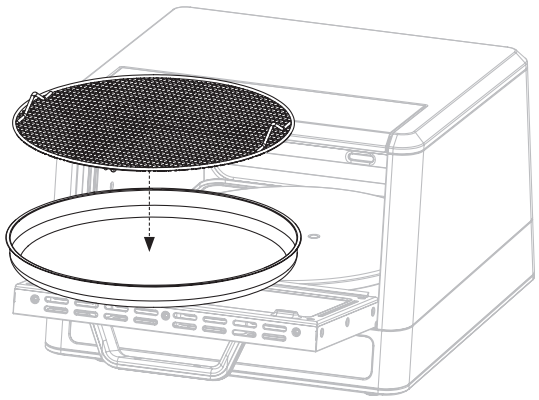

USANDO SU BLACKSTONE

ENCENDIDO

PARA COCINAR PIZZA FRESCA O CONGELADA:

PASO 01 Presione ❶ **NCENDIDO/APAGADO** para ingresar al modo de espera.

PASO 02 Presione el botón ❷ **PIZZA FRESCA** o **PIZZA CONGELADA**.
(O puede configurar manualmente la temperatura y el temporizador).

PASO 03 Presione ❹ **START/STOP** para iniciar la función de precalentamiento.
Se mostrará PRECALENTAMIENTO)
Sonarán dos (2) pitidos cortos cuando finalice el precalentamiento.
(Se mostrará AGREGAR COMIDA)

PASO 04 Abra la puerta e inserte la pizza directamente sobre el plato giratorio de acero.

PASO 05 Sonarán cinco (5) pitidos cortos cuando finalice el trabajo.
(Se mostrará FIN)

PARA HORNEAR O FREÍR AL AIRE:

PASO 01 Presione ❶ **NCENDIDO/APAGADO** para ingresar al modo de espera.

PASO 02 Presione el botón ❸ **BAKE** o **AIR FRY**.

PASO 03 Establezca ❻ **TEMP +/-**.

PASO 04 Configure ❺ **TIMER +/-**.

PASO 05 Presione ❹ **START/STOP** para iniciar la función de precalentamiento.
Se mostrará PRECALENTAMIENTO)
Sonarán dos (2) pitidos cortos cuando finalice el precalentamiento.
(Se mostrará AGREGAR COMIDA)

PASO 06 Abra la puerta e inserte la comida. (La sartén se puede usar sola como bandeja para hornear galletas, etc. DEBE usarse salvamanteles al freír al aire).

PASO 07 Sonarán cinco (5) pitidos cortos cuando finalice el trabajo.
(Se mostrará FIN)

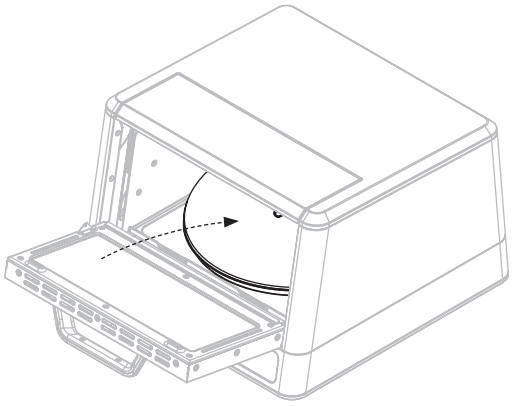

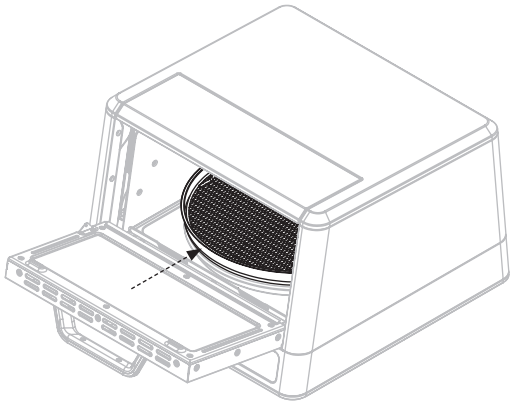

FAHRENHEIT / CELSIUS:
Presione los botones ❻ **TEMP +/-** al mismo tiempo.

SILENCIAR:
Presione los botones ❺ **TIMER +/-** al mismo tiempo.

CERRAR:
En el modo FRÍO, mantenga presionado el botón ❶ **ON/OFF**durante 5 segundos. El horno entrará directamente en modo de espera.

ERROR:
El horno se apagará cuando:
Er1 = Fallo de circuito abierto/cortocircuito.

VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

BlackstoneProducts.com/recipes
youtube.com/BlackstoneGriddles
@blackstoneproducts

MASA DE PIZZA AL ESTILO DE NUEVA YORK

1 hora 30 min.

INGREDIENTES

- 4 tazas de harina de pan
- 1 y ½ tazas de agua tibia
- 1 cucharadita de levadura seca instantánea
- 3 cucharaditas de miel
- 2 cucharaditas de sal
- 4 cucharaditas de aceite de oliva

PASO 01 Agregue agua, harina, levadura y miel en un tazón grande. (No agregue el aceite ni la sal todavía. Primero debe hidratar la harina antes de agregar el aceite).

PASO 02 Mezclar la masa hasta incorporar la mayor parte de la harina.

PASO 03 Agrega el aceite y la sal y amasa la masa durante 5-10 minutos.

PASO 04 Cubra la masa y déjela reposar durante 10-15 minutos.

PASO 05 Dividir la masa en 3 trozos y formar bolitas. Limpia las bolas de masa con aceite o aceite en aerosol.

PASO 06 Cubra las bolas de masa y déjelas reposar durante aproximadamente una hora.

MARGARITA CLÁSICA
- Salsa de tomate
- Queso parmesano rallado
- Hojas de albahaca
- mozzarella fresca
- Ligero chorrito de aceite de oliva

POLLO A LA BARBACOA
- Tu salsa BBQ favorita
- Pollo cocido picado
- Cebolla roja en rodajas finas
- Queso mozzarella rallado

CHILE DULCE TAILANDÉS
- Salsa dulce de chile tailandés
- Pollo cocido picado
- Cebolla roja en rodajas finas
- cilantro fresco picado
- Queso mozzarella rallado

COCINANDO EN TU BLACKSTONE

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el electrodoméstico complete su modo COOL antes de moverlo o guardarlo.

⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben realizarse después de que el aparato haya completado su modo FRÍO y esté desenchufado.

- Limpie la bandeja para migas con un cepillo de nailon o una toalla de papel después de cada uso.
- La sartén y el salvamanteles son aptos para lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ATENCIÓN AL CLIENTE

Visítenos en línea en **BlackstoneProducts.com/support** para obtener ayuda sobre el uso del aparato, las piezas de repuesto o la garantía.

HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Lunes Viernes
7:00 am a 5:00 pm (Hora de la montaña)

BLACKSTONE®

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.
Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

DISTRIBUIDO POR NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA | BLACKSTONE EST ES UNA MARCA REGISTRADA DE NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC

©2023 NORTH ATLANTIC IMPORTS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.