



DESKTOP AIR PURIFIER

USER MANUAL

MODEL: WD10100V

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This air purifier is intended for household use only. If used commercially, warranty is VOID.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By the Manufacturer (e.g. Parts made at home using a 3D printer):

- Fully assemble product prior to use.
- Operate unit only at voltage specified on data label.
- Do not use the unit outdoors or on wet surfaces. Do not allow to get wet.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children aged 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use unit with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-321-1134** prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not place product on cord.
- Do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not place the unit near sources of heat such as stove tops, radiators, or computers.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or unit with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use the unit in an enclosed space where flammable, combustible, or explosive gases are present.
- Do not use without filters in place.
- Do not use in an area where toxic vapors, flammable dust or oxygen tanks are present. Doing so may result in serious injury or death. Check the location and make sure these elements are not present.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not block or partially block the air intake or air exhaust grilles. Ensure that there is adequate airflow around the unit.
- Unplug the cord from the outlet when not in use or before any routine cleaning or maintenance. Turn off all controls before unplugging.
- Keep the unit away from heaters/fireplaces and other hot objects/locations.
- Do not place any items on top of the unit or sit on the unit.
- Never open the bottom cover while the unit is plugged into a wall outlet.
- Keep personal and loose objects (such as jewelry, loose ties, long hair etc.) away from unit.
- Never use compressed gas dusters, canned air, flammable or aerosol cleaners on this product. Some cleaning agents may combust causing serious injury and/or property damage.
- Keep children and pets away from the unit.

- Do not place open flames, including candles, directly in front of the air purifier.
- Use only the supplied Dirt Devil power source (Part No. 440015814) to power the unit.

PLEASE KEEP INSTRUCTIONS FOR FURTHER USE.

It is important to consider the following when deciding on where to locate the air purifier:


- Position the air purifier on a flat, solid, stable surface. Never place the unit on soft surfaces such as a bed or sofa.
- Position the air purifier where the dirty air is not drawn across your head or body while sitting or sleeping.
- Position the air purifier so the plug on the power cord reaches a standard electrical outlet.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER HANDLING.

CAUTION: STORE APPROPRIATELY INDOORS IN A DRY PLACE. DO NOT EXPOSE MACHINE TO FREEZING TEMPERATURES.

DISPLAY ICONS

1. TIMER BUTTON
2. NIGHT LIGHT RING
3. SLEEP MODE INDICATOR
4. SLEEP MODE BUTTON
5. POWER BUTTON
6. FAN SPEED BUTTON
7. FILTER RESET INDICATOR LIGHT
8. NIGHT LIGHT BUTTON
9. AIR OUTLET
10. AIR INLET
11. 3 STAGE HEPA FILTER
12. DC POWER SOCKET
13. DC POWER JACK
14. AC POWER JACK

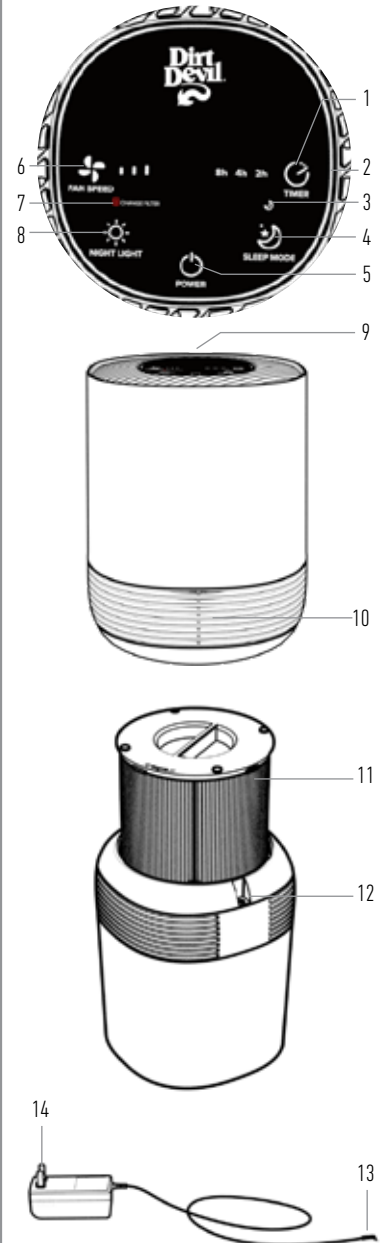

DO NOT RETURN TO STORE

Contact Dirt Devil Support for assistance with your vacuum.



Chat with us!
dirtdevil.com/pages/ddcontact
Every day 8am-8pm EST

Give us a call!
800-321-1134
Mon-Fri, 9am-5pm EST

WHAT'S IN THE BOX?

- | |
|---|
| (1) Air Purifier |
| (1) 3-Stage HEPA Filter (Pre-Installed) |
| (1) User Manual |

OPERATION

- Carefully remove your air purifier from the packaging box and plastic bag.
- Remove the filter from the unit, remove the filter element bag, and re-assemble the filter to the unit
- Place it on a firm, level and flat area.
 - For proper air flow, locate the unit at least 1 foot / 30 cm away from any wall of furniture.
 - Make sure none of the grilles are blocked.
- Plug the power adapter into an appropriate voltage AC outlet.

IMPORTANT: When moving the air purifier, always lift the unit firmly by both hands.

IMPORTANT: Remove all packaging from the unit and filter inside before operating.

POWER ON / OFF



Press to turn the unit on and off


FAN



Press fan icon to adjust the speed of the fan.

LOW **MEDIUM** **HIGH**

LIGHT

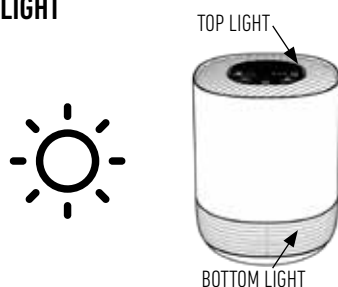

Press Night Light icon to cycle through different lighting options:

- All lights on: Bottom light only
- All lights off: Top light only.

TIMER

8h 4h 2h



Set timer by pressing Timer icon to cycling through the timing options:

2hr, 4hr, 8hr, 10hr, 12hr, No timer

Air purifier will automatically turn off after the set amount of time.

SLEEP MODE



Press moon icon to activate sleep mode. Fan speed will automatically go to the lowest setting. Night Light will turn off after 10 seconds while activated and resume last fan speed when deactivated.

MAINTENANCE

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY. UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING.



Best practice replace filter every 4-6 months
CHANGE FILTER INDICATOR



When the HEPA media filter reaches 2500 hours of life, the filter indicator will begin to flash.

REPLACING HEPA MEDIA FILTER

CAUTION: Do not use without filters in place

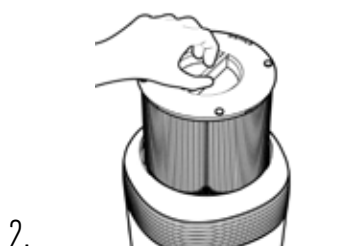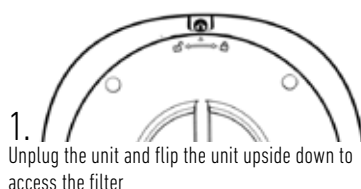

2. Twist to the left and lift the filter up and out of the unit. To install a new filter, insert the filter into the unit and twist to the right to lock into place.

TO RESET THE FILTER INDICATOR



Twist to the left and lift the filter up and out. To reset filter icon, press and hold Night Light button until the icon disappears.

IMPORTANT: Only certified Dirt Devil® accessories, parts and filters should be used with this product. Please call or visit dirtdevil.com for reorder information.

TROUBLESHOOTING

Replacement Filter Model: AD46000V
Cord Part Number: 440015814

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY. UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING.

THIS PRODUCT HAS NO SERVICEABLE PARTS.

IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-321-1134 PRIOR TO CONTINUING USE. ALWAYS IDENTIFY YOUR CLEANER BY THE COMPLETE MODEL NUMBER. (THE MODEL NUMBER APPEARS ON THE BACK OF THE PURIFIER.)

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Unit does not turn on.	1. Power cord not firmly plugged into outlet.	1. Ensure the adapter is properly connected to the machine.
	2. Bottom panel is not secure.	2. Ensure bottom panel is firmly closed.
	3. No voltage in wall.	3. Check fuse or breaker in home.
	4. Blown fuse or tripped breaker.	4. Replace fuse/reset breaker in home.
No airflow in the air intake.	1. Packaging removal or excessive debris.	1. Check filter for any blockage and remove debris or replace filter.
Noise increases.	1. Check for any debris inside the air purifier.	1. Check to see if there is any loose debris inside of the unit and replace the filter if excessive debris is present.
For more troubleshooting or FAQs please call 1-800-321-1134 or visit DirtDevil.com		

WARRANTY

TTI Floor Care North America (Dirt Devil) gives you the following limited warranty for this product only if it was originally purchased and solely used residentially, not for resale, from Dirt Devil or an Dirt Devil Authorized Retail Dealer. Dirt Devil will repair or replace, free of charge, to the original purchaser, any part that is found to be defective in material or workmanship within one (1) year following the date of purchase for all residential models. NOTE: Warranty is void if used in a commercial setting. This limited warranty does not cover the replacement of expendable or consumable parts such as filters, cartridges, and other parts subject to normal wear unless they are defective in material or workmanship. This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, commercial use, alteration, misuse, damage caused by an act of God, the use of voltages other than on the data plate of this product or service of this product by other than Dirt Devil or a participating Factory Authorized Service Center. Dirt Devil does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this project. The Dirt Devil limited warranty is valid only if you retain proof of purchase from Dirt Devil or an Dirt Devil Authorized Retail Dealer for this product. If you purchase this product from any other source, your purchase is "AS IS," which means Dirt Devil grants you no warranty, and that you, not Dirt Devil assume the entire risk of the quality and performance of the product, including the entire cost of any necessary servicing or repairs of any defects. The Dirt Devil liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase, and Dirt Devil shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, FOR THE PRODUCT, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Notwithstanding the foregoing, no warranty provided herein or arising under any applicable law shall exceed 1 year in duration.

Failure to register the product does not diminish product warranty rights.



The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.



PURIFICATEUR D'AIR DE BUREAU

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : WD10100V

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LE PRODUIT.

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET DE L'ENREGISTRER DE CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D) :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Utilisez l'appareil seulement à la tension indiquée sur l'étiquette de données.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides. N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utilisez uniquement les accessoires et produits recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur, appelez le service à la clientèle au **1-800-321-1134** avant de l'utiliser de nouveau.
- Ne tirez pas ni ne transportez l'appareil par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coinciez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne le tirez pas contre des arêtes ou des cornières tranchantes.

- Ne placez pas l'appareil sur le cordon.
- N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des surfaces de cuisson, des radiateurs ou des ordinateurs.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon. Débranchez l'appareil en tenant la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace fermé où il y a présence de gaz inflammables, combustibles ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil sans que les filtres soient en place.
- N'utilisez pas l'appareil là où il y a présence de vapeurs toxiques, de poussières inflammables ou d'une bonbonne d'oxygène, car cela peut entraîner des blessures graves ou la mort. Vérifiez que ces éléments ne sont pas présents à l'endroit où vous utilisez l'appareil.
- Ne faites pas passer le cordon sous une moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec une carpe, un chemin de couloir ou un revêtement similaire. Disposez le cordon de façon à ce qu'il soit à l'écart des endroits passants, de sorte que personne ne trébuche dessus.
- Ne bloquez pas, même partiellement, les grilles d'entrée ou d'échappement de l'air. Assurez-vous

- que l'air circule adéquatement autour de l'appareil.
- Débranchez le cordon de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout nettoyage ou entretien de routine. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'écart d'un radiateur, d'une cheminée ou d'un autre objet ou endroit chaud.
- Ne placez pas d'objet sur l'appareil. Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- N'ouvrez jamais le couvercle inférieur lorsque l'appareil est branché sur une prise murale.
- Gardez l'appareil à l'écart de longs cheveux dénoués ou de tout objet pendillant comme un bijou ou une cravate desserrée.
- N'utilisez ni dépollueur ni nettoyant en aérosol avec ce produit. Certains agents de nettoyage peuvent s'enflammer et entraîner des blessures ou des dommages matériels graves.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'appareil.
- Ne placez pas de flammes nues, y compris des bougies, directement face au purificateur d'air.
- Utilisez uniquement la source d'alimentation Dirt Devil fournie (référence 440015814) pour alimenter l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Il est important de tenir compte des éléments suivants lorsque vous choisissez l'emplacement du purificateur d'air :

- Placez le purificateur d'air sur une surface plane, solide et stable. Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces souples comme un lit ou un canapé.
- Placez le purificateur d'air là où l'air malsain ne risque pas d'être dirigé vers votre tête ou votre corps lorsque vous êtes en position assise ou allongée.
- Placez le purificateur d'air de manière à ce que la fiche du cordon d'alimentation atteigne une prise de courant standard.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES RECONNUS PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES DOMMAGES AU SYSTÈME REPRODUCTIF. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS AVOIR MANIPULÉ L'APPAREIL.

MISE EN GARDE : RANGEZ L'APPAREIL DE MANIÈRE APPROPRIÉE, EN UN ENDROIT SEC, À L'INTÉRIEUR. N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL AU GEL.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN

Contactez l'assistance Dirt Devil^{MD} pour obtenir de l'aide avec votre aspirateur.



Discutez avec nous!

dirtdevil.com/pages/ddcontact
Tous les jours de 8 h à 20 h HNE


Appelez-nous!

800-321-1134

du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE)

AFFICHER LES ICÔNES

1. BOUTON DE LA MINUTERIE
2. ANNEAU DE VEILLEUSE
3. INDICATEUR DU MODE VEILLE
4. BOUTON DE MISE EN VEILLE
5. BOUTON D'ALIMENTATION
6. BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR
7. TÉMOIN DE RÉINITIALISATION DU FILTRE
8. BOUTON D'ÉCLAIRAGE DE NUIT
9. SORTIE D'AIR
10. ENTRÉE DU VENT
11. FILTRE HEPA À 3 NIVEAUX
12. PRISE DC
13. PRISE D'ALIMENTATION CC
14. PRISE ÉLECTRIQUE CA

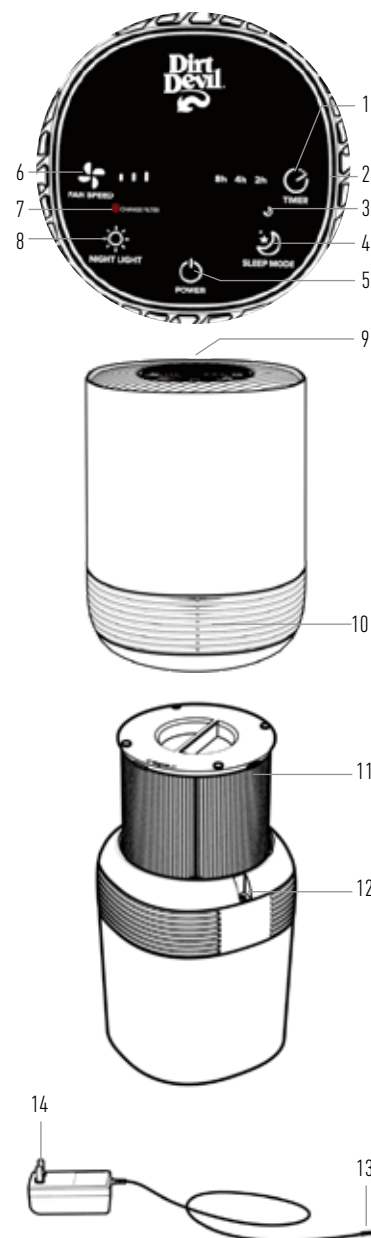

CONTENU DE LA BOÎTE

- (1) Purificateur d'air
- (1) Filtre HEPA à 3 niveaux (préinstallé)
- (1) Manuel d'utilisation

FONCTIONNEMENT

1. Retirez délicatement votre purificateur d'air de la boîte d'emballage et du sac en plastique.
2. Retirez le filtre de l'unité, retirez le sac de l'élément filtrant et réassemblez le filtre à l'unité.
3. Placez sur une surface ferme, plane et plate.
 - "Pour une bonne circulation de l'air, placez l'appareil à au moins 1 pied / 30 cm de tout mur ou meuble."
 - Assurez-vous qu'aucune des grilles n'est bloquée.
4. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant alternatif de tension appropriée.

IMPORTANT : Lorsque vous déplacez le purificateur d'air, soulevez toujours l'appareil fermement à deux mains.

IMPORTANT : Retirez tous les emballages de l'appareil et le filtre à l'intérieur avant de le faire fonctionner.

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION



Appuyez pour allumer et éteindre l'appareil.

VENTILATEUR



Appuyez sur l'icône du ventilateur pour régler la vitesse du ventilateur.

LIUMIÈRE



Appuyez sur l'icône de la veilleuse de nuit (Night Light) pour faire défiler les différentes options d'éclairage :

- Toutes les lumières sont allumées :
Lumière du bas seulement
- Toutes les lumières sont éteintes :
Lumière supérieure uniquement.

MINUTERIE

8h 4h 2h



Réglez la minuterie en appuyant sur l'icône Minuterie pour faire défiler les options de minuterie :

2 h, 4 h, 8 h, 10 h, 12 h, pas de minuterie

Le purificateur d'air s'éteint automatiquement après la durée programmée.

MODE VEILLE



Appuyez sur l'icône de la lune pour activer le mode veille.

La vitesse du ventilateur passe automatiquement au réglage le plus bas. La veilleuse de nuit s'éteint après 10 secondes lorsqu'elle est activée et reprend la dernière vitesse du ventilateur lorsqu'elle est désactivée.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE. DÉBRANCHEZ AVANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN COURANT.

Meilleure pratique : remplacer le filtre tous les 4 à 6 mois


INDICATEUR DE CHANGEMENT DE FILTRE



Lorsque le filtre HEPA atteint 2 500 heures de vie, l'indicateur de filtre commence à clignoter.

REMPLACEMENT DU FILTRE MEDIA HEPA

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil sans que les filtres soient en place.

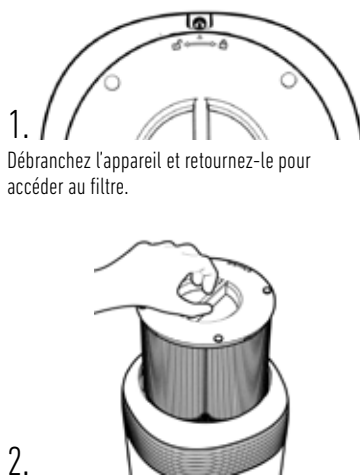

1. Débranchez l'appareil et retournez-le pour accéder au filtre.
2. Tournez vers la gauche et soulevez le filtre pour le sortir de l'appareil. Pour installer un nouveau filtre, insérez le filtre dans l'appareil et tournez-le vers la droite pour le verrouiller en place.

POUR RÉINITIALISER L'INDICATEUR DE FILTRE



Tournez vers la gauche et soulevez le filtre vers le haut et vers l'extérieur. Pour réinitialiser l'icône du filtre, appuyez sur le bouton de la veilleuse de nuit et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône disparaisse.

IMPORTANT : Ce produit n'accepte que les accessoires, pièces et filtres certifiés Dirt Devil™. Veuillez appeler ou visiter dirtdevil.

DÉPANNAGE

Modèle du filtre de rechange : AD46000V

Numéro de pièce du cordon : 440015814

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE. DÉBRANCHEZ AVANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN COURANT.

CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS COMME IL LE DEVRAIT, S'IL EST TOMBÉ, S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ, S'IL EST RESTÉ À L'EXTÉRIEUR OU S'IL A ÉTÉ MOUILLÉ, APPELEZ LE SERVICE CLIENTÈLE AU **1-800-321-1134** AVANT DE CONTINUER À L'UTILISER.

IDENTIFIQUE SIEMPRE SU LIMPIADORA POR EL NÚMERO DE MODELO COMPLETO. (EL NÚMERO DE MODELO APARECE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PURIFICADOR).

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	À FAIRE
L'appareil ne démarre pas.	1. Le cordon d'alimentation n'est pas entièrement inséré dans la prise.	1. Assurez-vous que l'adaptateur est correctement connecté à la machine.
	2. Le panneau inférieur n'est pas sécurisé.	2. Assurez-vous que le panneau inférieur est bien fermé.
	3. Aucune tension dans le mur.	3. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du domicile.
	4. Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.	4. Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur du domicile.
Pas de flux d'air dans l'admission d'air.	1. Retrait de l'emballage ou débris excessifs.	1. Vérifiez que le filtre n'est pas obstrué et retirez les débris ou remplacez le filtre.
Le bruit augmente.	1. Vérifiez pour des débris à l'intérieur du purificateur d'air.	1. Vérifiez qu'il n'y a pas de débris détachés à l'intérieur de l'appareil et remplacez le filtre s'il y a trop de débris.
Pour plus de conseils de dépannage ou pour consulter la FAQ, veuillez appeler le +1 800 321-1134 ou rendez-vous sur DirtDevil.com.		

GARANTIE

TTI Floor Care North America (Dirt Devil) vous offre la garantie limitée suivante pour ce produit uniquement si vous en êtes l'acheteur d'origine et s'il est destiné seulement à un usage résidentiel, et non pour la revente, auprès de Dirt Devil ou d'un détaillant autorisé de Dirt Devil. Dirt Devil réparera ou remplacera, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce jugée défectueuse sur le plan des matériaux ou de la fabrication dans l'un (1) an suivant la date d'achat pour tous les modèles résidentiels. **REMARQUE :** La garantie est nulle si l'appareil est utilisé dans un cadre commercial. La présente garantie limitée ne couvre pas le remplacement des pièces d'usure ou des consommables comme les filtres, les cartouches et toute autre pièce sujette à l'usure normale, sauf si elles présentent des défauts de matériaux ou de fabrication. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux pièces ayant fait l'objet d'un accident, d'une utilisation abusive, d'un usage commercial, d'une modification, d'une utilisation inappropriée, de dommages causés par un cas de force majeure, d'une utilisation de tensions autres que celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil ou d'un entretien effectué par toute personne ne faisant pas partie du personnel de Dirt Devil ou d'un centre de service autorisé participant. Dirt Devil n'autorise aucune personne ni aucun représentant à assumer ou à accorder d'autres obligations de garantie liées à la vente de ce produit. La garantie limitée de Dirt Devil est valide uniquement si vous conservez la preuve d'achat de cet appareil auprès de Dirt Devil ou d'un détaillant autorisé de Dirt Devil. Si vous achetez ce produit auprès de toute autre source, votre achat est « TEL QUEL », ce qui signifie qu'Dirt Devil ne vous offre aucune garantie et que vous, et non Dirt Devil, assumez tous les risques liés à la qualité et au rendement de ce produit, y compris l'ensemble des coûts relatifs aux tâches d'entretien ou de réparation en cas de défectuosité. La responsabilité de Dirt Devil à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial. Dirt Devil ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, consécutif ou accidentel résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Par conséquent, les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus pourraient ne pas être applicables dans votre cas. **TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS POUR CET APPAREIL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSEMENT DÉCLINÉE.** La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre. Nonobstant ce qui précède, aucune garantie fournie dans les présentes ou découlant de toute loi applicable ne peut excéder 1 an. Le fait de ne pas enregistrer le produit ne diminue pas les droits de garantie du produit.



L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est mesurée sur la base d'un rapport entre le CADR pour la fumée du modèle et l'énergie électrique qu'il consomme, ou CADR/Watt.



PURIFICADOR DE AIRE DE ESCRITORIO

MANUAL DEL PROPIETARIO

MODELO: WD10100V

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.

El único uso previsto de este purificador de aire es el uso doméstico. Si se lo utiliza con fines comerciales, la garantía quedará ANULADA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones en las personas, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas artesanales fabricadas con una impresora 3D).

- Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.
- Hágala funcionar únicamente con el voltaje especificado en la etiqueta de datos.
- No utilice la unidad en exteriores o en superficies mojadas. Evite que la unidad se moje.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este manual. Utilice solamente los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, comuníquese con el Servicio de atención al cliente al 1-800-321-1134 antes de continuar usándolo.
- No lo extraiga ni transporte tomándolo por el cable. No tire del cable. No atrape el cable con la puerta ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas.
- No apoye el producto sobre el cable.

- No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores o computadoras.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni la unidad con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- No utilice la unidad en espacios cerrados donde pueda haber gases inflamables, combustibles o explosivos presentes.
- No utilice la unidad si los filtros no están colocados.
- No utilice la unidad en lugares en los que pueda haber vapores tóxicos, polvo inflamable o tanques de oxígeno presentes. Hacerlo puede resultar en lesiones graves o, incluso, la muerte. Revise la ubicación y asegúrese de que estos elementos no se encuentren presentes.
- No pase el cable por debajo del alfombrado. No cubra el cable con alfombras pequeñas, portátiles o cobertores similares. Acomode el cable lejos de las áreas transitadas, donde nadie se tropiece con él.
- No bloquee, ni siquiera parcialmente, las rejillas de entrada o salida de aire. Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado alrededor de la unidad.
- Desenchufe el cable del tomacorriente cuando

la unidad no esté en uso o antes de llevar a cabo una rutina de limpieza o mantenimiento en la unidad. Apague todos los controles antes de desenchufarlo.

- Mantenga la unidad alejada de calentadores/chimeneas y otros objetos/ubicaciones calientes.
- No coloque ningún objeto encima de la unidad ni se siente sobre ella.
- Nunca abra la cubierta inferior mientras la unidad se encuentre enchufada a un tomacorriente.
- Mantenga los objetos personales y sueltos (como joyas, lazos sueltos, cabellos largos, etc.) lejos de la unidad.
- Nunca utilice aspiradoras de aire comprimido, aire enlatado, limpiadores inflamables o aerosoles en este producto. Ciertos agentes de limpieza pueden provocar combustión y causar lesiones graves y/o generar daños en la propiedad.
- Mantenga a los niños y a las mascotas lejos de la unidad.
- No coloque fuentes de fuego vivo, como velas, directamente frente al purificador de aire.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación Dirt Devil suministrada (N.º de pieza 440015814) para alimentar la unidad.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Es importante que tenga en cuenta lo siguiente cuando decida dónde ubicar el purificador de aire:

- Coloque el purificador de aire en una superficie plana, sólida y estable. Nunca coloque la unidad en superficies blandas, como camas o sofás.
- Coloque el purificador de aire de manera tal que el aire sucio no pase por sobre su cabeza o cuerpo mientras están sentados o dormidos.
- Coloque el purificador de aire de manera que el enchufe del cable de alimentación llegue a un tomacorriente estándar.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS RECONOCIDOS POR EL ESTADO DE CALIFORNIA POR CAUSAR CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO O DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS LUEGO DE MANIPULARLO.

PRECAUCIÓN: GUARDE DE MANERA ADECUADA EN UN SECTOR INTERIOR SECO. NO EXPONGA LA MÁQUINA A TEMPERATURAS DE FRÍO EXTREMO.

NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA

Comuníquese con el servicio de soporte de Dirt Devil® para obtener ayuda con su aspiradora.



¡Hable con nosotros!


dirtdevil.com/pages/ddcontact
Todos los días de 8 am a 8 pm EST

¡Llámenos!
800-321-1134

Lun a vie de 9 am a 5 pm EST

ÍCONOS DE LA PANTALLA

1. BOTÓN DE TEMPORIZADOR
2. ANILLO DE LUZ TENUE
3. INDICADOR DE MODO DE REPOSO
4. BOTÓN DE MODO DE REPOSO
5. BOTÓN DE ENCENDIDO
6. BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
7. INDICADOR LUMINOSO DE REINICIO DEL FILTRO
8. BOTÓN DE LUZ NOCTURNA
9. SALIDA DE AIRE
10. ENTRADA DE VIENTO
11. FILTRO HEPA DE 3 ETAPAS
12. DC POWER SOCKET
13. CONECTOR DE CC
14. CONECTOR DE CA

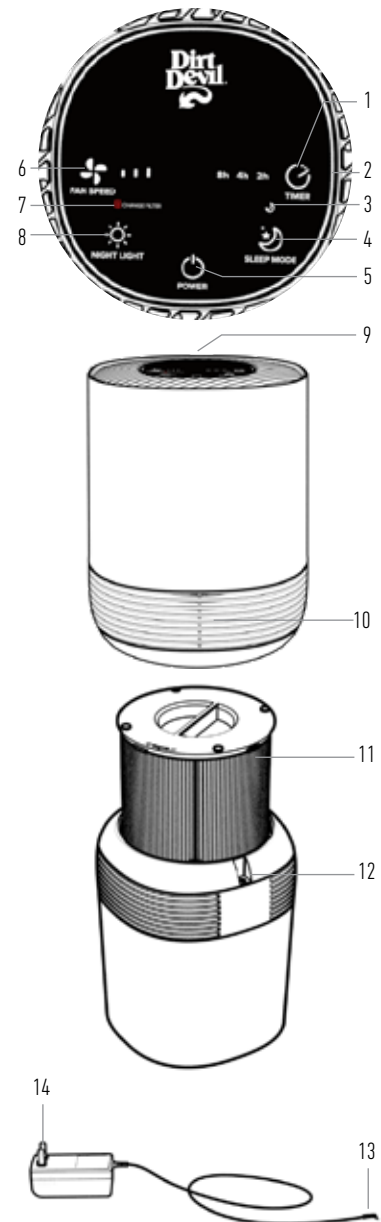

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

(1) Purificador de aire

(1) Filtro HEPA de 3 etapas (instalado en la máquina)

(1) Manual del propietario

FUNCIONAMIENTO

1. Retire con cuidado su purificador de aire de la caja de empaque y de la bolsa de plástico.
2. Retire el filtro de la unidad, quite la bolsa del elemento filtrante y vuelva a colocar el filtro en la unidad.
3. Colóquelo en una zona firme, nivelada y plana.
 - "Para un flujo de aire adecuado, ubique la unidad al menos a 1 pie/30 cm de distancia de cualquier pared o mueble."
 - Asegúrese de que ninguna de las rejillas esté bloqueada.
4. Enchufe el adaptador en un tomacorriente de CA del voltaje adecuado.

IMPORTANTE: Cuando traslade el purificador de aire, levante siempre la unidad firmemente con ambas manos.

IMPORTANTE: Retire todo el embalaje de la unidad y el filtro del interior antes de ponerla en funcionamiento.

ENCENDIDO/APAGADO



Pulse para encender y apagar la unidad.


VENTILADOR



Pulse el ícono del ventilador para ajustar la velocidad.

BAJO MEDIO ALTO

LUZ

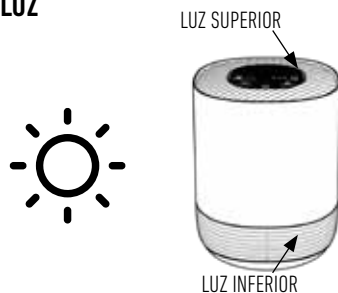

Pulse el ícono de Luz nocturna para recorrer las diferentes opciones de iluminación:

- Todas las luces encendidas: solo la luz inferior.
- Todas las luces apagadas: solo la luz superior.

TEMPORIZADOR

8h 4h 2h



Para configurar el temporizador, pulse el ícono del temporizador para recorrer las opciones de temporización:

2hr, 4hr, 8hr, 10hr, 12hr, (Sin temporizador)

El purificador de aire se apagará automáticamente después de la cantidad de tiempo establecida.

MODO DE REPOSO



Pulse el ícono de la luna para activar el modo de reposo.

La velocidad del ventilador pasará automáticamente a la configuración más baja. La luz nocturna se apagará después de 10 segundos mientras esté activada y retomará la última velocidad del ventilador cuando se desactive.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS, DESENCHUFE LA UNIDAD ANTES DE LIMPIARLA O REALIZARLE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

La mejor práctica es sustituir el filtro cada 4 a 6 meses

INDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO



Cuando el filtro HEPA alcanza las 2500 horas de vida útil, el indicador del filtro comenzará a parpadear.

REEMPLAZO DEL FILTRO DE MEDIOS HEPA

PRECAUCIÓN: No utilice la unidad si los filtros no están colocados.



1. Desenchufe la unidad y voltee la para acceder al filtro.
2. Gírelo hacia la izquierda y levante el filtro para sacarlo de la unidad. Para instalar un nuevo filtro, inserte el filtro en la unidad y gírelo hacia la derecha para que fije en su lugar.

PARA REINICIAR EL INDICADOR DE FILTRO



Gírelo hacia la izquierda y levante el filtro para sacarlo de la unidad. Para reiniciar el ícono del filtro, mantenga pulsado el botón de Luz nocturna hasta que el ícono desaparezca.

IMPORTANTE: Solo los accesorios, las piezas y los filtros originales de Dirt Devil® pueden utilizarse con este producto. Llame a Dirt Devil o visítelos.

Modelo del filtro de reemplazo: AD46000V
Número de pieza del cable: 440015814

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS, DESENCHUFE LA UNIDAD ANTES DE LIMPIARLA O REALIZARLE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE, SI SE HA CAÍDO, DAÑADO O DEJADO A LA INTemperie, O SI SE HA SUMERGIDO EN AGUA, COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-321-1134 ANTES DE CONTINUAR USÁNDOLO.

IDENTIFIQUE SIEMPRE SU LIMPIADORA POR EL NÚMERO DE MODELO COMPLETO. (EL NÚMERO DE MODELO APARECE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PURIFICADOR).

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	QUÉ HACER
La unidad no enciende.	1. El cable de alimentación no está enchufado con firmeza en el tomacorriente.	1. Asegúrese de que el adaptador esté correctamente conectado a la máquina.
	2. El panel inferior no está firme.	2. Asegúrese de que el panel inferior esté bien cerrado.
	3. No hay voltaje en el tomacorriente.	3. Revise el fusible o el disyuntor del hogar.
	4. Fusible quemado o disyuntor activado.	4. Reemplace el fusible/reinicie el disyuntor del hogar.
No hay flujo de aire en la entrada de air.	1. Remoción del empaque o exceso de residuos.	1. Compruebe si el filtro está obstruido y elimine los residuos o sustituya el filtro.
El ruido aumenta.	1. Compruebe si hay residuos en el interior del purificador de aire.	1. Compruebe si hay algún residuo suelto en el interior de la unidad y sustituya el filtro si hay un exceso de residuos.
Para obtener información sobre resolución de problemas o acceder a la sección de Preguntas Frecuentes, comuníquese al 1-800-321-1134 o bien, ingrese en DirtDevil.com		

GARANTÍA

TTI Floor Care North America (Dirt Devil) le otorga la siguiente garantía limitada sobre este producto únicamente si este se ha adquirido originalmente de Dirt Devil o un Distribuidor minorista autorizado de Dirt Devil, si es exclusivamente de uso doméstico, y no para su reventa. Dirt Devil reparará o reemplazará, gratuitamente, a beneficio del comprador original toda pieza que resulte defectuosa en sus materiales o por su mano de obra en el término de un (1) año posteriores a la fecha de compra para todos los modelos de uso doméstico. NOTA: La garantía quedará anulada si se utiliza la unidad en un entorno comercial. La presente garantía limitada no cubre la sustitución de piezas fungibles o consumibles, tales como filtros, cartuchos y demás piezas sujetas a un desgaste normal, salvo que resultaran defectuosos en sus materiales o por la mano de obra. Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza que se haya sometido a usos desmedidos o comerciales, alteraciones, usos indebidos, uso de voltaje diferente al establecido en la placa de datos de este producto, o que haya sufrido accidentes o daños causados por actos de la naturaleza, o sobre la que se haya realizado un servicio independiente de Dirt Devil o de un Centro técnico autorizado de fábrica involucrado. Dirt Devil no autoriza a ninguna persona o representante a que asuma u otorgue ninguna otra obligación de garantía con la venta de este producto. La garantía limitada de Dirt Devil únicamente será válida si se conserva el comprobante de compra de Dirt Devil o de un Distribuidor minorista autorizado de Dirt Devil respecto de este producto. Si adquiere este producto de cualquier otra fuente, su compra será considerada "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA", es decir que Dirt Devil no le otorgará ninguna garantía y usted, no Dirt Devil, asumirá el riesgo total por la calidad y el rendimiento de este producto, con inclusión del costo total de toda reparación o servicio necesarios por cualquier falla. La responsabilidad de Dirt Devil por daños y por todo gasto que surja de esta declaración de garantía limitada quedará restringida al monto abonado por este producto al momento de su compra original, y Dirt Devil no será responsable de ningún daño directo, indirecto, emergente o incidental que surja del uso o de la imposibilidad de uso de este producto. En algunos estados, la exclusión de los daños emergentes o incidentales no está permitida, de modo que la exclusión o limitación precedentes pueden no serle aplicables. QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna garantía aquí provista o que surja de alguna ley aplicable superará el 1 año de duración.

El hecho de no registrar el producto no disminuye los derechos de garantía del mismo.



La eficiencia energética de este modelo certificado ENERGY STAR se mide según la relación entre el CADR de Humo del modelo y la energía eléctrica que consume, o CADR/Vatio.