


# 36" GRIDDLE

## AIRFRYER COMBO

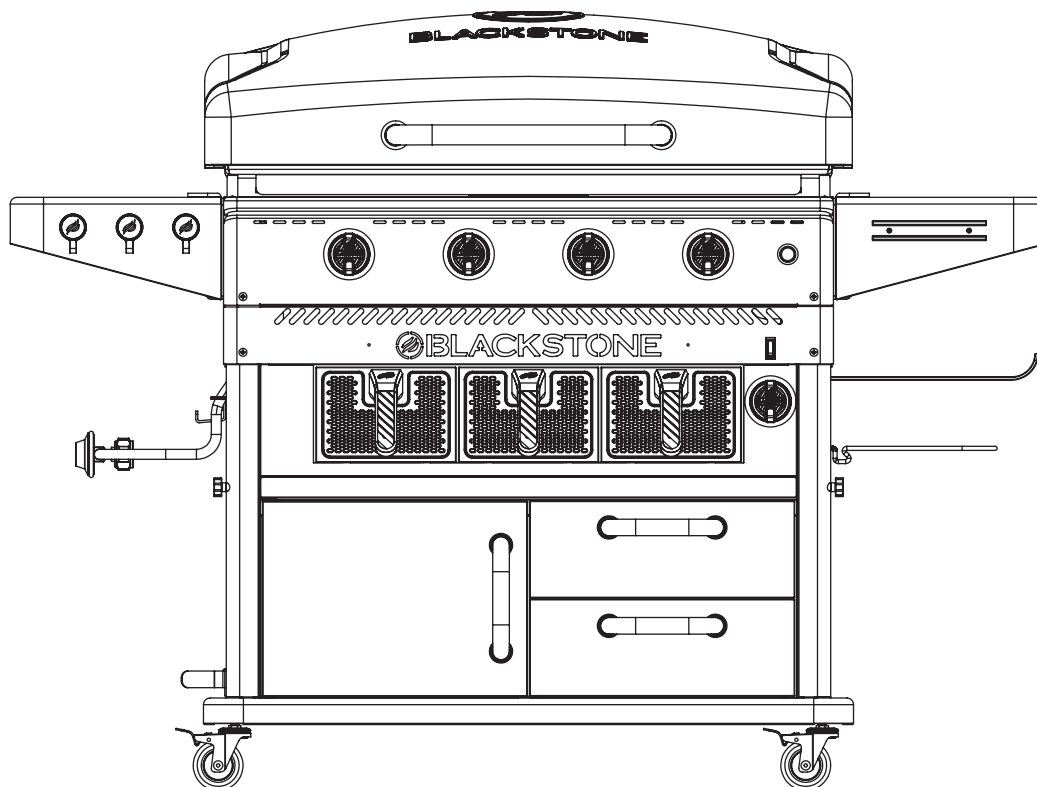

CONFORMS TO ANSI STD. Z 21.89-2017  
CERTIFIED TO CSA STD. 1.18-2017  
OUTDOOR COOKING SPECIALTY GAS APPLIANCES.



Please reference [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) for the latest version of this manual, and to follow along with assembly videos.

**⚠ WARNING****INSTALLER/ASSEMBLER:**

Leave these instructions with consumer.

**CONSUMER:** Retain this manual for future reference.

**⚠ WARNING**

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

**⚠ WARNING**

Read all warnings and instructions before assembling the appliance.

Follow all warnings and instructions while using the appliance.

**⚠ WARNING**

Accessible parts may be very hot. Keep children and pets away from appliance at all times.

This appliance is not intended for use by children.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

**⚠ WARNING**

This appliance is not intended for and should never be used as a heater.

**Do not use for purposes other than intended.**

**Do not modify this appliance.**

**⚠ DANGER**

Never place any items within 3 in (8 cm) of the cooking surface while in use. This area can become very hot and potentially damage any accessory objects placed too close.

**⚠ DANGER**

**Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.**

**Do not store a spare LPG cylinder under or near this appliance.**

If these instructions are not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

**⚠ DANGER****IF YOU SMELL GAS:**

1. **Shut off gas to appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **Open lid.**
4. **If odor continues, keep away from appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion which could cause property damage, personal injury or death.

**⚠ DANGER**

**ONLY USE IN WELL-VENTILATED AREAS.**

**CARBON-MONOXIDE HAZARD - USING THIS APPLIANCE IN AN ENCLOSED SPACE MAY CAUSE DEATH.**

**⚠ DANGER**

- This appliance is for outdoor use only, and is not to be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- **DO NOT USE THIS APPLIANCE INSIDE OR ON RECREATIONAL VEHICLES, CARAVANS, TENTS, MARINE CRAFT, BOATS, CARS, MOBILE HOMES OR SIMILAR LOCATIONS.**
- This appliance is not be used on or under any apartment or condominium balcony or deck.

**⚠ DANGER**

If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. **DO NOT** attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

**⚠ DANGER**

Never fill the LPG cylinder beyond 80% full.

**⚠ WARNING**

Keep the LPG container valves closed at all times unless the LPG system is in use or the container is being refilled.





## ⚠️ IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. For Household use only.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Fuel, such as charcoal briquettes, is not to be used with appliance.
15. Use only on properly grounded outlet.
16. CAUTION: Risk of Electric Shock. Keep extension cord connection dry and off the ground.
17. For Outdoor use only, do not expose to rain.
18. Be sure that handles are assembled and fastened properly.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

For extension cords:

- a. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b. Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c. If a longer power-supply cord or extension cord is used:
  1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and
  3. The cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
- d. Outdoor extension cords should be used with outdoor use products and are surface marked with the suffix letter "W" and with a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."
- e. The connection to an Extension cord should be kept dry and off the ground.
- f. Store products indoors when not in use - out of the reach of children.
- g. Do not clean this product with a water spray or the like.

*This appliance is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and void warranty.*

## ⚠️ WARNING

This product can expose you to chemicals including Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm, and Diisononyl Phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ⚠️ WARNING

Fuels used in liquefied propane gas appliances, and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including benzene, which is known to the State of California to cause cancer and cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## INSTALLATION SAFETY

Appliance installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.



# TABLE OF CONTENTS

*It is the consumer's responsibility to see that the unit is properly assembled, installed, and maintained. Failure to follow the instructions in this manual could result in bodily injury and/or property damage.*

## CONTENTS

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>01. REGISTER YOUR PRODUCT</b>             | <b>01</b> |
| <b>02. FOR YOUR SAFETY</b>                   | <b>02</b> |
| Section 01. Food Safety                      | 02        |
| Section 02. Gas Appliance Safety             | 03        |
| Section 03. Air Fryer Safety                 | 04        |
| <b>03. ASSEMBLY GUIDE</b>                    | <b>05</b> |
| <b>04. RECIPES FOR THE AIR FRYER</b>         | <b>21</b> |
| <b>05. FUEL   20 LB. (9 KG) PROPANE TANK</b> | <b>22</b> |
| Section 01. LPG Cylinder Requirements        | 22        |
| Section 02. Connection & Removal             | 23        |
| Section 03. Leak Test Instructions           | 25        |
| <b>06. CARE &amp; MAINTENANCE</b>            | <b>26</b> |
| Section 01. General Care                     | 26        |
| Section 02. Cleaning the Burner Assembly     | 28        |
| Section 03. Griddle Seasoning Instructions   | 30        |
| Section 04. Cleaning Your Griddle Top        | 32        |
| Section 05. Cleaning Your Air Fryer          | 34        |
| <b>07. IGNITION   AIR FRYER</b>              | <b>35</b> |
| <b>08. IGNITION   BATTERY POWERED</b>        | <b>36</b> |
| <b>09. TROUBLESHOOTING</b>                   | <b>37</b> |
| Section 01. Battery Powered Ignition         | 37        |
| Section 02. Gas Flow                         | 38        |
| <b>10. RECIPES FOR THE GRIDDLE</b>           | <b>40</b> |
| <b>11. WARRANTY</b>                          | <b>43</b> |

## SAFETY ALERT KEY

Read and follow all the notices throughout the manual.

### DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

### WARNING

Indicates the possibility of serious bodily injury if the instructions are not followed.

### CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.




# REGISTER YOUR PRODUCT

*Registration allows our Customer Service Representatives to quickly provide assistance with your Blackstone product if needed.*

The North Atlantic Imports LLC 1-Year Warranty covers replacement parts up to one year after the date of purchase. (Please reference the Warranty chapter for more information.) To enable this warranty, you will need to provide:

- Proof of Purchase/ Receipt/ Order Details
- Your Blackstone product's Serial Number
- Your Blackstone product's Model Number

Your Blackstone product's Serial and Model numbers can be found on your griddle's Origin Label. (The Origin Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

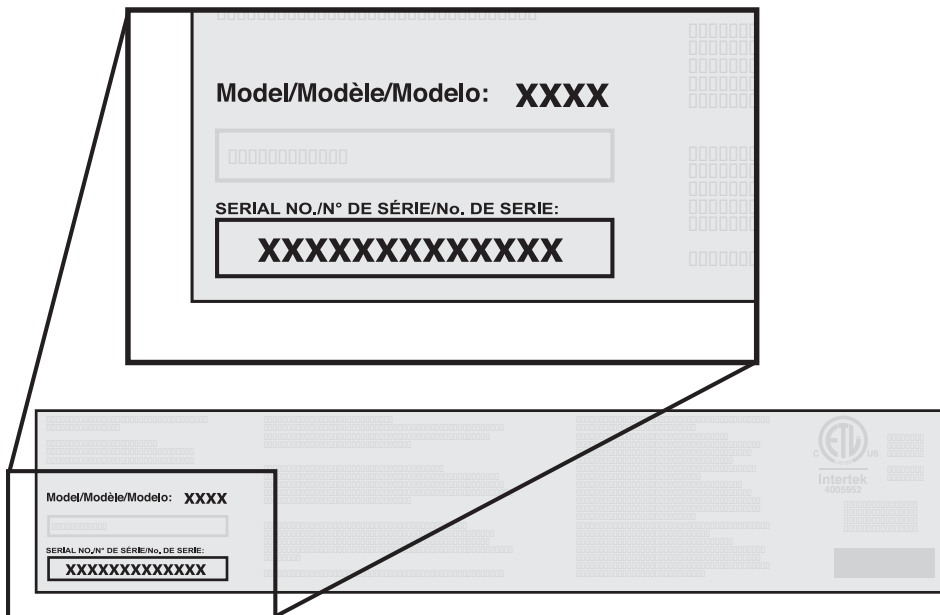

**OUR CUSTOMER SERVICE STAFF IS HERE TO HELP YOU!**

Register your Blackstone product at **[blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register)** and visit us online at **[blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)**



Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

Date Purchased \_\_\_\_\_

We are pleased to help you with any questions concerning appliance use, replacement parts, or your warranty.

**Customer Service Hours:**



**Monday - Friday  
7:00 am - 5:00 pm (MST)**

**⚠ DANGER**

Never operate this appliance unattended.

**⚠ WARNING**

**NEVER** partially cook meat or poultry to finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.

**⚠ WARNING**

The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.

**⚠ CAUTION**

For residential and household use only. **DO NOT** use for commercial cooking.

**⚠ CAUTION**

Use long-handled cooking utensils and oven mitts to protect against burns and splatters.

**⚠ CAUTION**

- Do not place any empty cooking or frying vessels on the cooking surface while in operation.
- Use caution when placing anything in cooking vessel while the appliance is in operation.

# FOR YOUR SAFETY

*Before proceeding, make certain that you understand the FOR YOUR SAFETY section of this manual. Hazardous fire or explosion may result if instructions are ignored.*

## Section 01

## FOOD SAFETY

*Food safety is an important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:*

**CLEAN:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.

**SEPARATE:** Separate raw meats and poultry from ready-to eat foods to avoid cross contamination. Use clean platter and utensils when removing cooked foods from appliance.

**COOK:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use thermometer to ensure proper internal food temperatures.

**CHILL:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly.

For more information visit [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) or Canadian Partnership for Consumer Food Safety Education online at [befoodsafe.ca](http://befoodsafe.ca)

## HOW TO TELL IF MEAT IS COOKED THOROUGHLY

Meat and poultry cooked with this appliance often browns very fast on the outside.

Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature and cut into food to check for visual signs of doneness.

When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, cook to 165° F (74° C), or until steaming hot.

## MEAT COOKING TEMPERATURES

### 🐔 Poultry

165° F or 74° C

Juices should run clear and flesh should not be pink.

### 🐮 Beef or 🐔 Poultry Hamburger

160° F or 71° C

Juices should not be pink and flesh should be brown in the middle.

### 🐮 Beef, Veal, & 🐔 Lamb Steaks/Chops

145° F or 63° C

### 🐮 Beef, Veal, & 🐔 Lamb Roasts

145° F or 63° C

### ALL cuts of 🐷 Pork

160° F or 71° C

Juices should not be pink.



## Section 02

# GAS APPLIANCE SAFETY

*If grease or other hot material drips from appliance onto valve, hose or regulator:*

**STEP 01** Turn off gas supply immediately.

**STEP 02** Determine the cause and correct it.

**STEP 03** Clean and inspect valve, hose and regulator before continuing.

**STEP 04** Perform a leak test. (Please reference the Leak Test Instructions in the Fuel chapter.)

For problems with this appliance, please reference the Troubleshooting chapter.

### ⚠ WARNING

If the appliance is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder.

Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance.

The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be used.

Replacement pressure regulators and hose assemblies shall be those specified by the appliance manufacturer.

### ⚠ WARNING

Use this appliance, as purchased, only with gas and regulator/valve assembly supplied.

### ⚠ WARNING

**DO NOT** use this appliance under extended awnings. Failure to comply could result in a fire or personal injury.

### ⚠ DANGER

**When not in use, turn OFF appliance by rotating the appliance control knobs to the OFF position and closing the fuel valve.**


If the information in the above statements is not followed exactly, serious injuries, fire, or death may occur.

### ⚠ DANGER

When cooking with oil or grease, have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.

### ⚠ DANGER

**DO NOT** operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.

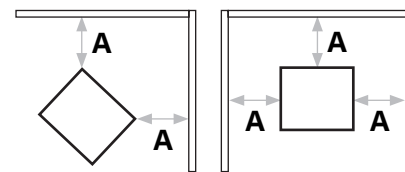

**A = 36" (1 m)**

### ⚠ CAUTION

Do not move the appliance when in use. Allow cooking vessel to cool to 115° F (45° C) before moving or storing.

**⚠ DANGER**

This appliance is not for frying turkeys.

**⚠ DANGER**

- Operating the air fryer can cause the griddle to become hot. Do not touch hot surfaces. Use protective gloves or mitts when opening drawers to prevent burns, as the drawer face may be hot.
- Do not place fryer drawers on griddle surface.
- Do not place fryer drawers on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

**⚠ WARNING**

**DO NOT** clean with alcohol or any other flammable substance.

**⚠ DANGER**

- The power cord must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.
- Keep the electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surface(s).
- Use only a Ground Fault Interrupter (GFI) protected circuit.
- Never remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.

**⚠ WARNING**

The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and the appliance is not to be used if the cord is damaged.

## Section 03

# AIR FRYER SAFETY

## AIR FRYER

- Do not restrict the flow of the combustion air or the hot exhaust gasses.
- Blow out drawers before cooking to keep passageways clean.
- Remove items from bottom shelf of the unit before operating the air fryer.
- Allow to cool before putting on or taking off parts, cleaning or moving.

## EXTENSION CORDS

Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

## FOOD


- Do not cook food in the drawer without the basket in place.
- Do not overfill basket, air needs to flow around and between the pieces of food.
- Use a food thermometer to confirm food is cooked.
- If food begins to burn, turn off burners and close tank valve.
- Food in the baskets will become very hot, use gloves and/or tongs to handle food.
- Do not add liquids (water or sauces) to hot food in the drawer as it may flash to steam and cause burns.
- Use caution when removing drawers as hot food or hot liquids may spill.





# ASSEMBLY GUIDE

## EXPLODED VIEW

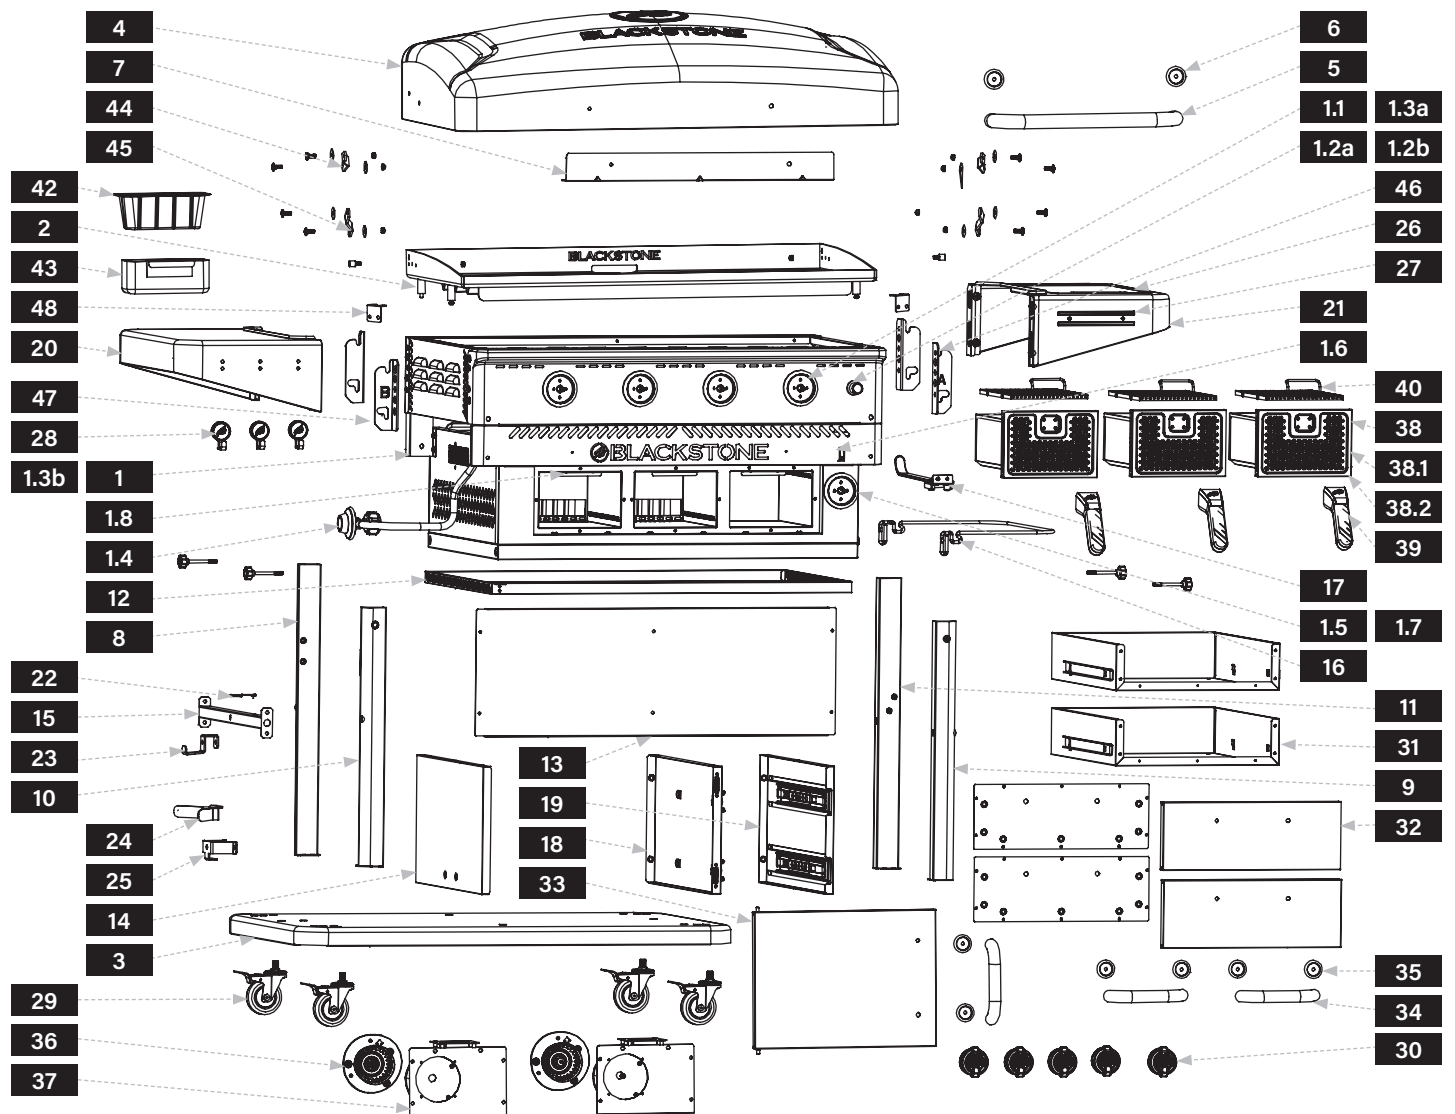

|      | PARTS                                                     | QTY |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1.1  | Control knob bezels                                       | 4   |
| 1.2a | Electric ignitor                                          | 1   |
| 1.2b | Electric ignitor wire<br>(5pcs per set) with<br>electrode | 1   |
| 1.3a | Griddle tubular burners                                   | 4   |















|      | PARTS                        | QTY |
|------|------------------------------|-----|
| 1.3b | Gas rail & Valves            | 1   |
| 1.4  | Regulator hose               | 1   |
| 1.5  | Air fryer control knob bezel | 1   |
| 1.6  | Motor switch                 | 1   |
| 1.7  | Air fryer H burner           | 1   |

|      | PARTS                             | QTY |
|------|-----------------------------------|-----|
| 1.8  | Motor assembly                    | 2   |
| 1.9  | Power cord                        | 1   |
| 38.1 | Air fryer drawer front panels     | 3   |
| 38.2 | Silicone pads<br>(4 pcs per pack) | 3   |




















## ILLUSTRATED PARTS LIST

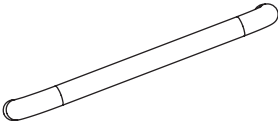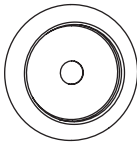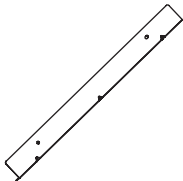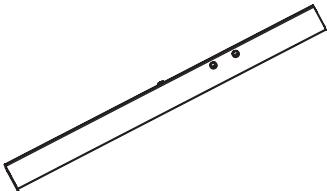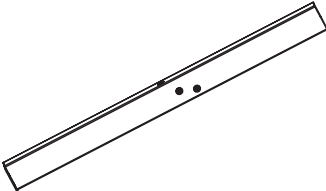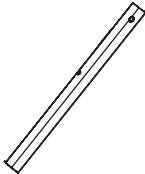
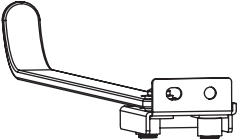

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Griddle body (1 piece)<br>          | <b>2</b> Griddle top (1 piece)<br>          | <b>3</b> Bottom tray (1 piece)<br>          |                                                                                                                                |
| <b>4</b> Hood (1 piece)<br>                  | <b>5</b> Hood handle (1 piece)<br>           | <b>6</b> Hood handle bezels (2 pieces)<br> | <b>7</b> Stopper bracket (1 piece)<br>     |
| <b>8</b> Left-rear leg (1 piece)<br>       | <b>9</b> Right-rear leg (1 piece)<br>      | <b>10</b> Left-front leg (1 piece)<br>    | <b>11</b> Right-front leg (1 piece)<br>   |
| <b>12</b> Top cart panel (1 piece)<br>     | <b>13</b> Back cart panel (1 piece)<br>    | <b>14</b> Left cart panel (1 piece)<br>   | <b>15</b> Crossbar assembly (1 piece)<br> |
| <b>16</b> Garbage bag holder (1 piece)<br> | <b>17</b> Paper towel holder (1 piece)<br> | <b>18</b> Middle cart panel (1 piece)<br> | <b>19</b> Right cart panel (1 piece)<br>  |

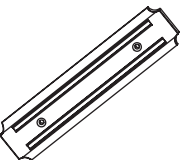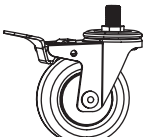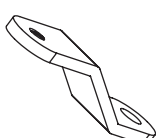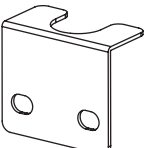

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> Left side shelf (1 piece)<br>              | <b>21</b> Right side shelf (1 piece)<br>            | <b>22</b> Hose retainer (1 piece)<br>               | <b>23</b> Upper propane tank hanger (1 piece)<br>         | <b>24</b> Lower propane tank support (1 piece)<br>      | <b>25</b> Propane tank bracket (1 piece)<br>         |
| <b>26</b> Cutting board (1 piece)<br>                | <b>27</b> Magnetic strip (1 piece)<br>             | <b>28</b> Shelf hooks (3 pieces)<br>               | <b>29</b> Lockable caster wheels (4 pieces)<br>          | <b>30</b> Control knobs (5 pieces)<br>                 | <b>31</b> Cart drawer assembly (2 pieces)<br>        |
| <b>32</b> Cart drawer front panels (2 pieces)<br>  | <b>33</b> Cart door (1 piece)<br>                 | <b>34</b> Cart door/drawer handles (3 pieces)<br> | <b>35</b> Cart door/drawer handle bezels (6 pieces)<br> | <b>36</b> Motors (2 pieces)<br>                       | <b>37</b> Motor shells and brackets (2 pieces)<br> |
| <b>38</b> Air fryer drawer assembly (3 pieces)<br> | <b>39</b> Air fryer drawer handles (3 pieces)<br> | <b>40</b> Air fryer drawer trivets (3 pieces)<br> | <b>41</b> Power cord bracket (1 piece)<br>             | <b>42</b> Aluminum grease cup liner (1 piece)<br>     | <b>43</b> Grease cup (1 piece)<br>                 |
| <b>44</b> Hood hinge lever 1 (2 pieces)<br>        | <b>45</b> Hood hinge lever 2 (2 pieces)<br>       | <b>46</b> Shelf bracket "A" (2 pieces)<br>        | <b>47</b> Shelf bracket "B" (2 pieces)<br>              | <b>48</b> Griddle top holding brackets (2 pieces)<br> |                                                                                                                                         |

**49** Hardware pack (1 piece)

- a.** M6x12 screws (28 pieces)
- b.** M5x10 screws (34 pieces)
- c.** M5 step bolts (4 pieces)
- d.** Long M6x35 step bolts (4 pieces)
- e.** M6x15 screws (8 pieces)
- f.** Spares
- g.** M6 thumbscrews (4 pieces)
- h.** M6x15 screws (6 pieces)
- i.** Short M6 step bolts (8 pieces)
- j.** M5x15 screws (12 pieces)

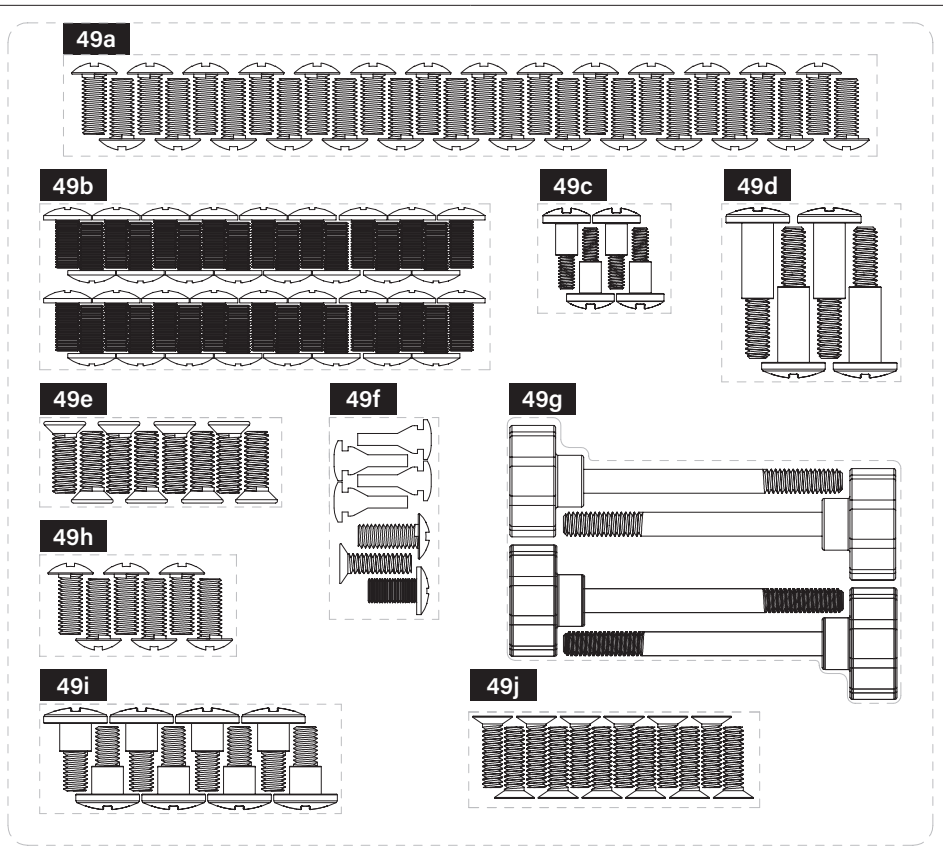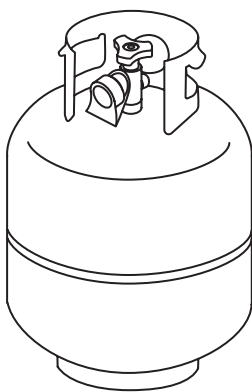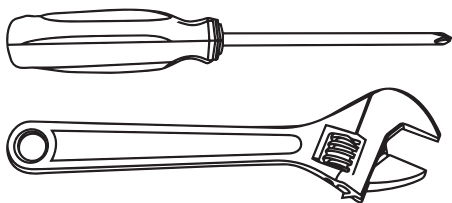**ELECTRIC REQUIREMENTS: 120V 60Hz 1.0A**

**TOOLS NEEDED:** Phillips head screwdriver  
& Adjustable wrench

**NOT INCLUDED:**  
20 lb (9 kg) LPG tank & AA Battery




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


*Please read all instructions thoroughly before proceeding. Ensure that all plastic packing material and any transit protection is removed before assembling.*

Find a large, clean area to assemble your unit. Please refer to the parts list and assembly diagrams as necessary.


**STEP 01** Turn the bottom tray upside down and screw on the four (4) lockable caster wheels. Be sure that the wheels are locked before attaching them.

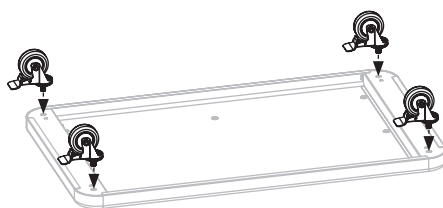

**STEP 02** Use three (3) M6x12 screws (a.) to attach the left cart panel to the bottom tray.

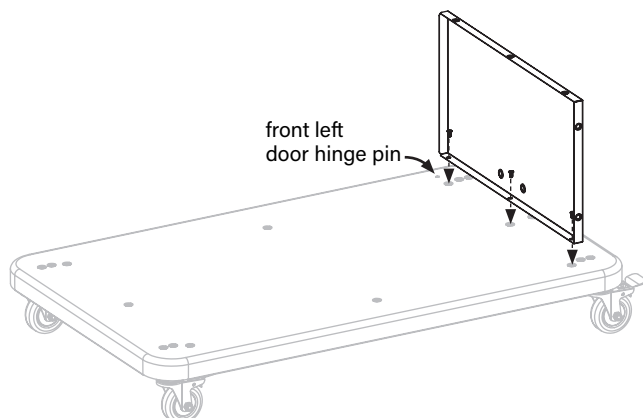

**STEP 03** Use five (5) M6x12 screws (a.) to attach the right cart panel and middle cart panel to the bottom tray. (Note: the magnets should face the front.)

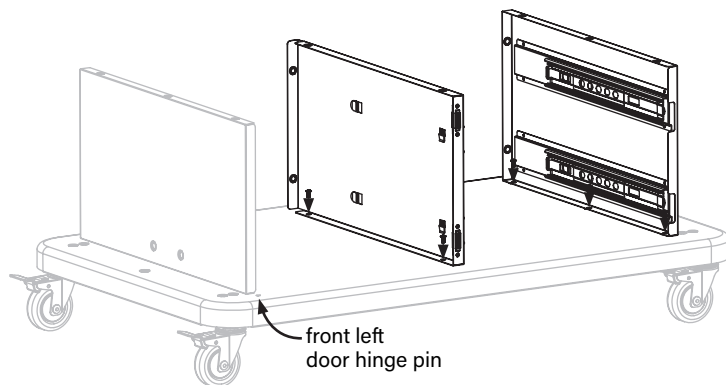

### ⚠ WARNING

The manufacturer has made every effort to eliminate any sharp edges. However, you should handle all components with care to avoid accidental injury.


Some parts may contain sharp edges, especially as noted in these instructions. Wear protective gloves if necessary.

### ⚠ CAUTION


Two people are recommended for the assembly of this product.



**STEP 04** Use six (6) M5x10 screws (**b.**) to attach the back cart panel to the left cart panel, middle cart panel and right cart panel.

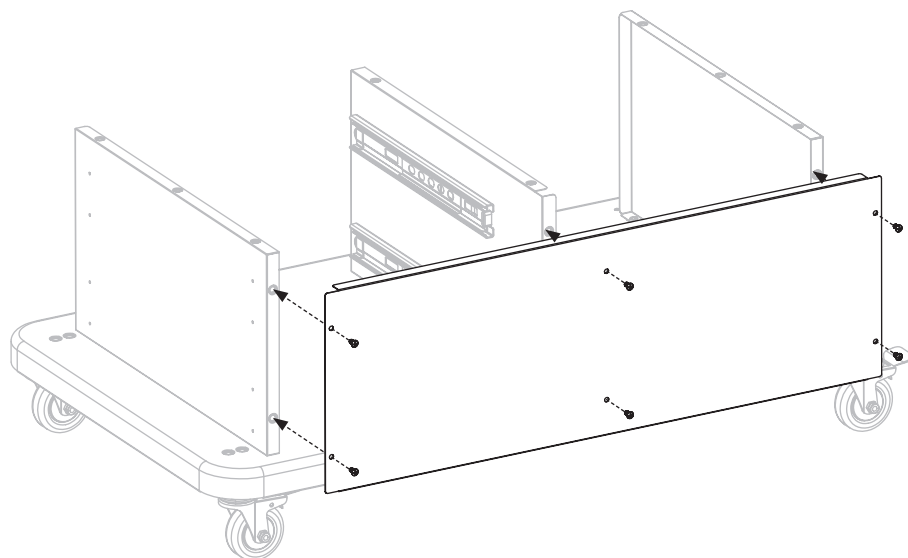


**STEP 05** Use eight (8) M5x10 screws (**b.**) to attach the top cart panel to the left cart panel, middle cart panel and right cart panel.

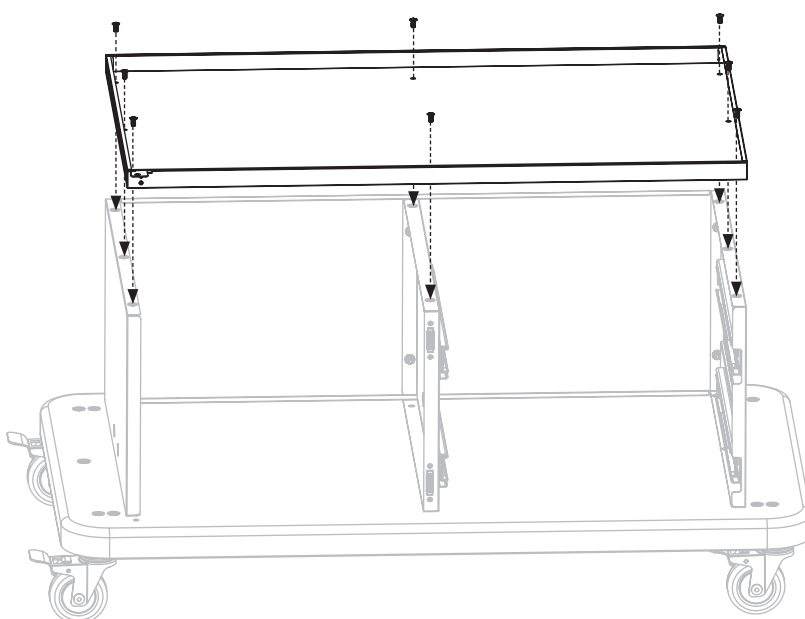





**STEP 06** Use four (4) M6x12 screws (**a.**) to attach the left-front leg and left-rear leg to the bottom tray. (Note: the front leg is shorter than the rear leg.)

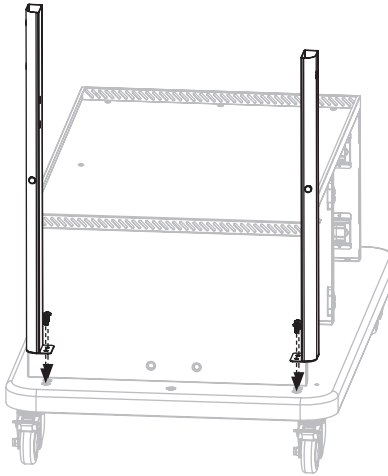

**STEP 07** Use four (4) M6x12 screws (**a.**) to attach the right-front leg and right-rear leg to the bottom tray. (Note: the front leg is shorter than the rear leg.)

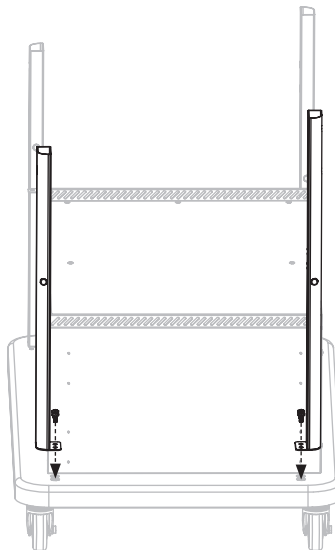


**STEP 08** Use four (4) M5x10 screws (**b.**) to attach the crossbar assembly to the left-front and left-rear legs.

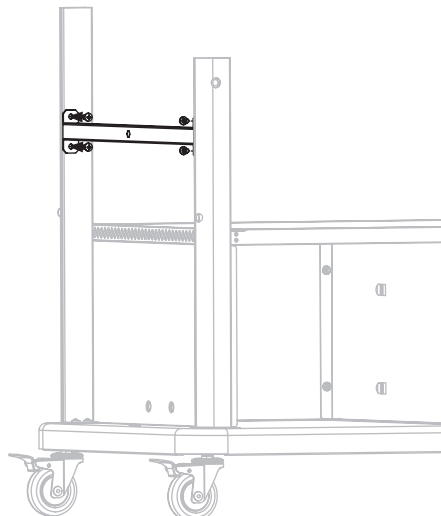







**STEP 09** With the help of another person, set the griddle body upside down. With the help of another person, slide the cart legs into the slots of the griddle body. Use six (6) M6x12 screws (a.) to attach the legs to the griddle body. Use four (4) thumbscrews (g.) to attach the legs to the airfryer body. (Do not fully tighten screws at this time.)

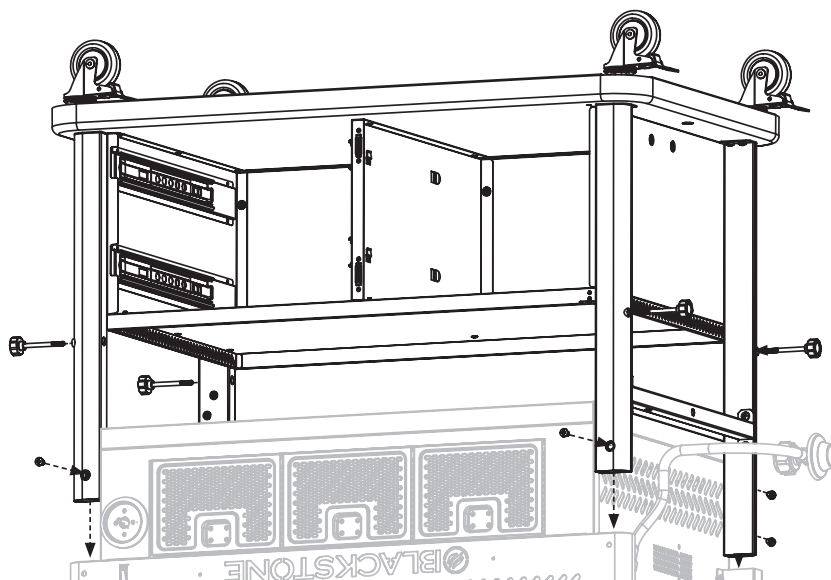

**STEP 10** With the help of another person, set the griddle on its feet and tighten the screws.

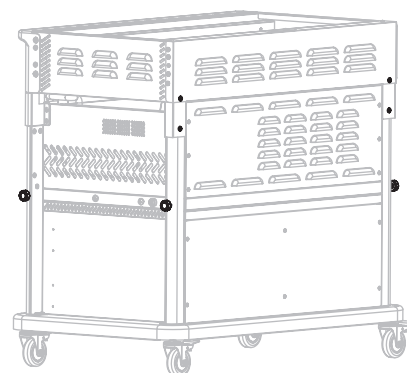


**STEP 11** Unscrew the two (2) M6x12 screws from the right side of the griddle, then use these screws to attach the power cord bracket to the right side of the griddle.

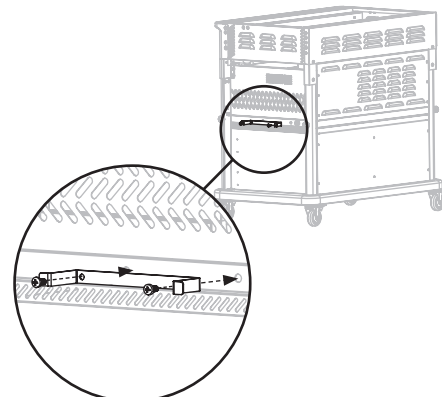





**STEP 12** Use two (2) M5x10 screws (**b.**) to attach the paper towel holder to the right-front leg.

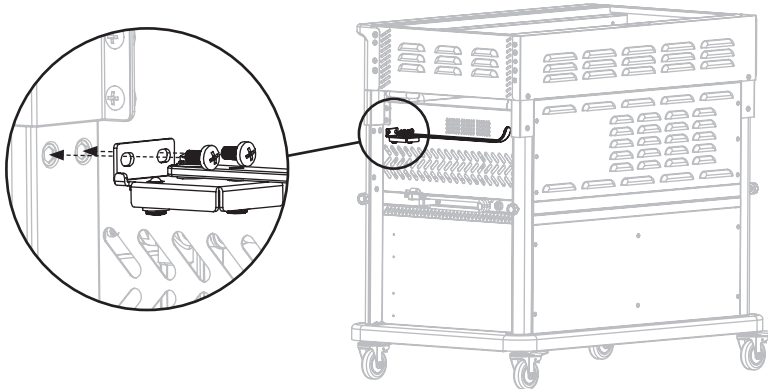

**STEP 13** Use two (2) M6x12 screws (**a.**) to attach one (1) cart door/drawer handle and two (2) bezels to the cart door.

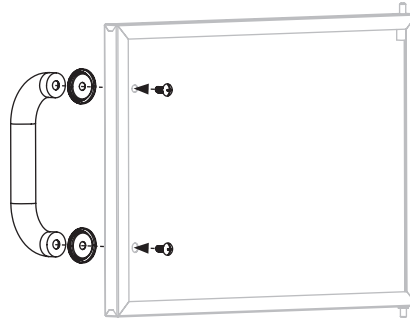


**STEP 14** Attach the cart door assembly to the cart by first **1** inserting the door into the lower door hinge pin, then **2** pressing down and inserting the upper door hinge pin.

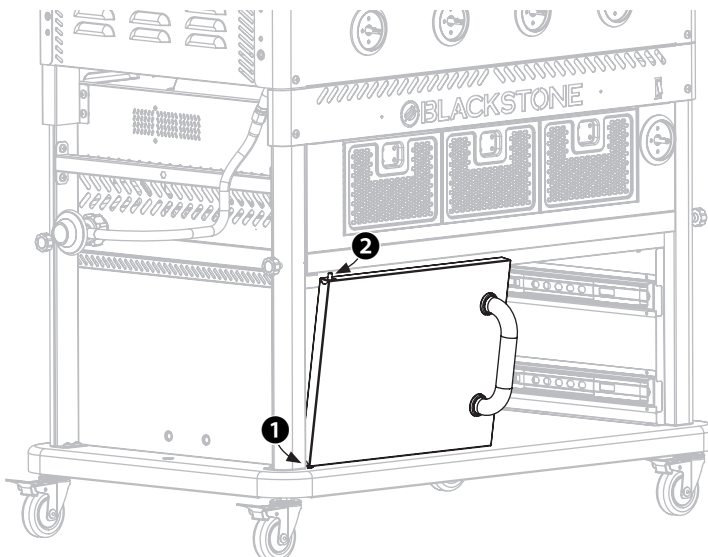





**STEP 15** Use seven (7) M5x10 screws (**b.**) to attach the cart drawer front panel to the cart drawer body. Repeat this step with the other drawer.

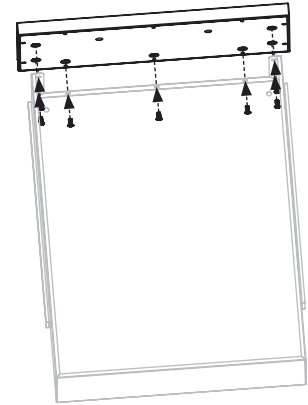

**STEP 16** Use two (2) long M6x35 step bolts (**d.**) to attach one (1) cart door/drawer handle and two (2) bezels to the cart drawer front panel. Repeat this step with the other drawer.


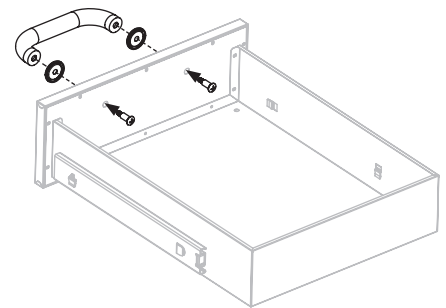


**STEP 17** Pull out the four (4) cart sliding tracks from the middle and right cart panels. Insert the drawer sliding tracks into the cart tracks.

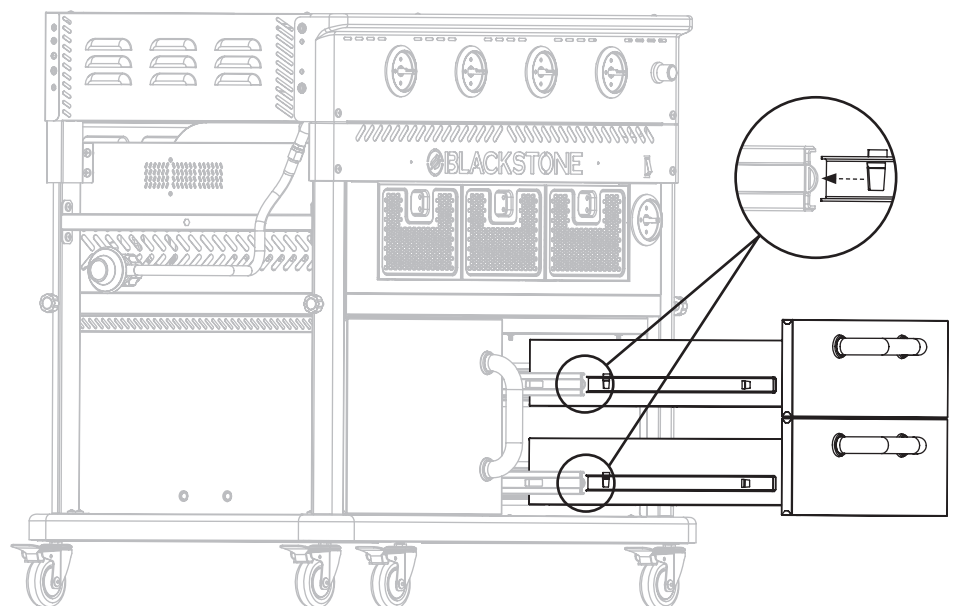




**STEP 18** With the help of another person, lift the griddle top with hood assembly and place the griddle top on the main body by aligning the four (4) pins to the holes of the body. Make sure the front pins are fully seated in the holes, then push the griddle top back to lock the griddle in place.

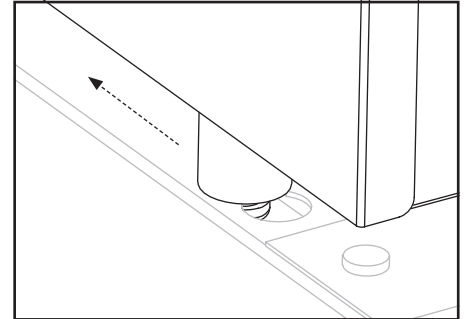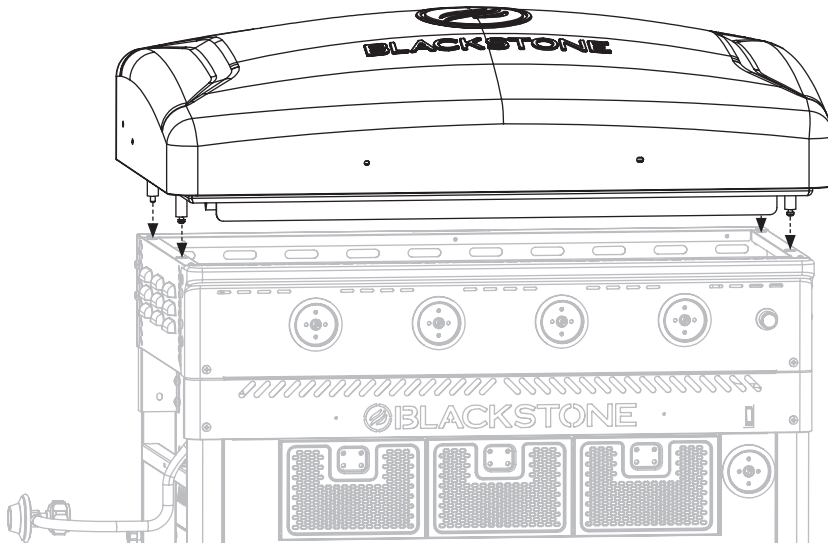


Ensure that all four pins are seated in the holes, then push the griddle top back to lock the griddle in place.

**STEP 19** Use two (2) M6x12 screws (a.) to attach one (1) griddle top holding bracket to the left side of the griddle body. Repeat this step on the right side of the griddle.

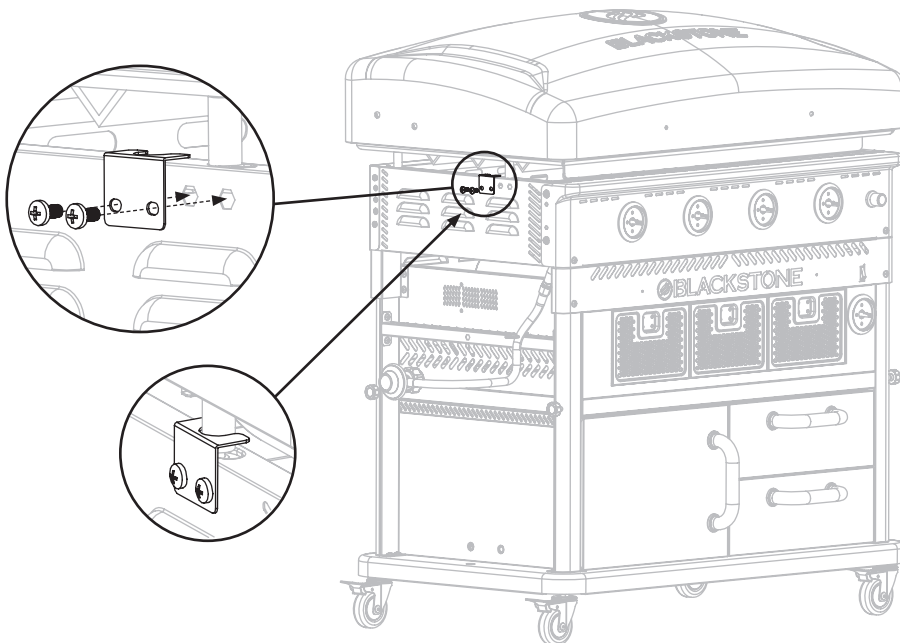




**STEP 20** Use three (3) M6x15 screws (**h.**) to attach the propane tank bracket to the left cart panel.

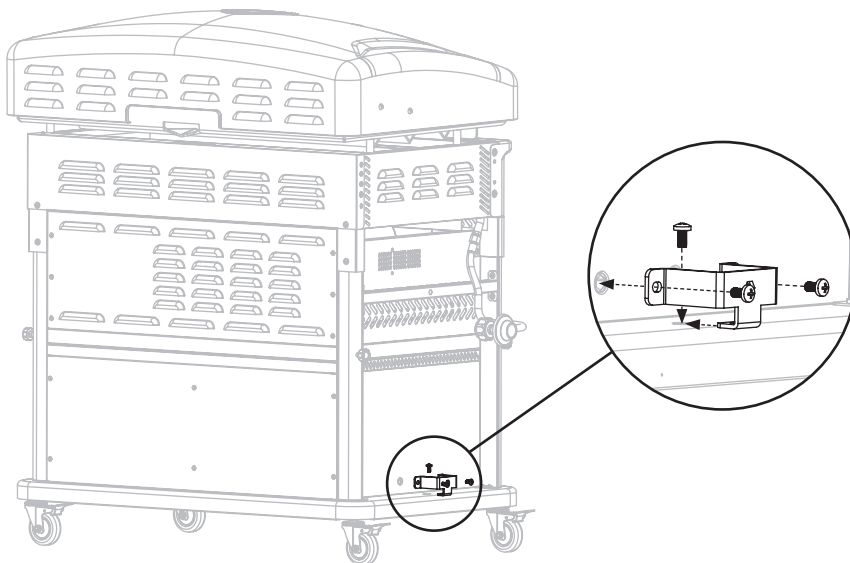


**STEP 21** Use one (1) M6x15 screw (**h.**) to attach the propane tank hanger to the left leg assembly. Use one (1) M6x15 screw (**h.**) to assemble the hose retainer. Use one (1) M6x15 screw (**h.**) to attach the propane tank support to the propane tank bracket.

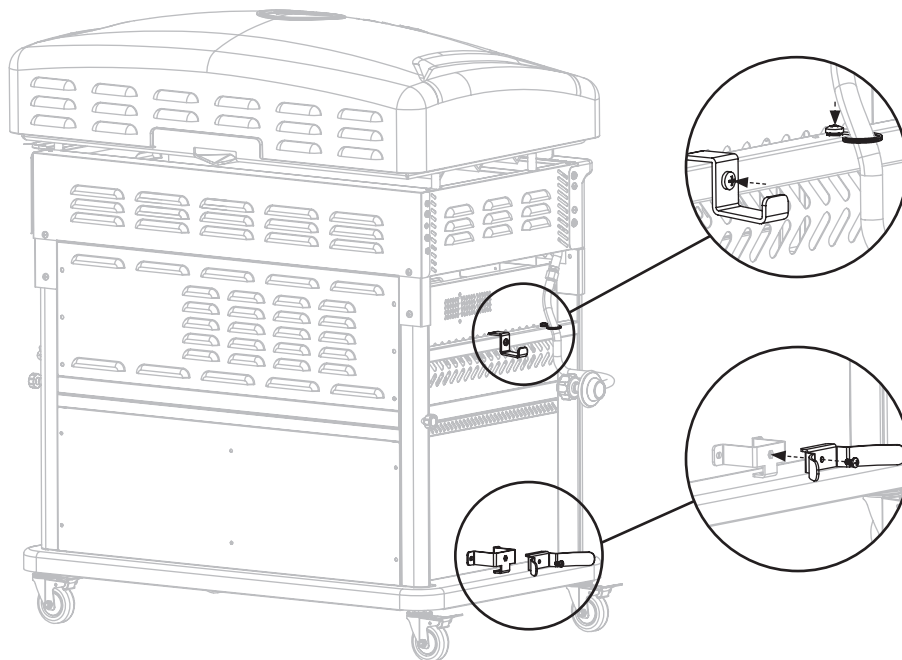




**STEP 22** Unscrew the two (2) M6x20 screws and the two (2) lid handle bezels from the lid handle. Use the two (2) M6x20 screws to attach the lid handle, the two (2) bezels, and the stopper bracket to the griddle hood.

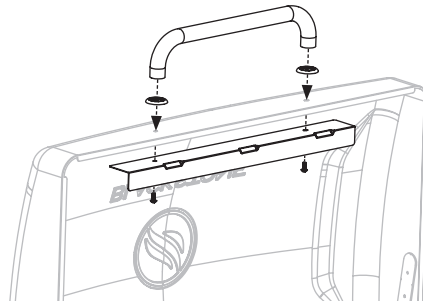


### ⚠ WARNING

Do not leave the hood closed for more than 10 minutes while cooking.


**STEP 23** Attach the four (4) side shelf brackets to the sides of the body using eight (8) M6x15 screws (e.). Use one left shelf bracket "A" and one right shelf bracket "B".

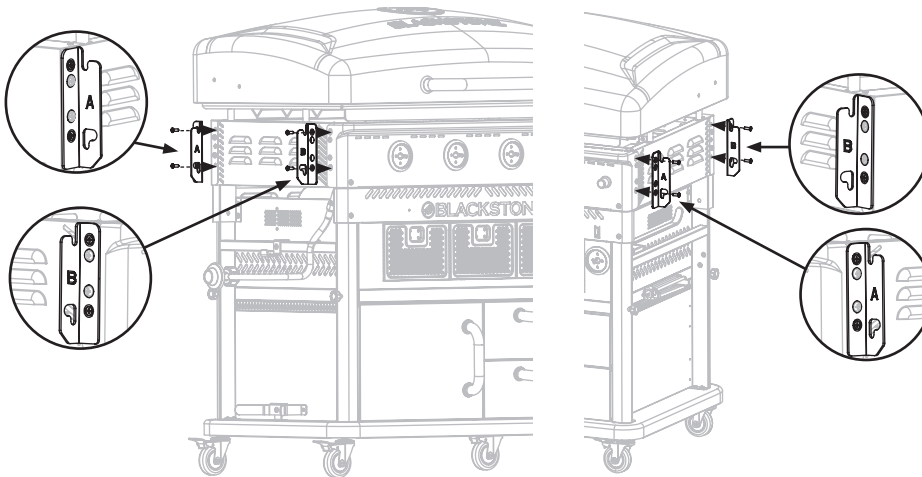

**STEP 24** Unscrew the three (3) M6x8 screws from the side shelf pegs. Use the (3) M6x8 screws to attach the three (3) side shelf pegs to the left side shelf.

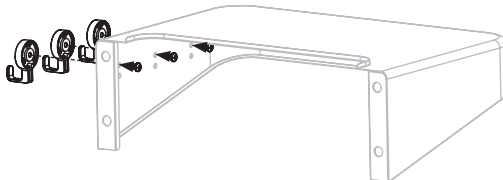

**STEP 25** Thread two (2) Short M6 step bolts (i.) into the top holes on the left side shelf. Repeat with the right side shelf.

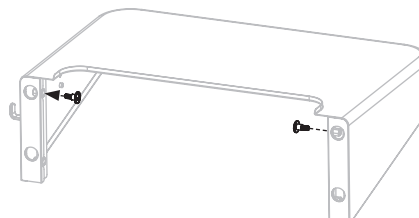


**CAUTION**

- Maximum weight on the side shelf is 10 lbs (4.5 kg).
- The side shelf may get hot while griddle is in use.


**STEP 26** Slide the left side shelf onto the side shelf brackets. The threaded M6 step bolts will hook and hold the shelf.

Use two (2) short M6 step bolts (i.), to secure the shelf to the griddle body by screwing them into the bottom holes of the bracket.


Repeat this step with the right side shelf.

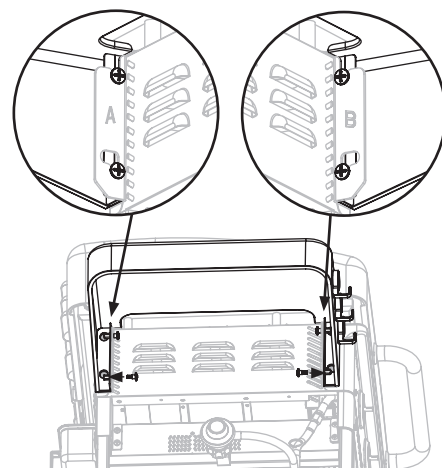


**STEP 27** Attach the drawer handle by first removing the two small thumb screws from inside the drawer and taking off the front panel of the drawer. Next, use four (4) M5x15 screws (j.) to attach the drawer handle to the front panel. Re-attach the front panel with the previously removed thumb screws. Repeat this step with the other two (2) drawers.

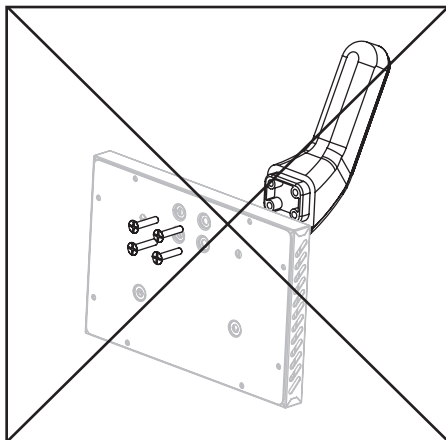

Be sure to install handle correctly, with the handle facing down.

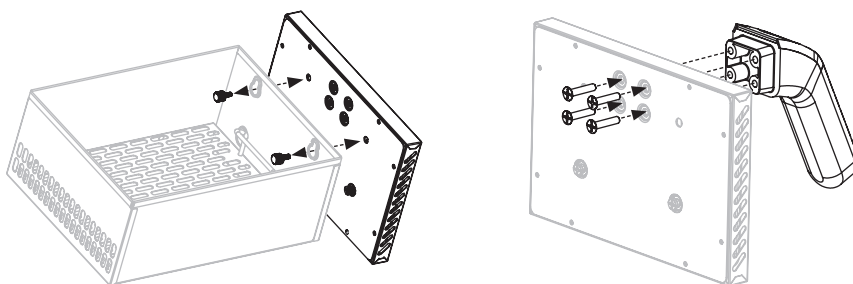



**STEP 28** Place the cutting board onto the right side shelf.

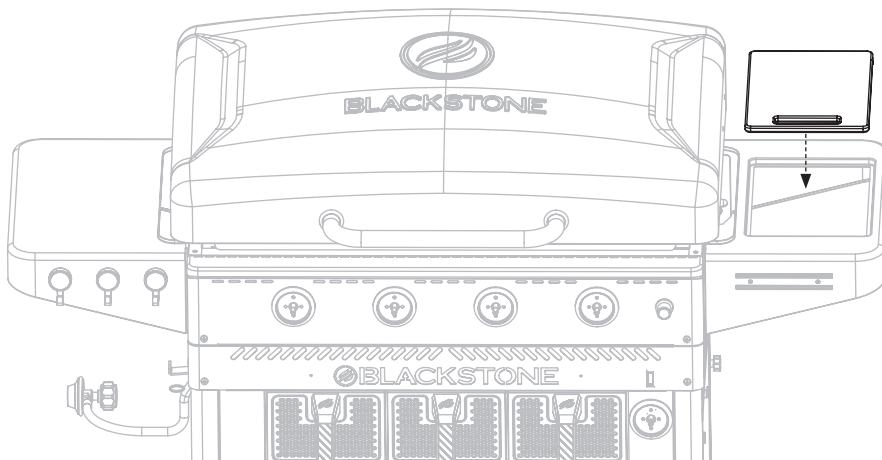






**STEP 29** Install the five (5) control knobs by pushing them into place in the OFF position. Insert one (1) AA battery (not included) under the ignition button.

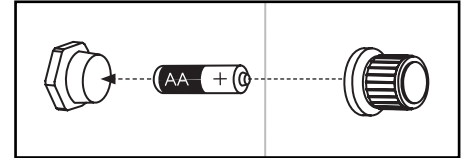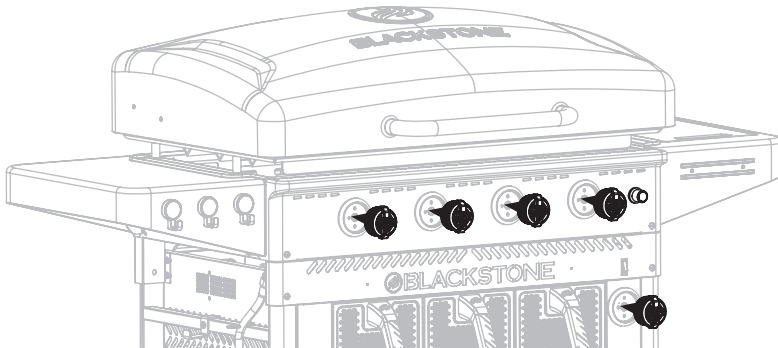


Insert one (1) AA battery (not included) into the battery socket with the positive terminal facing out, then screw on the ignitor button until tight. Be careful to not over tighten.

**STEP 30** Attach the garbage bag holder using four (4) M5x15 step bolts (c.) onto the right leg assembly.

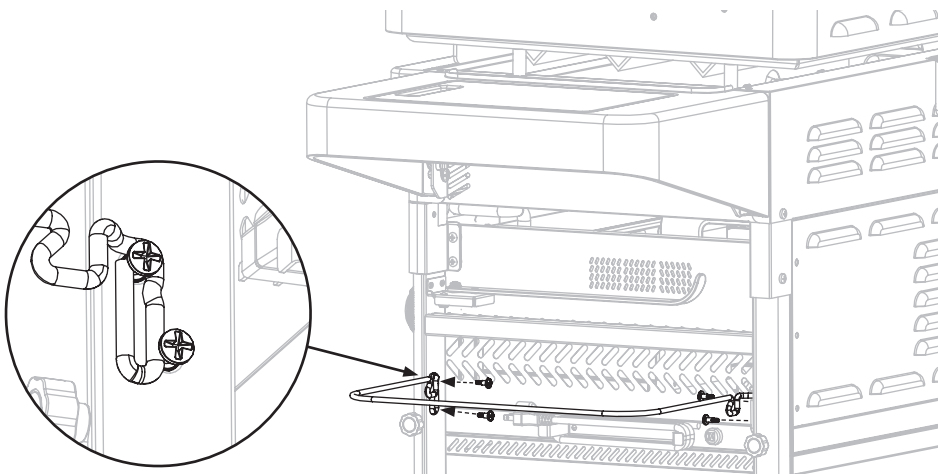


**STEP 31** Turn the paper towel hanger 90 degrees to the usable position.

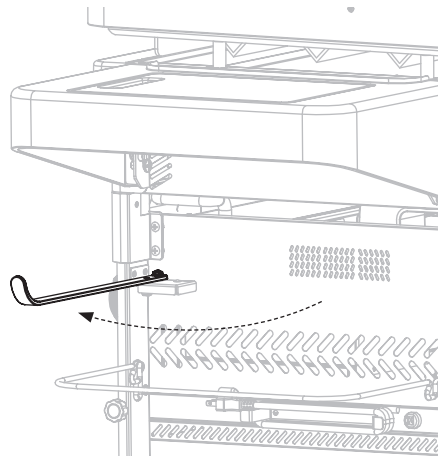






**STEP 32** Hang the rear grease cup with aluminum foil liner on the back of the unit.

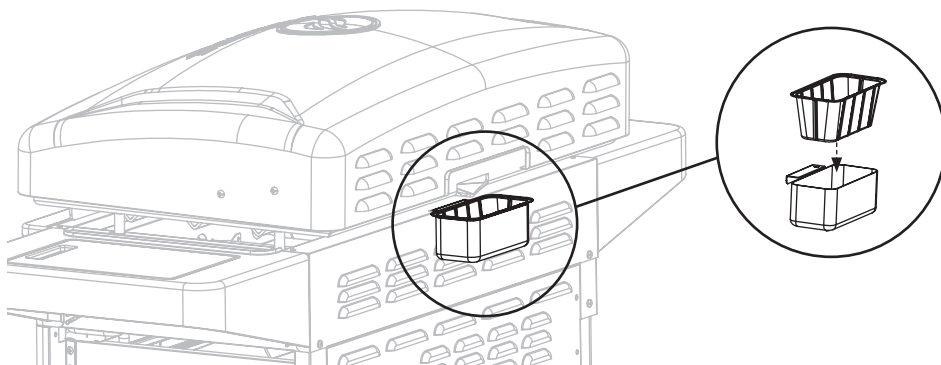

**STEP 33** Connect the propane tank (not included) and hook it on the upper propane hanger so that it nestles against the lower propane support. (Please reference the Connection & Removal section of the Fuel chapter.)


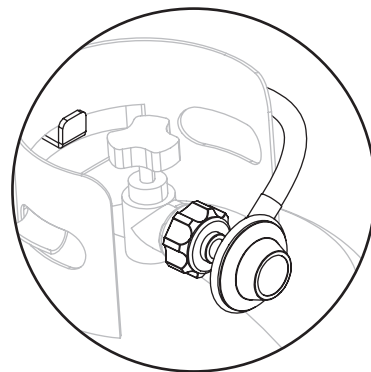


**STEP 34** Proceed to the Griddle Seasoning Instructions section of the Care & Maintenance chapter.

Enjoy cooking outdoors on your Blackstone!

#### ASSEMBLY VIDEOS

View Product Assembly and Technical Support videos online at [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) and on YouTube @BlackstoneGriddles

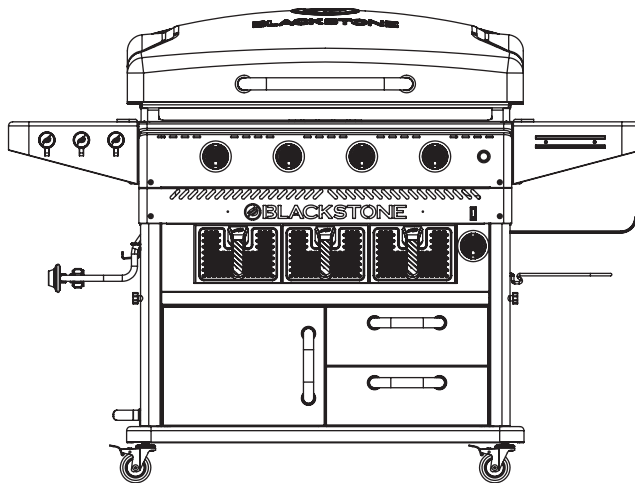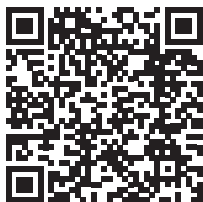



# RECIPES FOR THE AIR FRYER

## JALAPEÑO CORNBREAD POPPERS

**STEP 01** Cook bacon on griddle until done. Once cooled, chop finely and set aside.

**STEP 02** Wash jalapeños and pat dry. Cut in half lengthwise. With a small spoon, scrape the white membranes and seeds away from the jalapeño. Dry jalapeños with a paper towel and set aside.

**NOTE:** Consider wearing protective rubber gloves when preparing jalapeños.

**STEP 03** Make Jiffy corn muffin mix based on manufacturer's directions.

**STEP 04** Stir the finely chopped bacon and cheddar cheese into the corn muffin mix.

**STEP 05** Preheat air fryer to medium.

**STEP 06** Spoon roughly a teaspoon of corn muffin and bacon mix into each jalapeno half. Spread the batter evenly from top to bottom.

**NOTE:** Resist the temptation to fill the jalapeños with mix, as it can double in size.

**STEP 07** Cook the stuffed jalapeños for 8-10 minutes until the cornbread is golden browned and cooked throughout.

**STEP 08** Allow to cool.

**STEP 09** Using a heat safe ramekin or small baking dish, combine honey and butter and place in the air fryer for 3-5 minutes. Stir frequently until completely melted. Drizzle hot honey butter over jalapeño cornbread bites and serve immediately.



Serves 4 - 6 | 50 min.

### Ingredients

- 12 fresh jalapeños
- 1 box Jiffy cornbread muffin mix
- 6 slices bacon
- 3/4 cup grated cheddar cheese
- 3 tablespoons honey
- 2 tablespoons butter

### VIDEO RECIPES:

Find more inspiration and recipes at



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts

**⚠ DANGER**

An LPG cylinder not connected for use should **NOT** be stored in the vicinity of this or any other appliance.

- LPG cylinders should only be stored outside and in a cool, dry place.
- An LPG cylinder should **NOT** be stored under or near the appliance, in reach of children, or in a building, garage, or any other enclosed area.
- **NEVER** leave an LPG cylinder inside a vehicle which may become overheated by the sun.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

**⚠ DANGER**

- **NEVER** fill an LPG cylinder beyond 80% full.

An overfilled or improperly stored cylinder is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause intense fire with risk of property damage, serious injury or death.

If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LPG cylinder and appliance and call fire department.

# FUEL | 20 LB. (9 KG) PROPANE TANK

## Section 01

## LPG CYLINDER REQUIREMENTS

### LPG CYLINDER REQUIREMENTS

*The LPG Tank used with your griddle must meet the following requirements:*

- Date tested by a LPG supplier within five years of use.
- Size: 18 x 12 in (45 x 30 cm), 20 lb (9 kg).
- Supply system must be arranged for vapor withdrawal.
- Tank must include collar to protect LPG Tank valve.

### GAS INSTALLATION CODES

Appliances must be used in accordance with the installation requirements of your gas supply authority, and constructed and marked in accordance with the applicable standard:


- Specifications for LPG Cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT)
- National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres, and Tubes
- Specifications for LPG cylinders, Transports Canada (TC), Transportation of Dangerous Goods (TDG)
- Australian Standard AS/NZS 5601

**See LPG Tank collar for marking.**

### LPG TANK VALVE REQUIREMENTS

*LPG Tank valve must have:*

- Type 1 valve outlet (thread on the outside).
- Safety relief valve.
- UL listed Overfill Protection Device (OPD). **This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel.**

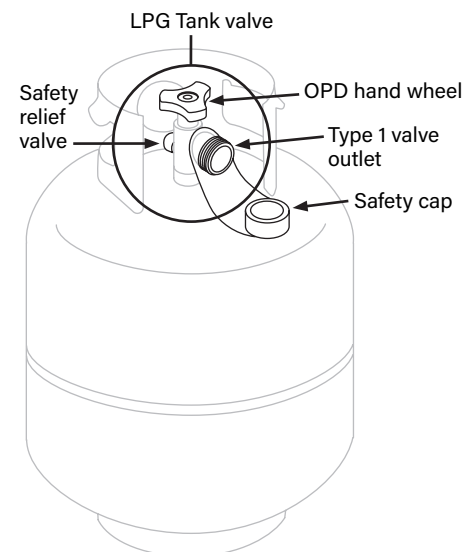

**Always keep new and exchanged LPG Tanks in upright position during use, transit or storage.**



## Section 02

# CONNECTION & REMOVAL

## REGULATOR SAFETY

If regulator fails in unit, it must be replaced with a Blackstone approved model and must only be replaced by a professionally licensed, authorized dealer. Failure to comply will void the warranty.

## CONNECTING THE REGULATOR TO THE LPG TANK

**Leak test new and exchanged LPG tanks BEFORE connecting to griddle. Please reference the Leak Test Instructions section.**

**STEP 01** LPG tank must be properly secured to griddle.  
(Please reference the Assembly Guide chapter.)

Ensure that the control knobs are turned to OFF.


**STEP 02** ① Ensure that the LPG tank is OFF by turning the OPD hand wheel clockwise to a full stop.

② Remove the safety cap from the Type 1 valve outlet.

**STEP 03** Hold the regulator in a straight line with the Type 1 valve outlet so as not to cross thread the connection.

Center and insert the regulator nipple into the Type 1 valve outlet.

Hand-tighten the coupling nut in a clockwise direction.

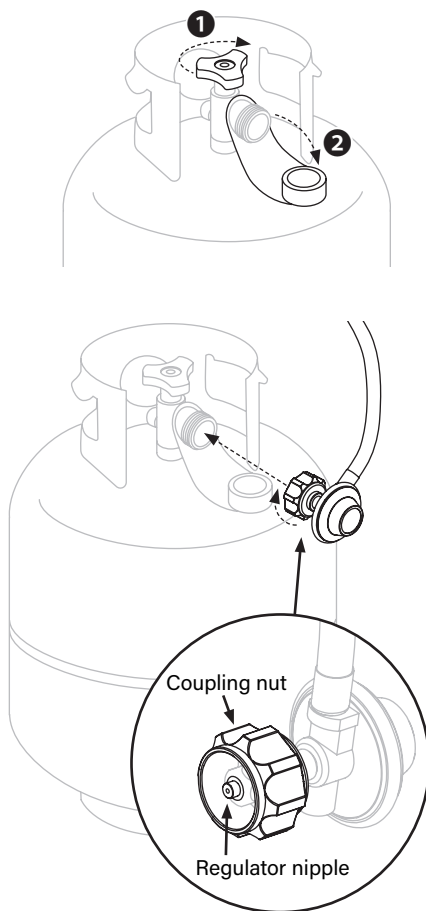

### ⚠ WARNING

Keep the fuel supply hose away from any heated surface(s).

### ⚠ WARNING

Never attempt to attach this griddle to the self-contained LPG system of a camper trailer, recreational vehicle or motor home.

Do not use the LPG Tank until it has been leak-tested.

### ⚠ WARNING

The LPG supply cylinder must be disconnected when this appliance is not in use.

### ⚠ WARNING

LPG is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

### ⚠ CAUTION

LPG is nontoxic, odorless and colorless when produced. For safety and easy detection, LPG has been given an odor similar to rotten cabbage.

**PLEASE NOTE:** If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat step 03.

**If still unable to complete connection, do not use this regulator!**

**⚠ DANGER**

Do not insert any tool or foreign objects into the valve outlet or safety relief valve. The valve may be damaged resulting in a leak. **Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.**

If a leak is detected at any time, STOP and call the fire department.

If unable to stop a gas leak, immediately close LPG tank valve and immediately contact an LPG gas supplier or fire department.

**⚠ WARNING**

Do not insert a POL transport plug (plastic part with external threads) into the Type 1 valve outlet. It will defeat the Safety relief valve feature.



## REMOVING THE LPG TANK FOR TRANSPORT/STORAGE

**STEP 01** Ensure that the control knobs are turned to OFF.


**STEP 02** ① Ensure that the LPG tank is OFF by turning the OPD hand wheel clockwise to a full stop.

② Turn the coupling nut counter-clockwise by hand to remove the regulator. (Do not use tools to disconnect.)

**STEP 03** Place the safety cap onto the Type 1 valve outlet.

**Only use the type of safety cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve.** (Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.)

- A disconnected LPG tank in storage or during transportation must have a safety cap installed.
- Failure to use safety cap as directed may result in serious personal injury and/or property damage.

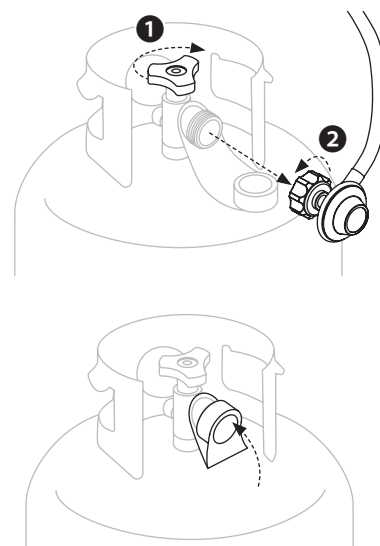

## FITTINGS & HOSES

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Before each use, check to see if hoses are cut or worn.
- Replace damaged hoses before using appliance. (Use only Blackstone approved replacement parts for valve, hose, or regulator.)

## FILLING & EXCHANGE

Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their tanks. LPG dealer must purge new tank before filling.

Volume of propane in tank will vary by temperature. A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LPG Tank valve and call local LPG gas dealer for assistance.

Do not release liquid propane (LPG) gas into the atmosphere.

To remove gas from LPG Tank, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance.

Exchange tank only for an OPD safety feature-equipped tank.

**PLEASE NOTE:** Your retailer can help you match a replacement tank to your griddle.



## Section 03

# LEAK TEST INSTRUCTIONS


## LEAK TEST SAFETY

- Leak test must be repeated each time LPG tank is exchanged or refilled.
- Do not smoke during leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 10/90 mild soap and water solution.

## LEAK TEST: LPG TANK

**STEP 01** Brush soapy solution onto joint areas of tank. (Indicated by arrows in figure 01.)

**Leaks are indicated by growing bubbles.**

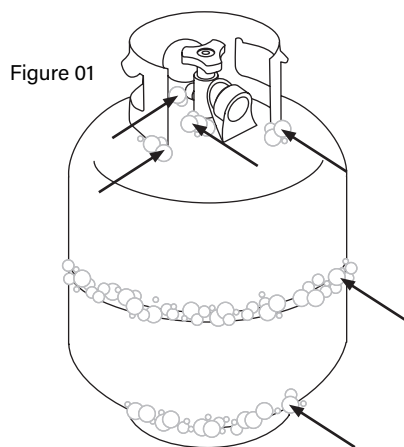

## LEAK TEST: VALVES, HOSE & REGULATOR

**STEP 01** Ensure that the control knobs are turned to OFF.


Ensure that the regulator is tightly connected to LPG tank.

Completely open the LPG tank by turning the OPD hand wheel counterclockwise.

**If you hear a rushing sound, turn gas off immediately.** There is a major leak at the connection. Correct before proceeding.

**STEP 02** Brush soapy solution onto joint areas of valves and regulator. (Indicated by arrows in figure 02.)

**Leaks are indicated by growing bubbles.**

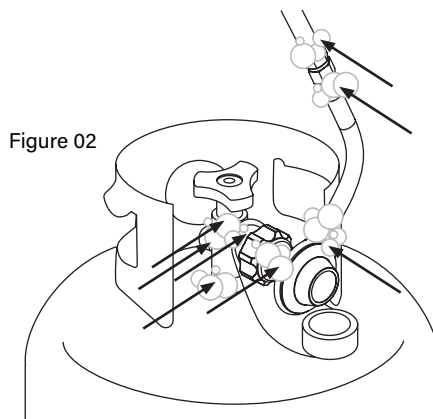

**STEP 03** Immediately close the LPG tank by turning the OPD hand wheel clockwise and re-tighten connections. If leaks cannot be stopped **DO NOT TRY TO REPAIR.**

## ⚠ WARNING

If growing bubbles appear during leak test, do not use or move the LPG bottle. Immediately contact an LPG supplier or fire department.

## ⚠ CAUTION

**DO NOT USE HOUSEHOLD CLEANING AGENTS.** Damage to gas valve, hose, and regulator components may result.

## NEED HELP?

Register your Blackstone product at [blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register) and visit us online at [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) for replacement parts, assembly and operation questions.





**⚠ WARNING**

When not in use, turn unit controls and gas source OFF.

**⚠ WARNING**

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa).

**⚠ WARNING**

This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

**⚠ CAUTION**

**NEVER** handle hot parts with unprotected hands.

**⚠ CAUTION**

**DO NOT** use Citrisol, abrasive cleaners, de-greasers or a concentrated cleaner on plastic parts. **Damage to and failure of parts may result.**

# CARE & MAINTENANCE

*Regularly clean your appliance between uses, especially after extended periods of storage. In order to extend the life and condition of unit, follow best practices detailed in this manual.*

## Section 01

## GENERAL CARE

### GENERAL CLEANING

*Ensure that the appliance and its components are sufficiently cool before cleaning.*

- Clean your appliance often, preferably after each use.
- Be sure to keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage.
- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

**PLASTIC PARTS:** Wash with warm soapy water and wipe dry.

**PAINTED SURFACES:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with soft nonabrasive cloth.

**STAINLESS STEEL SURFACES:** To maintain appliance frame's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water. Wipe dry with a soft cloth after each use.

### AFTER EACH USE

Ensure that any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up is cleaned before next use. Otherwise, a fire could occur.





## STORAGE

- In order to extend and maintain the life and condition of your appliance, we strongly recommend that the unit be covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.
- Take care to always completely dry your appliance before storing and keep away from rain and sprinklers.
- Cover the burners with aluminum foil in order to prevent insects or other debris from collecting in the burner holes.
- When gas supply is connected to appliance, store appliance outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Store appliance indoors ONLY if gas supply is turned off, disconnected, removed from appliance and stored outdoors.
- When removing appliance from storage, clean burner assembly before starting appliance. (Please reference the Cleaning the Burner Assembly section.)

## VALVE CHECK

*Ensure gas is off at the supply shut off valve before checking appliance valves. Knobs must be turned to OFF position.*

**STEP 01** To check valves, push in knobs and release. Knobs should spring back.

**If knobs do not spring back, replace valve assembly before using appliance.**

**STEP 02** Rotate knobs to LOW position then turn back to OFF position. Knobs should turn smoothly.


### COVER FIT GUIDE

Visit us online at  
**[blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)**  
to find a cover that will fit your appliance.



**WARNING**

Ensure that the fuel nozzle is housed within the burner opening.

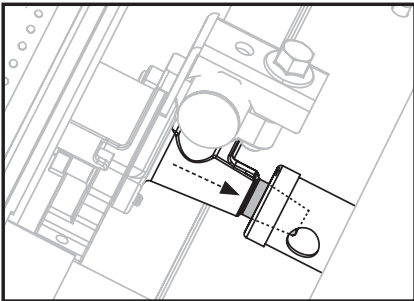**Section 02****CLEANING THE BURNER ASSEMBLY**

*Unit burners vary, however these instructions apply to all units. Clean burner assembly and check burner for damage. If any large cracks or holes are found, replace burner.*

**STEP 01** Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply. Remove the cooking top.

**STEP 02** Carefully detach and remove the burner.



**STEP 03** Run a narrow bottle brush through each burner tube several times. (DO NOT use wire brushes)

**Additional Methods Include:**

- a** Run a stiff wire bent into a small hook through each burner tube several times.
- b** Use an air hose to force air into burner tube and out burner ports. Check that air blows through each hole. (Wear eye protection)

**VIDEO TUTORIAL**

*How to Clean Your Burner Tube  
| Blackstone Griddle*



**youtube.com/  
watch?v=xKQTCrFCzf8**




**STEP 04** Brush entire outer surface of burner to remove grime.



**STEP 05** Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip. Then, carefully replace burners and reattach.

**VERY IMPORTANT:** Burner tubes must be reengaged with the valve openings.

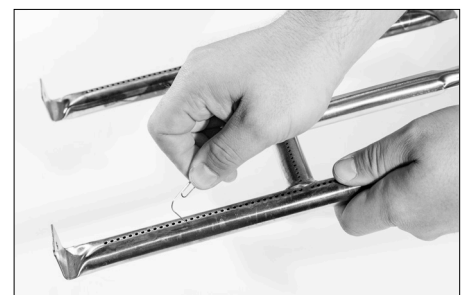



## BURNER MAINTENANCE

*In most circumstances, burning residue off after cooking will keep burner clean.*

- Ensure that the flow of combustion and ventilation air is not obstructed.
- Burner should be removed and cleaned annually or whenever heavy build-up or insects/insect nests are found in order to ensure that there is no blockage in the burner portholes or venturi tubes.
- Use pipe cleaner to clear obstructions. A wire brush may be used to remove corrosion from the burner surfaces.

## MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

*Before beginning, check for gas leaks. (Please reference the Leak Test Instructions in the Fuel chapter.)*

**STEP 01** Ensure control knob is in OFF position.

**STEP 02** Remove cooking top.

**STEP 03** Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long. Place the flame on the right or left side of the burner.

**STEP 04** Push in and turn the control knob to the HIGH position. Ensure burner lights and stays lit.

## BURNER FLAME CHECK

*Always check burner flame before use.*



**STEP 01** Light burners and rotate knobs from high to low. When knob is at high, flames should be larger than when knob is at low.

**STEP 02** Perform burner flame check by looking below cooking top on the side of unit to view burners below.

If there is a sudden drop or low flame issue, please reference the Troubleshooting chapter.

### ⚠ WARNING

A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.

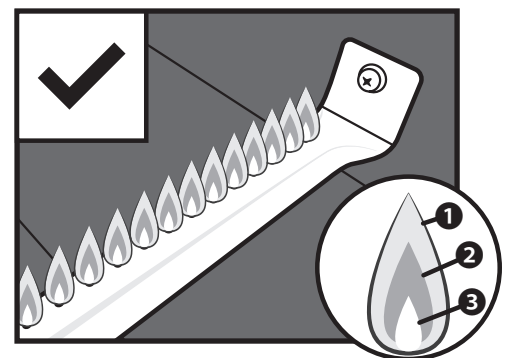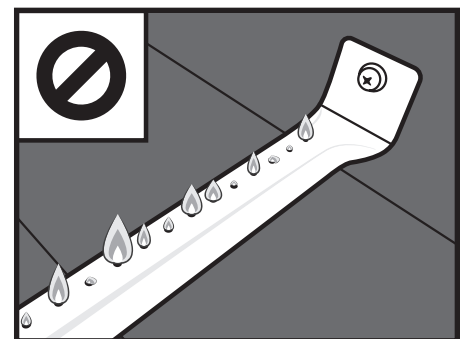

Healthy flames might have a few flickers of yellow color **1**, then a dark blue color **2**, followed by a vibrant blue by the burner tube **3**.



## VIDEO TUTORIAL


*How to Season a New Blackstone Griddle | Blackstone Griddle*



[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)



**PLEASE NOTE:** Small variations in manufacturing and raw materials can cause some griddles to be slightly warped. A slight warp will disappear when the griddle is heated in preparation for cooking.

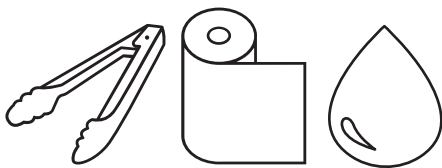

**TOOLS NEEDED:** Cooking tongs, Paper towels, and Cooking oil


## Section 03

# GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

*For best results, we recommended seasoning the griddle before cooking on griddle top.*


**STEP 01** Make sure griddle top is wiped clean of debris. (For first time cleaning, please reference the Cleaning Your Griddle Top section.)

**Blackstone griddle tops are pre-treated with soy oil as a protective coating. This coating may leave a discoloration on the griddle top. This is normal and will not affect the seasoning process.**

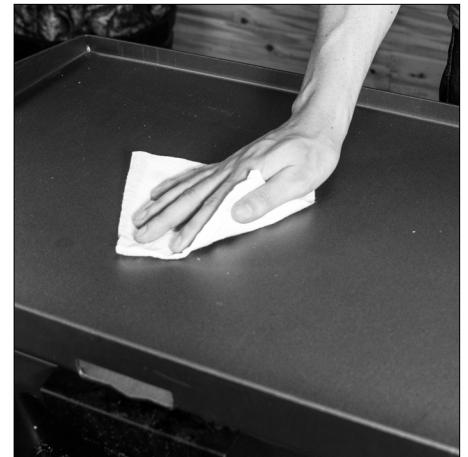

**STEP 02** Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the griddle surface.

**When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.**

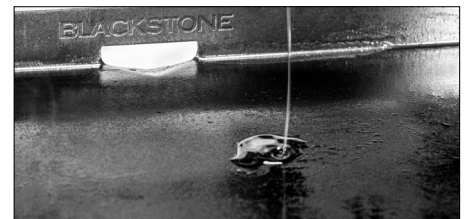

**STEP 03** You will know it is done when it stops smoking. You will want to repeat this 3-4 times for your initial seasoning.

**The heat of the griddle will break down the oil and bond it to the metal, creating a new polymer that acts as a stick resistant and protective layer over the griddle.**



### WHY DO I NEED TO SEASON MY GRIDDLE?

Seasoning leaves a hard protective layer bonded to the steel surface.

- Natural stick resistance.
- Prevents rust and corrosion.



⚠ CAUTION

Customers in humid or coastal climates may require more frequent seasonings and the use of heavier cooking oils to avoid rusting and corrosion.

### GRIDDLE SEASONING TROUBLESHOOTING SYMPTOMS

01. After seasoning, there is a brownish residue on the griddle surface.

| POSSIBLE CAUSES                       | SOLUTION                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Too much oil was used.            | First, turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.                                                           |
| 02. You turned off the heat too soon. | Next, scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can. Then, re-season with a very thin layer of oil. |

#### SYMPTOMS

01. After seasoning, the griddle surface is not black.
02. Food is sticking to the griddle surface.

| POSSIBLE CAUSES                                                                                                                                                         | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. The corners and edges do not have the same access to the direct heat of the burners, making it harder for the seasoning to darken like the rest of the griddle top. | Apply a thin layer of oil between cooks to maintain seasoned cooking surface. (Please reference the Cleaning your Griddle Top section.)<br><br>After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve. |

For further troubleshooting, please reference the Troubleshooting chapter.

For Frequently asked questions, visit [blackstoneproducts.com/faq](https://blackstoneproducts.com/faq)

### WHAT OIL IS BEST TO USE?

The **Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner** is the best and easiest way to get consistent results. This unique blend of oils combines the best of many different cooking oils.



#### Can I use any food grade oil?

Yes, but different oils can vary in the process from the burn time, smoke point, and durability once finished.

If you prefer to use an animal fat for seasoning, only use rendered fat (pure tallow, schmaltz, etc.) with no additives.



**⚠ DANGER**

**DO NOT** place flammable items on side shelves near the griddle. Aerosol containers are particularly hazardous because **they can overheat and result in an explosion, fire, severe personal injury, or death.**

**⚠ WARNING**

**DO NOT** place oily or greasy towels near the griddle unit as they can spontaneously combust.

**⚠ CAUTION**

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Do not remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

## FOR EVERY GRIDDLE SURFACE

The **Blackstone Griddle Degreaser and Cleaning Spray** is gentle enough to clean every surface of your griddle. Use it on the griddle top, the griddle frame, or anywhere that experiences a build up of grease.



## Section 04

# CLEANING YOUR GRIDDLE TOP

*Follow these simple cleaning steps to ensure optimal performance and longevity of your Blackstone Griddle.*

**STEP 01** To clean griddle after each use, cool griddle below 300° F. Scrape food debris with spatula or straight metal scraper.



**STEP 02** Wipe down griddle surface with paper towel.



**STEP 03** Divide griddle surface into approximately 6" sections (width of scraper tool). Apply a small amount of water onto first section with a bottle and then scrape the water and debris toward the grease trap. Move to the next 6" section and repeat.

**DO NOT USE MORE THAN TWO TABLESPOONS OF WATER AT A TIME.**

(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



**STEP 04** Wipe again with a paper towel and dry completely.



**STEP 05** Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.





## FIRST TIME CLEANING

Blackstone Griddles are pre-treated with cooking oil to prevent rust and damage during shipping. For first time use, wash griddle with hot, soapy water.

**THIS IS THE ONLY TIME YOU SHOULD USE SOAP ON THE GRIDDLE COOKING SURFACE.**

Rinse and dry completely. Proceed with seasoning instructions. (Please reference the Griddle Seasoning Instructions section.)

## PROTECTING YOUR GRIDDLE TOP

Store griddle in a cool, dry location. Always cover griddle if stored outdoors. Choose from a variety of griddle covers offered by Blackstone.

When protecting griddle with soft cover, use the “tenting” method to prevent water from accumulating on griddle top. “Tenting” involves placing an object (a bowl, tennis ball or PVC pipe) beneath soft cover in the center of griddle in order to allow water to slide off. “Tenting” helps prevent rust.

## CUTTING ON THE GRIDDLE TOP

Using a knife directly on the surface of the griddle will not harm the griddle top.


## REMOVING RUST

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.

*Recovering your Blackstone Griddle Top*



[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)

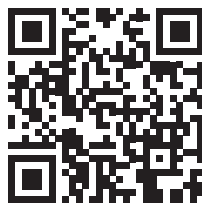

### ⚠ WARNING

**NEVER APPLY COLD WATER ACROSS THE WHOLE SURFACE OF A HOT GRIDDLE AT ONCE.** This may cause warping.

Adding a large amount of cold or frozen food (or food with significant water content) to a hot griddle may cause griddle to warp.

### ⚠ CAUTION

**DO NOT USE SOAP ON THE GRIDDLE COOKING SURFACE.** This will destroy the griddle's seasoning.

### ASSEMBLY VIDEOS

View Product Assembly and Technical Support videos online at [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) and on YouTube @BlackstoneGriddles






**⚠ WARNING**

Do not clean the air fryer unit with a water spray or the like.


**Section 05****CLEANING YOUR AIR FRYER**

*Your air fryer drawer is dishwasher safe. You will need to remove the handle assembly prior to placing in the dishwasher.*


**STEP 01** Loosen the top two (2) thumb screws and lift the handle assembly to remove from the fryer drawer. Do not remove the thumbscrews.

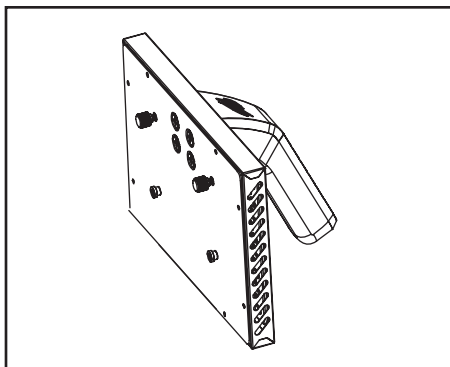


Keep the handle assembly with your Griddle, reassemble after the fryer drawer is clean and dry.

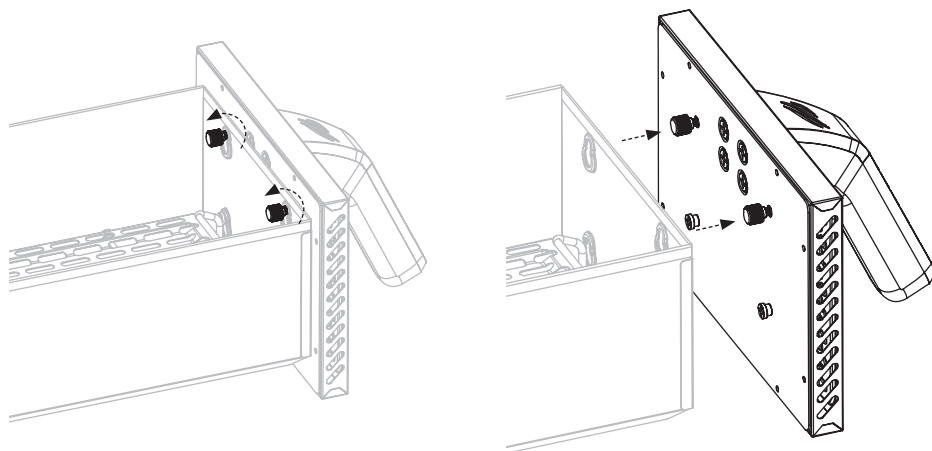

**STEP 02** Remove the trivet from the air fryer drawer by lifting from the trivet handle up and out of the fryer drawer.

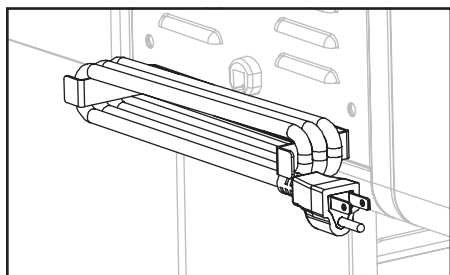

Wrap the power cord around the power cord bracket when the air fryer is not in use.

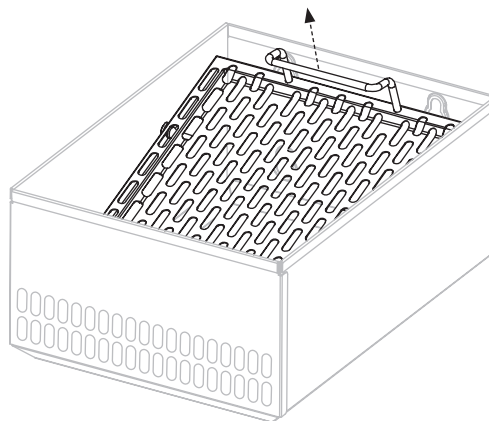




# IGNITION | AIR FRYER

## PROPANE AIR FRYER OPERATION

*For proper ignition and operation of the air fryer follow the steps below.*


**STEP 01** In order for the ignitor button to work properly, ensure that the battery is installed correctly.

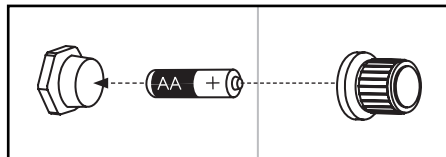

### STEP 02

① Ensure that the fryer control knob is turned to OFF.

**STEP 03** Ensure that the LPG tank is properly connected to the unit. Turn gas ON at the LPG cylinder by slowly turning the OPD handwheel halfway.

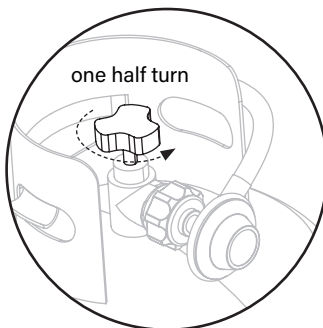



### STEP 04

- ② Push and hold the ignitor button.
- ③ Push and turn the fryer control knob counter-clockwise to MAX. (Release the ignitor button when the burner lights.)
- ④ Adjust the temperature to desired level.

LOW: 300°F - 375°F


MED: 375°F - 425°F

HIGH: 425°F - 475°F

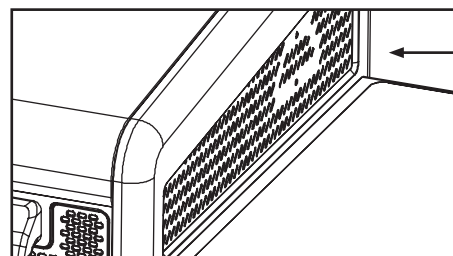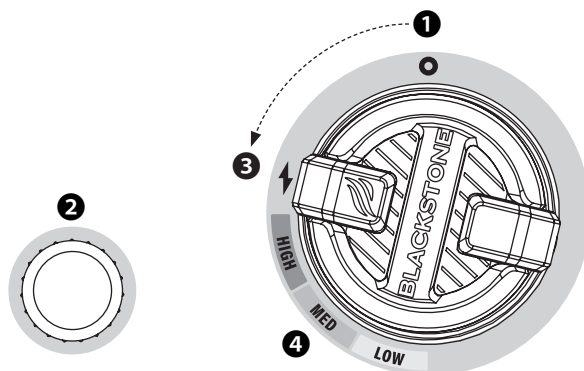

To verify that the air fryer burner has lit, look into the burner chamber from the right side of the unit.

**STEP 05** Push the rocker switch to power ON, the blower fan will start immediately.



**⚠ WARNING**

Do not lean over the appliance while lighting.

**⚠ WARNING**

If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.


If burner does not ignite with open valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/inadvertently ignite with risk of injury.

# IGNITION | BATTERY POWERED

## PROPANE BURNER OPERATION


*For proper ignition and operation of the appliance follow the steps below.*

**STEP 01** In order for the ignitor button to work properly, ensure that the battery is installed correctly.

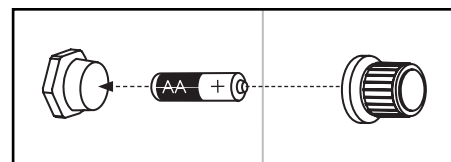
**STEP 02**

① Ensure that the control knob is turned to OFF.

**STEP 03** Ensure that the LPG tank is properly connected to the unit. Turn gas ON at the LPG cylinder by slowly turning the OPD handwheel halfway.

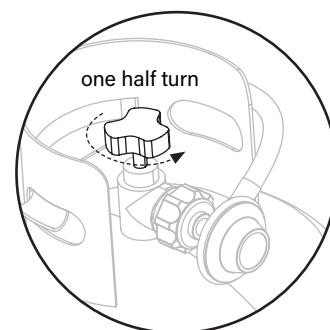**STEP 04**

- ② Push and hold the ignitor button.
- ③ Push and turn the control knob counter-clockwise to HIGH. (Release the ignitor button when the burner lights.)
- ④ Adjust the temperature to desired level.

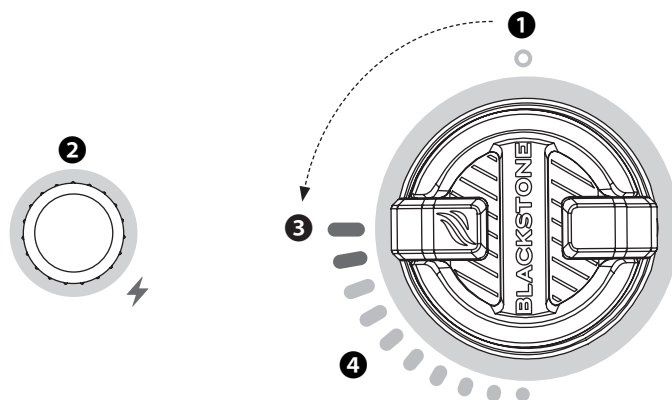

# TROUBLESHOOTING

Visit [BLACKSTONEPRODUCTS.COM/SUPPORT](https://blackstoneproducts.com/support) for additional troubleshooting.

## Section 01

### BATTERY POWERED IGNITION

#### SYMPTOMS

- 01. Burner will not Light with ignition system
- 02. Pressing the ignitor button does not result in a clicking sound

If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner controls off, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure.


If this does not work, to determine the cause, please try to ignite your griddle with a match. (Please reference the Match Lighting Instructions in the Cleaning the Burner Assembly section of the Care & Maintenance chapter.)

*If you **CAN** ignite your griddle with a match*


| POSSIBLE CAUSES                    | SOLUTION                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Dead battery or no battery.    | Replace with new battery.                                                                                             |
| 02. Battery installed incorrectly. | Ensure that the battery is installed negative end first.                                                              |
| 03. Ignitor wire misaligned.       | Ensure that the ignition needle is positioned 1/8" to 1/4" away from the burner tube, positioned above a burner hole. |
| 04. Damage to the ignition system. | Contact customer service for replacement parts.                                                                       |

*If you **CAN NOT** ignite your griddle with a match*

| POSSIBLE CAUSES                          | SOLUTION                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 05. Burner tubes are not receiving fuel. | Please reference the Gas Flow section of the Troubleshooting Chapter. |

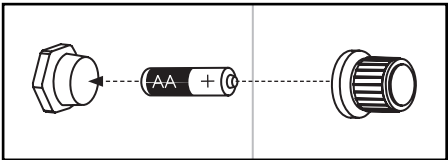

Insert one (1) AA battery (not included) into the battery socket with the positive terminal facing out, then screw on the ignitor button until tight. Be careful to not over tighten.

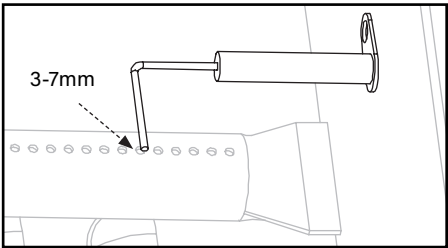


Ensure that the ignition needle is positioned 3-7mm away from the burner tube, positioned above a burner hole.



## Section 02

# GAS FLOW

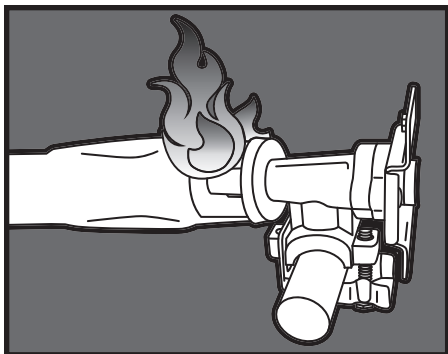

### SYMPTOMS


01. A flame is coming out of the air gate.

### POSSIBLE CAUSES

01. Something is blocking the venturi in the burner tube. This is not allowing the propane to flow through the burner, causing the flame to back out the air gate.

### SOLUTION

Clean the burner assembly to remove the obstruction. (Please reference the Cleaning the Burner Assembly section of the Care & Maintenance chapter.)

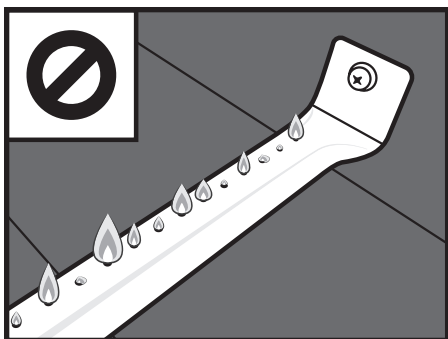

### SYMPTOMS

01. Burner flames are yellow or irregular.

### POSSIBLE CAUSES


01. Something is blocking the air gate for the burner. This is blocking oxygen from mixing with the propane correctly to get healthy flames.

### SOLUTION

Check the air gates in your burner. If you have adjustable air shutters over your air gates, make sure that they are completely open. If your burners have bug shields, clean any spider webs, soot, or debris off the bug shield. Clean any other obstructions out of air gates.

### TECHNICAL SUPPORT:

Scan QR code for more videos or visit the Blackstone YouTube channel at [youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)

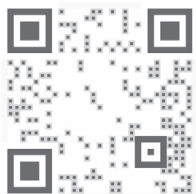


SYMPTOMS

- 01. Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.
- 02. Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- 03. Flame height drops when a second burner is lit.
- 04. Flames do not extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- 05. Burner flames are inconsistent.

| POSSIBLE CAUSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. United States regulations require that all regulators contain a flow limiting device for consumer safety. This device measures the amount of propane going through the regulator to ensure the levels are safe. If the flow rate through the regulator is too high (a symptom of a large leak), the flow limiting device will trigger, restricting the flow of propane to reduce the chance of a dangerous fire. This safety system can accidentally be tripped by opening a propane tank too quickly or opening the propane tank when a burner knob is not in the off position. | This safety system can be reset by moving the burner knobs to the off position, closing the propane tank, and disconnecting the regulator from the propane tank. Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the propane tank and slowly open the OPD handwheel one half turn. Ignite your appliance as described in the Care & Maintenance chapter. |
| 02. LP gas cylinder is empty or low.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Refill or replace the propane tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03. Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clean the burner, jets, and gas hose. (Please reference the Cleaning the Burner Assembly section of the Care & Maintenance chapter.)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04. Regulator stuck in safety position.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contact customer service for replacement parts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


BURNER FLAME PATTERN

Your appliance’s burners are designed to mix oxygen and propane at a rate that allows for optimal flames. Should the burner’s holes, air gate, or venturi get blocked, it will affect the propane and air mixture, causing low or inconsistent flames, or flames coming from the air gate.

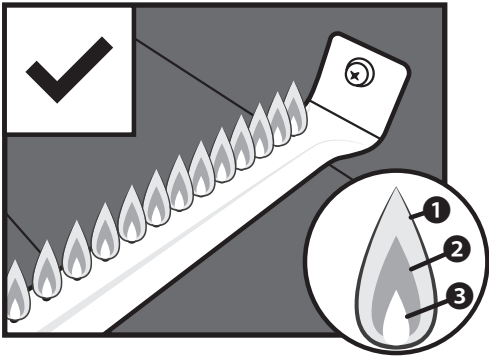

Healthy flames might have a few flickers of yellow color ❶, then a dark blue color ❷, followed by a vibrant blue by the burner tube ❸.



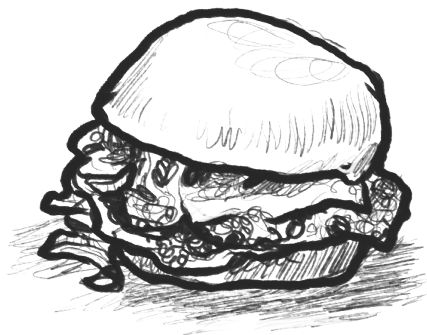

# RECIPES FOR LUNCH & DINNER

## OKLAHOMA FRIED ONION BURGER

Serves 4 | 7 min.

### Ingredients

- 1/2 lb of 80/20 ground beef
- 1 Vidalia (or sweet) onion (sliced paper thin)
- 4 slices American cheese
- 1/4 cup of dill pickle chips
- Salt

**STEP 01** Pre-heat your Blackstone to high heat.

**STEP 02** Make four (4) 2 oz loosely packed meatballs with the ground beef and place on the hot griddle. Add a pinch of salt over each and using your **Blackstone Burger Press**, smash them very thin.

**STEP 03** Add 2-3 ounces of thinly sliced onion over each patty.

**STEP 04** Cook for 60-90 seconds and flip so that the onions are under the patty. Add 1 slice of American cheese to each patty and then place the top bun over the cheese and then the bottom bun on top of the top bun. Cook for another 60 seconds.

**STEP 05** To plate, remove the bottom bun from the top and set on plate. Use your spatula to lift the burger with top bun and add to the bottom bun.

**STEP 06** Serve hot with a few dill pickle chips.

### VIDEO RECIPES:

Find more inspiration and recipes at



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# RECIPES FOR BREAKFAST

## STRAWBERRIES AND CREAM PANCAKES

Recipe by Danielle Zechmann



**STEP 01** Separate egg and whisk egg white until stiff peaks form. Set aside.

**STEP 02** Make your cream cheese filling. Whisk together cream cheese, sugar, and lemon juice. Then, turn to low speed and add in whipped cream. Set aside.

**STEP 03** Get your strawberry syrup started. In a sauce pan add chopped strawberries, sugar, lemon juice and simmer on the griddle top or side burner until juices have slightly thickened. (About 20-25 mins.)

### Cream Cheese Filling

- 8 oz cream cheese, room temperature
- 3 tbsp sugar
- 2 tbsp lemon juice
- 2/3 cup whipping cream

### Strawberry Syrup

- 1 pint of strawberries cut into chunks (frozen is okay)
- 1/4 cup sugar
- 2 tbsp lemon juice

**STEP 04** In a mixing bowl, combine all dry pancake ingredients.

**STEP 05** In a separate bowl, mix egg yolk, milk, lemon juice, ricotta, butter, and vanilla.

**STEP 06** Slowly add dry ingredients and mix until combined.

**STEP 07** Gently fold the egg whites and strawberry bits into the pancake mix.

**STEP 08** Preheat Griddle to medium. Melt a tablespoon of butter on griddle and spread around. Pour 1/4 cup of pancake mix onto griddle and let cook until bubbles start to form and edges are slightly browned. About 3-4 minutes. Flip and cook another 3 minutes.

**STEP 09** Once all of your pancakes are cooked, grab a plate and start layering your pancakes. Begin with a pancake, then spread some of the cream cheese filling, and top with the strawberry syrup.

Serves 6 | 45 min.

### Pancake Ingredients

- 1 egg, separated
- 1/2 cup milk
- 1/3 cup ricotta cheese
- 2 tbsp melted butter
- 1 tsp pure vanilla extract
- 2 tsp lemon juice
- 5 strawberries chopped into bits (frozen is okay)

### DRY INGREDIENTS

- 2/3 cup all purpose flour
- 2 tsp baking powder
- 1 tbsp sugar
- a pinch of salt

### VIDEO RECIPES:

Find more inspiration and recipes at




**blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes**



**youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles**



**@blackstoneproducts**

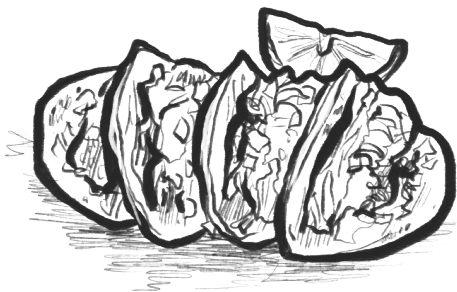

# RECIPES FOR LUNCH & DINNER

## TACOS BORRACHOS

Serves 4 | 2 - 4 hours

### Ingredients

- 12 oz of blond beer
- 2 lb of sirloin steak
- 1 bunch cilantro (finely chopped)
- 1/4 white onion (finely chopped)
- 1/4 tablespoon of black pepper
- 4 garlic cloves (chopped in big chunks)
- 1/4 cup of vegetable oil
- 24 tortillas (small, 4.5" tortillas)
- Salt (to taste)

**STEP 01** Season the sirloin steaks with salt and black pepper, making sure that you rub the salt and pepper well into the steaks.

**STEP 02** Slice the steak into small pieces.

**STEP 03** In a plastic bag, place the steak pieces, onions, garlic, and cilantro. Mix all ingredients together.

**STEP 04** Once all ingredients are mixed, add little by little the content of the bottle of beer (cold or room temperature) into the plastic bag.

**STEP 05** Take the air out of the plastic bag and let the meat marinade in the refrigerator between 2 and 4 hours.

**STEP 06** When the meat is ready, drain the beer and place the meat on a plate.

**STEP 07** Pre-heat the Blackstone griddle at medium heat for five minutes. Then, add vegetable oil to the surface and let it get to temperature for thirty seconds. Add your previously marinated steak to the Blackstone griddle.

**STEP 08** Cook the steak for about three minutes or until the steak is thoroughly cooked, and place in a bowl.

**STEP 09** Spread all remaining steak juices in the griddle, and place the tortillas on top until the tortillas are cooked (the tortillas change color slightly and they become malleable), turning the tortillas from time to time.

**STEP 10** To make the tacos, place one tortilla on top of the other (two tortillas together). With a spoon place the steak on top of the tortillas and garnish with white finely chopped onion and cilantro. You can also add your favorite salsa as well.

### VIDEO RECIPES:

Find more inspiration and recipes at



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC

## 1-YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, the manufacturer, will warranty for one year from purchase all parts, workmanship, and finishes. It will be the manufacturer's option as to whether to repair or replace any of the above items. All warranties are limited to the original purchaser only. This warranty does not cover any liability on the part of North Atlantic Imports, its agents or employees, for any indirect or consequential damages for breach of warranty. The purchaser must follow the manufacturer's usage instructions.

Under no circumstances is the manufacturer responsible for damages from the failure to operate the cooking station properly. It is the responsibility of the purchaser to establish the warranty period by verifying the original purchase date with original sales receipt.

*For more detailed explanation of the warranty, read below:*

North Atlantic Imports LLC warrants to the owner that the product covered by this agreement is free from defects in material and workmanship under normal use and service for which it was intended if, but only if, it has been operated in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions exclusively for domestic use, and not for private or public club, institutional or commercial purposes.

North Atlantic Imports LLC's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any part or parts that may prove, to the satisfaction of North Atlantic Imports LLC, to be defective under normal home use and service within the following stated periods of time from the date of purchase; for one year from purchase, all parts, finish, and workmanship. Should any failure to conform to this warranty become apparent during applicable warranty periods stated above, the original purchaser must notify North Atlantic Imports LLC of breach of warranty within the applicable warranty period.

North Atlantic Imports LLC shall upon notice and compliance by the original purchaser with such instructions, correct such nonconformity by repair or replacement of the defective part or parts.

Correction in the manner provided above shall constitute a fulfillment of all obligations of North Atlantic Imports LLC with respect to the quality of the product.

North Atlantic Imports LLC does not warrant this equipment to meet the requirement of any safety code of any state, municipality or other jurisdiction, and the original purchaser assumes all risk and liability whatsoever resulting from the use thereof, whether used in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions or otherwise.

This warranty does not cover and is intended to exclude any liability on the part of North Atlantic its agents, servants or employees whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach on any warranty. The purchaser must

establish all applicable warranty periods pursuant to this warranty by verifying the original purchase date by producing the dated sales receipt. This warranty shall not apply to this product or any other part thereof which has been subject to accident, negligence, alteration, abuse, or misuse or which has been repaired or altered without North Atlantic written consent, outside of North Atlantic Imports LLC factory. The full manufacturer warranty is not valid for griddles purchased from unlicensed, third-party resellers, purchased at a discount due to missing or damaged parts, or purchased as a floor model; at the discretion of North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC makes no warranty whatsoever in respect to accessories or parts not supplied with it. This warranty shall apply only within the boundaries of the United States of America. This warranty gives the original purchaser specific rights, and the original purchaser may also have other rights, which vary from state to state.




# PLAQUE CHAUFFANTE DE 36 PO

## AIRFRYER COMBO



CONFORME À ANSI STD. Z 21.89-2017  
CERTIFIÉ À CSA STD. 1.18-2017  
APPAREILS À GAZ SPÉCIAUX POUR CUISINER À L'EXTÉRIEUR.

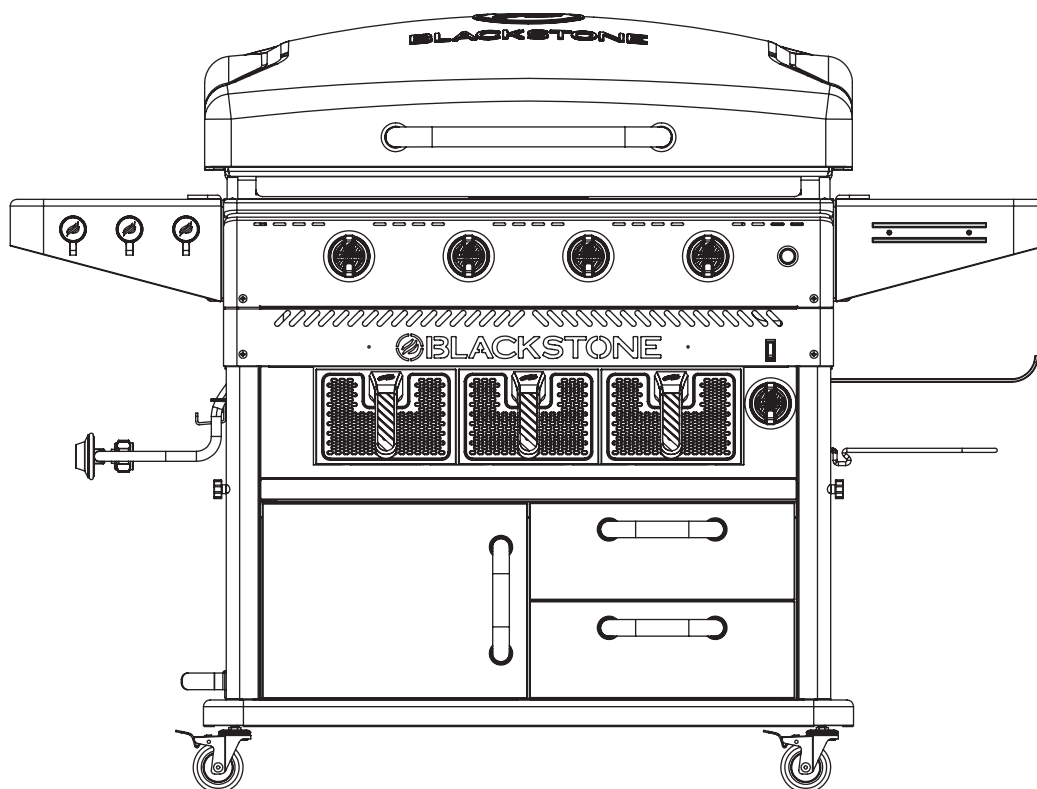

Veuillez consulter [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) pour obtenir la dernière version de ce manuel et suivre les vidéos d'assemblage.

**⚠ ATTENTION****INSTALLATEUR/  
ASSEMBLEUR:**

Laissez ces instructions au consommateur.

**CONSOMMATEUR:**

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

**⚠ ATTENTION**

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires pour un assemblage correct et une utilisation sûre de l'appareil.

**⚠ ATTENTION**

Lisez tous les avertissements et instructions avant d'assembler l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

**⚠ ATTENTION**

Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil à tout moment.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

**⚠ ATTENTION**

Cet appareil n'est pas destiné à être un appareil de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel.

**Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.  
Ne modifiez pas cet appareil.**

**⚠ DANGER**

Ne placez jamais d'articles à moins de 20 cm (3 po) de la surface de cuisson pendant l'utilisation. Cette zone peut devenir très chaude et potentiellement endommager les objets accessoires placés trop près.

**⚠ DANGER**

**Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**

**Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous ou à proximité de cet appareil.**

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie causant la mort ou des blessures graves peut se produire.

**⚠ DANGER****SI VOUS SENTEZ DU GAZ:**

1. **Coupez le gaz à l'appareil.**
2. **Éteignez toute flamme nue.**
3. **Ouvrez le couvercle.**
4. **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

**⚠ DANGER**

**UTILISER UNIQUEMENT DANS DES ZONES BIEN VENTILÉES.**

**RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE - L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS PEUT ENTRAÎNER LA MORT.**

**⚠ DANGER**

- Cet appareil est destiné à un usage extérieur uniquement et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL À L'INTÉRIEUR OU SUR DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS, DES CARAVANES, DES TENTES, DES EMBARCATIONS MARINES, DES BATEAUX, DES VOITURES, DES MAISONS MOBILES OU DES ENDROITS SIMILAIRES.**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.

**⚠ DANGER**

En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre service d'incendie. N'essayez pas d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

**⚠ DANGER**

Ne remplissez jamais la bouteille de GPL à plus de 80%.

**⚠ ATTENTION**

Gardez les vannes du réservoir de GPL fermées à tout moment, sauf si le système de GPL est en cours d'utilisation ou si le réservoir est en cours de remplissage.





## ⚠ GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
6. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
8. Pour usage domestique uniquement.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
11. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
12. Pour déconnecter, mettez n'importe quelle commande sur «off», puis retirez la fiche de la prise murale.
13. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. Le combustible, comme les briquettes de charbon de bois, ne doit pas être utilisé avec l'appareil.
15. Utilisez uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
16. ATTENTION: Risque d'électrocution. Gardez la connexion de la rallonge sèche et hors du sol.
17. Utiliser uniquement à l'extérieur, ne pas exposer à la pluie.
18. Assurez-vous que les poignées sont assemblées et fixées correctement.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour les rallonges:

- a. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'em-mêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- b. Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on prend soin de les utiliser.
- c. Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé:
  1. La puissance électrique indiquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil;
  2. Le cordon doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébuché involontairement; et
  3. Le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- d. Les rallonges d'extérieur doivent être utilisées avec des produits à usage extérieur et sont marquées en surface avec le suffixe «W» et avec une étiquette indiquant «Convient pour une utilisation avec des appareils d'extérieur».
- e. La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.
- f. Stockez les produits à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés - hors de la portée des enfants.
- g. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou autre.

*Cet appareil est certifié pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Ne pas modifier pour une utilisation dans un autre pays. Toute modification entraînerait un risque pour la sécurité.*

## ⚠ ATTENTION

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que según el estado de California causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos, y el ftalato de diisononilo (DINP), que Estado de California para causar cáncer. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ⚠ ATTENTION

Los combustibles utilizados en los artefactos de gas propano licuado y los productos de la combustión de dichos combustibles pueden exponerlo a sustancias químicas, incluido el benceno, que el Estado de California considera que causa cáncer y causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION

L'installation de l'appareil doit être conforme aux normes locales ou, en l'absence de normes locales, aux codes américains relatifs au gaz combustible (National Fuel Gas Code), l'ANSI Z223.1/NFPA 54, à l'installation de gaz naturel et propane (Natural Gas and Propane Installation Code) CSA B149.1, à l'entreposage et la manipulation du propane (Propane Storage and Handling Code) B149.2 ou les normes pour les véhicules de loisirs (Standard for Recreational Vehicles) NFPA 1192, et la CSA Z240 RV Series, le code pour les véhicules récréatifs (Recreational Vehicle Code), le cas échéant.



# TABLE DES MATIÈRES

*Il incombe au consommateur de s'assurer que l'unité est correctement assemblée, installée et entretenue. Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel, vous risquez des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.*

## CONTENU

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01. ENREGISTRER VOTRE PRODUIT</b>                        | <b>01</b> |
| <b>02. POUR VOTRE SÉCURITÉ</b>                              | <b>02</b> |
| Section 01. Sécurité alimentaire                            | 02        |
| Section 02. Sécurité de appareil à gaz                      | 03        |
| Section 03. Sécurité pour la friteuse à air                 | 04        |
| <b>03. GUIDE DE MONTAGE</b>                                 | <b>05</b> |
| <b>04. RECETTES POUR LA FRITEUSE À AIR</b>                  | <b>21</b> |
| <b>05. CARBURANT   RÉSERVOIR DE PROPANE DE 9 KG (20 LB)</b> | <b>22</b> |
| Section 01. Exigences relatives aux bouteilles de GPL       | 22        |
| Section 02. Raccordement et retrait                         | 23        |
| Section 03. Instructions d'essai d'étanchéité               | 25        |
| <b>06. ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>                         | <b>26</b> |
| Section 01. Entretien général                               | 26        |
| Section 02. Nettoyage du brûleur                            | 28        |
| Section 03. Instructions d'assaisonnement plaque chauffante | 30        |
| Section 04. Nettoyer le dessus de votre plaque chauffante   | 32        |
| Section 05. Nettoyage de votre friteuse à air               | 34        |
| <b>07. ALLUMAGE   FRITEUSE À AIR</b>                        | <b>35</b> |
| <b>08. ALLUMAGE   ALIMENTÉ PAR BATTERIE</b>                 | <b>36</b> |
| <b>09. DÉPANNAGE</b>                                        | <b>37</b> |
| Section 01. Allumage alimenté par batterie                  | 37        |
| Section 02. Flux du gas                                     | 38        |
| <b>10. RECETTES POUR LA PLAQUE CHAUFFANTE</b>               | <b>40</b> |
| <b>11. GARANTIE</b>                                         | <b>43</b> |

## MESSAGES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Lisez et suivez tous les avertissements qui se trouvent dans ce manuel.

### DANGER

Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### ATTENTION

Indique la possibilité de blessures corporelles graves si les instructions ne sont pas suivies.

### MISE EN GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.




# ENREGISTRER VOTRE PRODUIT

*L'enregistrement permet à nos représentants du service client de fournir rapidement une assistance avec votre produit Blackstone si nécessaire.*

La garantie d'un an de North Atlantic Imports LLC couvre les pièces de rechange jusqu'à un an après la date d'achat. (Veuillez consulter le chapitre Garantie pour plus d'informations.) Pour activer cette garantie, vous devrez fournir:

- Preuve d'achat / réception / détails de la commande
- Numéro de série de votre produit Blackstone
- Numéro de modèle de votre produit Blackstone

Les numéros de série et de modèle de votre produit Blackstone se trouvent sur l'étiquette d'origine de votre plaque chauffante. (L'étiquette d'origine est un grand autocollant argenté qui se trouve sur le corps de votre appareil.)

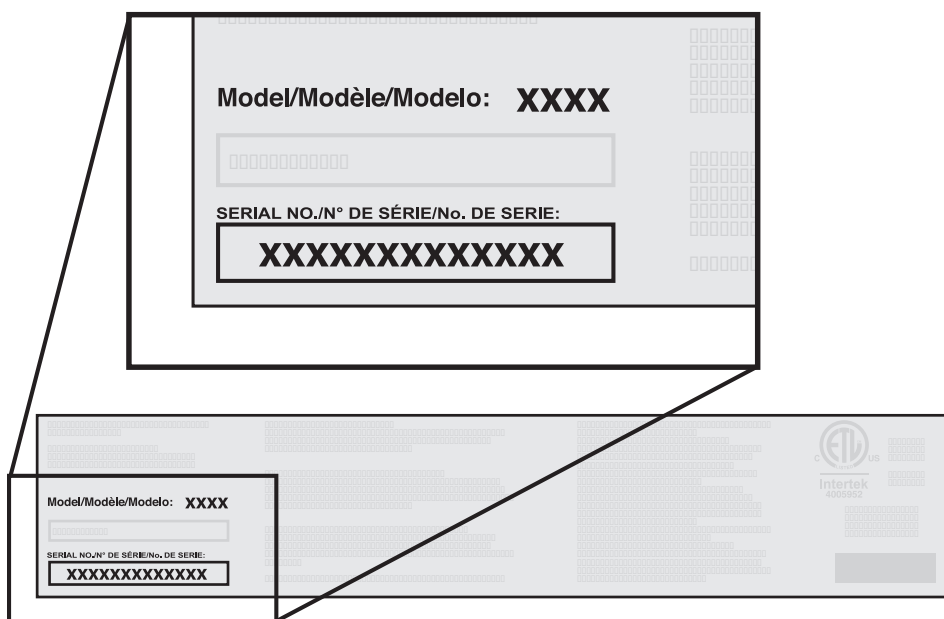

**NOTRE PERSONNEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE EST LÀ POUR VOUS AIDER!**

Enregistrez votre produit Blackstone sur [blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register) et visitez-nous en ligne sur [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)



Nous sommes heureux de vous aider pour toute question concernant l'utilisation de l'appareil, les pièces de rechange ou votre garantie.

*Heures de service à la clientèle:*



**Lundi au vendredi  
7 h à 17 h (MST)**

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

**⚠ DANGER**

N'utilisez jamais cet appareil sans surveillance.

**⚠ ATTENTION**

**NE JAMAIS** cuire partiellement la viande ou la volaille pour terminer la cuisson plus tard. Faites cuire les aliments complètement pour détruire les bactéries nocives.

**⚠ ATTENTION**

L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur d'assembler correctement ou d'utiliser cet appareil en toute sécurité.

**⚠ MISE EN GARDE**

Pour usage résidentiel et domestique seulement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

**⚠ MISE EN GARDE**

Utilisez des ustensiles de cuisine à long manche et des gants de cuisine pour vous protéger des brûlures et des éclaboussures.

**⚠ MISE EN GARDE**

- Ne placez aucun récipient de cuisson ou de friture vide sur la surface de cuisson pendant le fonctionnement.
- Soyez prudent lorsque vous placez quoi que ce soit dans le récipient de cuisson pendant que l'appareil est en marche.

# POUR VOTRE SÉCURITÉ

*Avant de poursuivre, assurez-vous de bien comprendre la section « POUR VOTRE SÉCURITÉ » de ce manuel. Le non-respect des instructions peut provoquer un incendie ou une explosion.*

## Section 01 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

*La salubrité des aliments est un élément important pour profiter de l'expérience de cuisson en plein air. Pour protéger les aliments contre les bactéries nocives, suivez les quatre étapes suivantes:*

**NETTOYEZ:** Lavez vos mains, vos ustensiles et vos surfaces avec de l'eau chaude savonneuse avant et après la manipulation de viandes crues.

**SÉPAREZ:** Séparez les viandes crues des aliments prêts à consommer pour éviter la contamination croisée. Utilisez des assiettes et des ustensiles propres pour retirer les aliments cuits de l'appareil.

**CUISEZ:** Laissez cuire la viande entièrement pour tuer les bactéries. Utilisez un thermomètre pour vérifier que les températures internes sont adéquates.

**RÉFRIGÉREZ:** Réfrigérez rapidement les aliments préparés et les restes.

Pour plus d'informations, visitez [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) ou le Partenariat canadien pour la sensibilisation des consommateurs à la salubrité des aliments sur [befoodsafe.ca](http://befoodsafe.ca)

### COMMENT SAVOIR SI UNE VIANDE EST BIEN CUITE

La viande et la volaille cuites avec cet appareil brunissent souvent très rapidement à l'extérieur.

Utilisez un thermomètre à viande pour vous assurer que les aliments ont atteint une température interne sécuritaire et coupez les aliments pour vérifier qu'ils présentent des signes de cuisson.

Lorsque vous réchauffez des plats à emporter ou des viandes bien cuites, comme des hot dogs, faites-les cuire à 74° C (165° F) ou jusqu'à ce qu'ils soient chauds.

### TEMPÉRATURES DE CUISSON DE LA VIANDE

#### 🐔 Volaille

74° C ou 165° F

Les jus qui en sortent doivent être transparents et la chair ne doit pas être rose.

#### Hamburger 🐮 de bœuf ou 🐔 de volaille

71° C ou 160° F

Les jus ne doivent pas être roses et la chair doit être brune au milieu.

#### Steaks/côtelettes 🐮 de bœuf, de veau et 🐔 d'agneau

63° C ou 145° F

#### Rôtis 🐮 de bœuf, de veau et 🐔 d'agneau

63° C ou 145° F

#### TOUS les morceaux 🐷 de porc

71° C ou 160° F

Les jus ne doivent pas être roses.



## Section 02

# SÉCURITÉ DE APPAREIL À GAZ

*Si de la graisse ou d'autres matières chaudes coulent de l'appareil sur la vanne, le tuyau ou le régulateur:*

**ÉTAPE 01** Fermez immédiatement l'alimentation en gaz.

**ÉTAPE 02** Déterminez la cause et corrigez-la.

**ÉTAPE 03** Nettoyez et inspectez la vanne, le tuyau et le régulateur avant de continuer.

**ÉTAPE 04** Effectuez un test de fuite. (Veuillez vous référer aux instructions de test de fuite dans le chapitre Carburant.)

Pour les problèmes appareil, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

### ⚠ ATTENTION

Si l'appareil n'est pas utilisé, le gaz doit être coupé au niveau de la bouteille d'alimentation. Le stockage d'un appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille est déconnectée et retirée de l'appareil.

Le système d'alimentation de la bouteille doit être conçu pour le prélèvement de vapeur.

Le régulateur de pression et le flexible fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

Les détendeurs et flexibles de rechange doivent être ceux spécifiés par le fabricant de l'appareil.

### ⚠ ATTENTION

Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec du gaz et un ensemble régulateur / vanne fourni.

### ⚠ ATTENTION

**NE PAS** utiliser cet appareil sous des auvents allongés. Le non-respect peut entraîner un incendie ou des blessures.

### ⚠ DANGER

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'appareil en tournant les boutons de commande de l'appareil en position d'arrêt et en fermant le robinet de carburant.


Si les informations contenues dans les avertissements ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, des blessures graves, un incendie ou la mort pourraient survenir.

### ⚠ DANGER

Lorsque vous cuisinez avec de l'huile ou de la graisse, ayez un extincteur de type BC ou ABC à portée de main.

### ⚠ DANGER

N'utilisez pas cet appareil à moins de 36 pouces (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil. N'utilisez pas cet appareil sous des surfaces combustibles en hauteur.

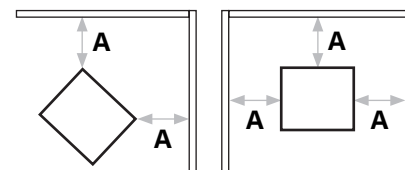

**A = 36" (1 m)**

### ⚠ MISE EN GARDE

Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation. Laisser le récipient de cuisson refroidir à 45° C (115° F) avant de le déplacer ou de le ranger.

**⚠ DANGER**

Cet appareil n'est pas conçu pour faire frire des dindes.

**⚠ DANGER**

- Le fonctionnement de la friteuse à air peut faire chauffer la plaque chauffante. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants ou des mitaines de protection lors de l'ouverture des tiroirs pour éviter les brûlures, car la face du tiroir peut être chaude.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur la surface de la plaque chauffante.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

**⚠ ATTENTION**

Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou toute autre substance inflammable.

**⚠ DANGER**

- Le cordon d'alimentation doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.
- Gardez le cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés de toute surface chauffée.
- Utilisez uniquement un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFI).
- Ne retirez jamais la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez jamais avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, conçues pour l'alimentation de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

**⚠ ATTENTION**

Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage et l'appareil ne doit pas être utilisé si le cordon est endommagé.

**Section 03****SÉCURITÉ POUR LA FRITEUSE À AIR****FRITEUSE À AIR**

- Ne restreignez pas le débit de l'air de combustion ou des gaz d'échappement chauds.
- Soufflez les tiroirs avant la cuisson pour garder les passages propres.
- Retirez les articles de l'étagère inférieure de l'appareil avant de faire fonctionner la friteuse à air.
- Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, de nettoyer ou de déplacer.

**RALLONGES**

Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on prend soin de les utiliser.

**ALIMENTS**


- Ne faites pas cuire les aliments dans le tiroir sans le panier en place.
- Ne remplissez pas trop le panier, l'air doit circuler autour et entre les morceaux de nourriture.
- Utilisez un thermomètre pour aliments pour confirmer que les aliments sont cuits.
- Si les aliments commencent à brûler, éteignez les brûleurs et fermez le robinet du réservoir.
- Les aliments dans les paniers deviennent très chauds, utilisez des gants et / ou des pinces pour manipuler les aliments.
- N'ajoutez pas de liquides (eau ou sauces) aux aliments chauds dans le tiroir, car ils peuvent se transformer en vapeur et provoquer des brûlures.
- Soyez prudent lorsque vous retirez les tiroirs car des aliments chauds ou des liquides chauds peuvent se renverser.





# GUIDE DE MONTAGE

## VUE ÉCLATÉE

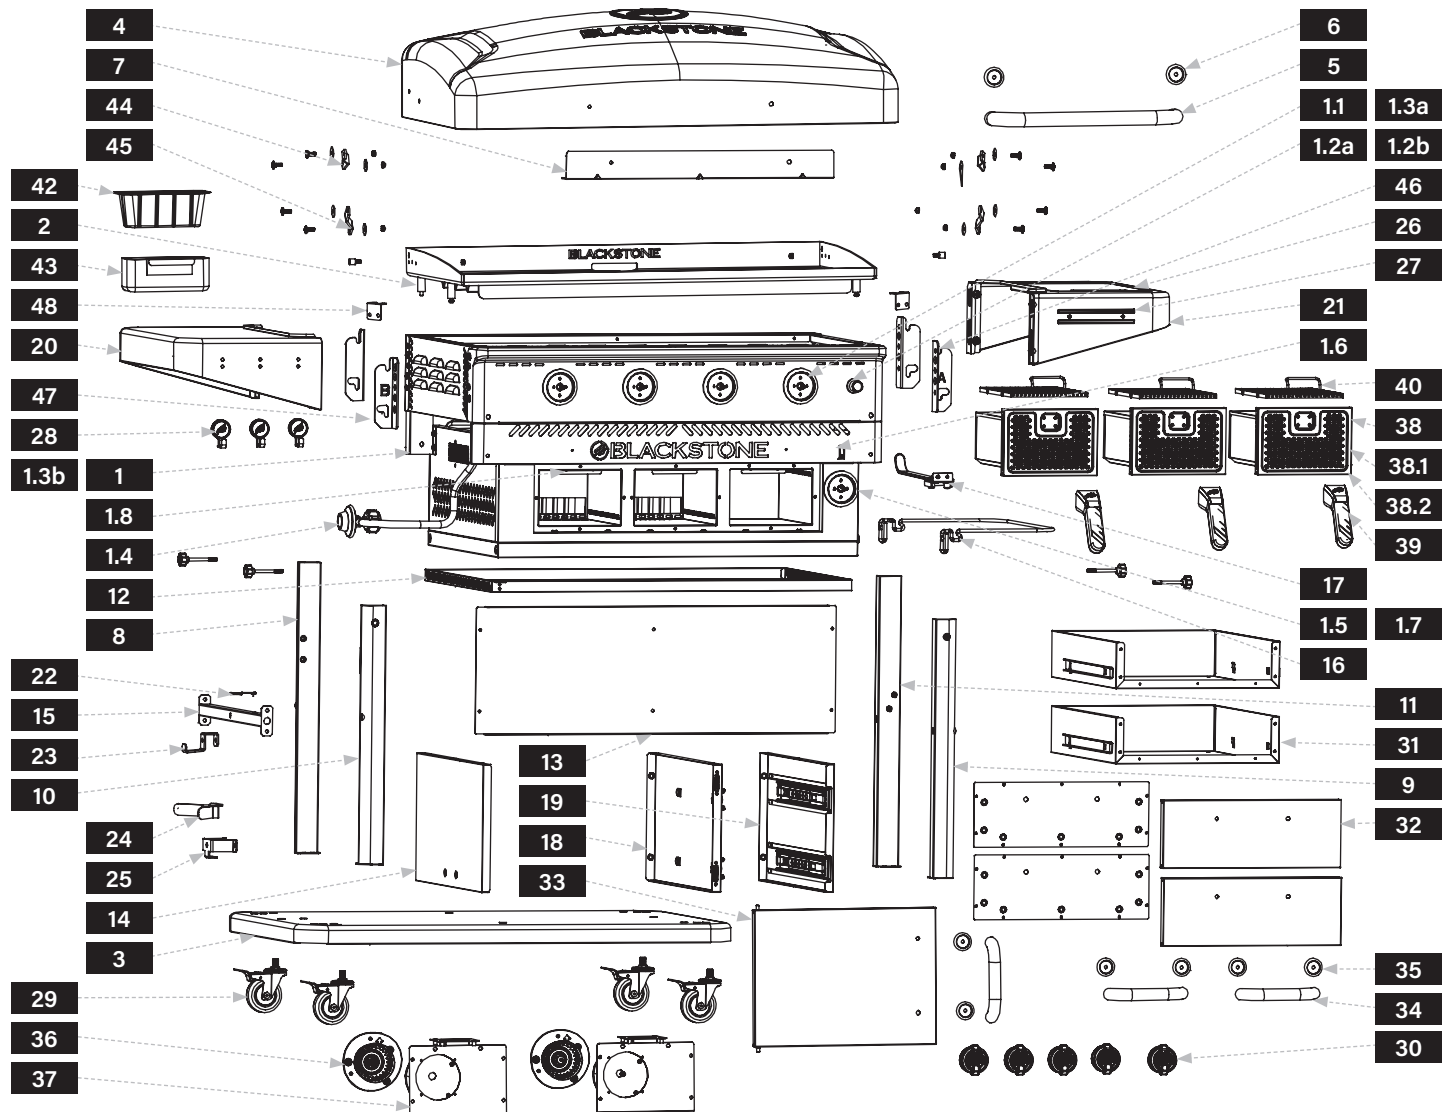

| PIÈCES                                                                       | QTÉ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.1</b> Cadres de bouton de commande                                      | 4   |
| <b>1.2a</b> Allumeur électrique                                              | 1   |
| <b>1.2b</b> Fil d'allumage électrique (5 pièces par ensemble) avec électrode | 1   |
| <b>1.3a</b> Brûleurs tubulaires pour plaque chauffante                       | 4   |
















| PIÈCES                                                      | QTÉ |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.3b</b> Rampe à gaz et vannes                           | 1   |
| <b>1.4</b> Tuyau de régulateur                              | 1   |
| <b>1.5</b> Cadre du bouton de commande de la friteuse à air | 1   |
| <b>1.6</b> Commutateur de moteur                            | 1   |
| <b>1.7</b> Friteuse à air H brûleur                         | 1   |

| PIÈCES                                                    | QTÉ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.8</b> Assemblage du moteur                           | 2   |
| <b>1.9</b> Cordon d'alimentation                          | 1   |
| <b>38.1</b> Panneaux avant du tiroir de la friteuse à air | 3   |
| <b>38.2</b> Coussinets en silicone (4 pièces par paquet)  | 3   |



























## LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉES

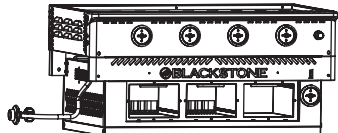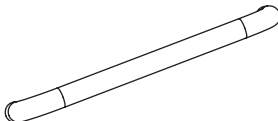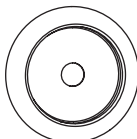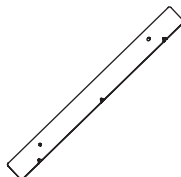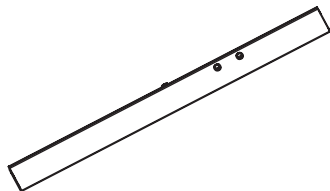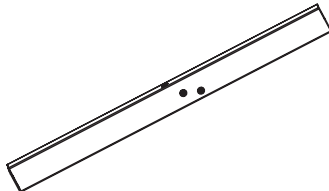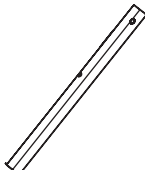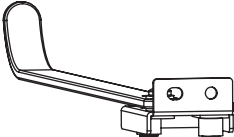

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>Corps de plaque chauffante (1 pièce)</div> <div></div>      | <div>2</div> <div>Plaque chauffante (1 pièce)</div> <div></div>            | <div>3</div> <div>Plateau inférieur (1 pièce)</div> <div></div>              |                                                                                                                                                                         |
| <div>4</div> <div>Capuche (1 pièce)</div> <div></div>                         | <div>5</div> <div>Poignée de capot (1 pièce)</div> <div></div>              | <div>6</div> <div>Bordures de poignée de capot (2 pièces)</div> <div></div> | <div>7</div> <div>Support de butée (1 pièce)</div> <div></div>                      |
| <div>8</div> <div>Jambe arrière gauche (1 pièce)</div> <div></div>          | <div>9</div> <div>Jambe arrière droite (1 pièce)</div> <div></div>        | <div>10</div> <div>Jambe avant gauche (1 pièce)</div> <div></div>          | <div>11</div> <div>Jambe avant droite (1 pièce)</div> <div></div>                  |
| <div>12</div> <div>Panneau supérieur du chariot (1 pièce)</div> <div></div> | <div>13</div> <div>Panneau arrière du chariot (1 pièce)</div> <div></div> | <div>14</div> <div>Panneau de chariot gauche (1 pièce)</div> <div></div>   | <div>15</div> <div>Assemblage de la barre transversale (1 pièce)</div> <div></div> |
| <div>16</div> <div>Support de sac poubelle (1 pièce)</div> <div></div>      | <div>17</div> <div>Porte-serviettes en papier (1 pièce)</div> <div></div> | <div>18</div> <div>Panneau de chariot central (1 pièce)</div> <div></div>  | <div>19</div> <div>Panneau de chariot droit (1 pièce)</div> <div></div>            |

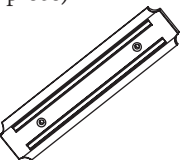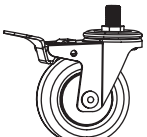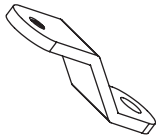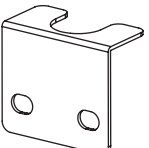


|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> Tablette latérale gauche (1 pièce)<br>                  | <b>21</b> Tablette latérale droite (1 pièce)<br>                  | <b>22</b> Support de tuyau (1 pièce)<br>                           | <b>23</b> Cintre supérieur pour réservoir de propane (1 pièce)<br>        | <b>24</b> Support inférieur du réservoir de propane (1 pièce)<br>                  | <b>25</b> Support de réservoir de propane (1 pièce)<br>  |
| <b>26</b> Planche à découper (1 pièce)<br>                        | <b>27</b> Bande magnétique (1 pièce)<br>                         | <b>28</b> Crochets d'étagère (3 pièces)<br>                       | <b>29</b> Roulettes verrouillables (4 pièces)<br>                        | <b>30</b> Boutons de commande (5 pièces)<br>                                      | <b>31</b> Assemblage de tiroir de chariot (2 pièces)<br> |
| <b>32</b> Panneaux avant de tiroir de chariot (2 pièces)<br>    | <b>33</b> Porte de chariot (1 pièce)<br>                        | <b>34</b> Poignées de porte / tiroir de chariot (3 pièces)<br>   | <b>35</b> Cadres de poignée de porte de chariot / tiroir (6 pièces)<br> | <b>36</b> Moteurs (2 pièces)<br>                                                 | <b>37</b> Coques et supports de moteur (2 pièces)<br>  |
| <b>38</b> Ensemble de tiroir pour friteuse à air (3 pièces)<br> | <b>39</b> Poignées de tiroir pour friteuse à air (3 pièces)<br> | <b>40</b> Dessous de plateaux pour friteuse à air (3 pièces)<br> | <b>41</b> Support de cordon d'alimentation (1 pièce)<br>               | <b>42</b> Doublure de godet à graisse en aluminium (1 pièce)<br>                 | <b>43</b> Coupe à graisse (1 pièce)<br>                |
| <b>44</b> Levier de charnière de capot 1 (2 pièces)<br>         | <b>45</b> Levier de charnière de capot 2 (2 pièces)<br>         | <b>46</b> Support d'étagère "A" (2 pièces)<br>                   | <b>47</b> Support d'étagère "B" (2 pièces)<br>                          | <b>48</b> Supports de fixation supérieurs de la plaque chauffante (2 pièces)<br> |                                                                                                                                             |

**49** Pack de quincaillerie (1 pièce)

- a.** Vis M6x12 (28 pièces)
- b.** Vis M5x10 (34 pièces)
- c.** Boulons étagés M5 (4 pièces)
- d.** Boulons étagés longs M6x35 (4 pièces)
- e.** Vis M6x15 (8 pièces)
- f.** Pièces de rechange
- g.** Vis à oreilles M6 (4 pièces)
- h.** Vis M6x15 (6 pièces)
- i.** Boulons étagés courts M6 (8 pièces)
- j.** Vis M5x15 (12 pièces)

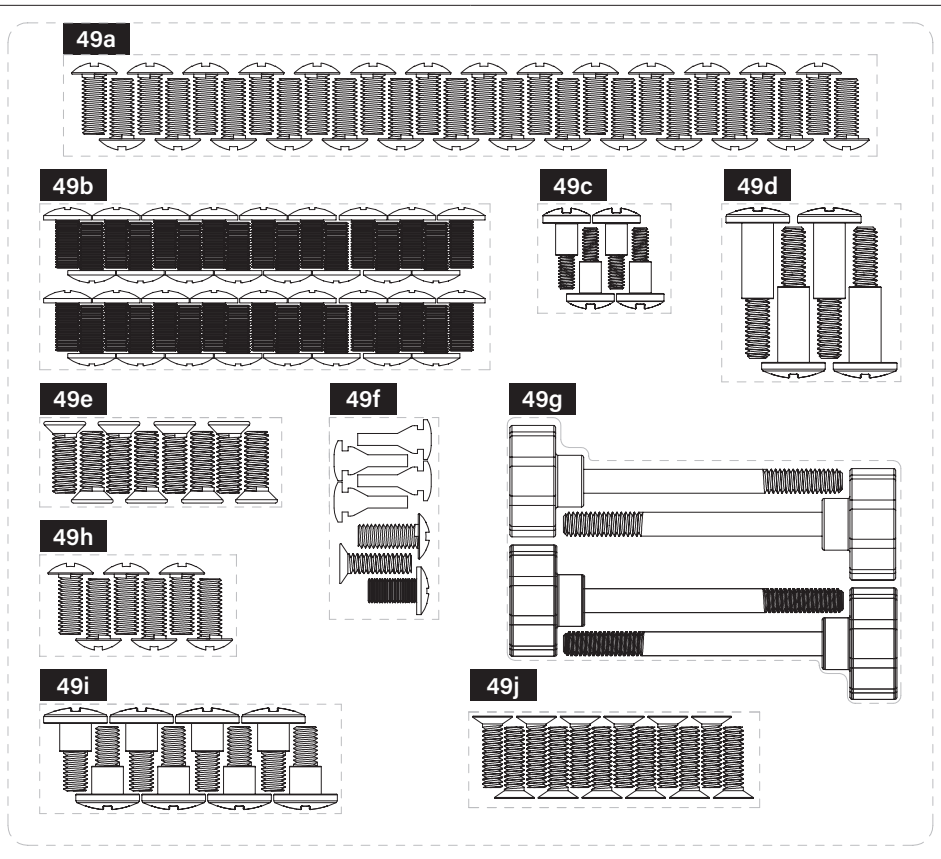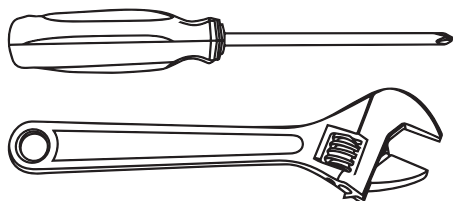**EXIGENCES ÉLECTRIQUES: 120V 60Hz 1.0A****OUTILS NÉCESSAIRES:**

Tournevis cruciforme et Clé à molette

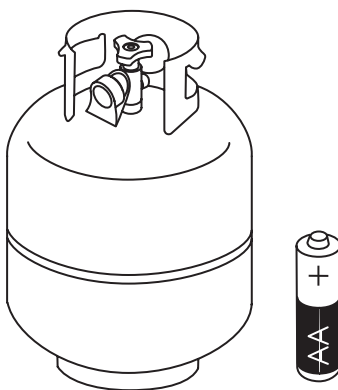**NON INCLUS:**

Réservoir de GPL de 9 kg (20 lb) et Pile AA




## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


*Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de continuer. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage en plastique et toute protection de transport sont retirés avant l'assemblage.*

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre gril. Veuillez vous référer à la liste des pièces et aux schémas d'assemblage si nécessaire.


**ÉTAPE 01** Retournez le plateau inférieur et vissez les quatre (4) roulettes verrouillables. Assurez-vous que les roues sont verrouillées avant de les fixer.

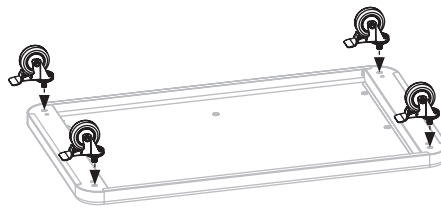

**ÉTAPE 02** Utilisez trois (3) vis M6x12 (a.) Pour fixer le panneau gauche du chariot au plateau inférieur.

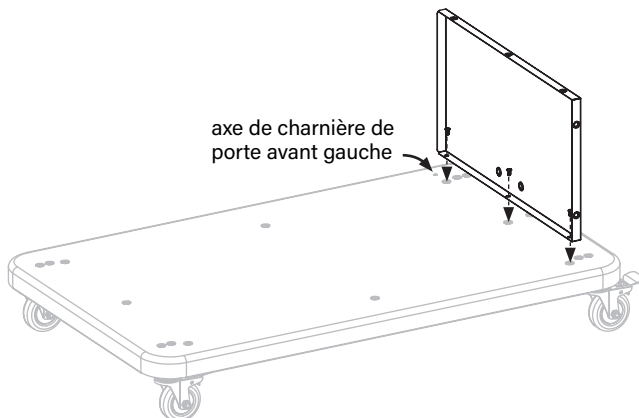

**ÉTAPE 03** Utilisez cinq (5) vis M6x12 (a.) Pour fixer le panneau droit du chariot et le panneau central du chariot au plateau inférieur. (Remarque: les aimants doivent faire face à l'avant.)

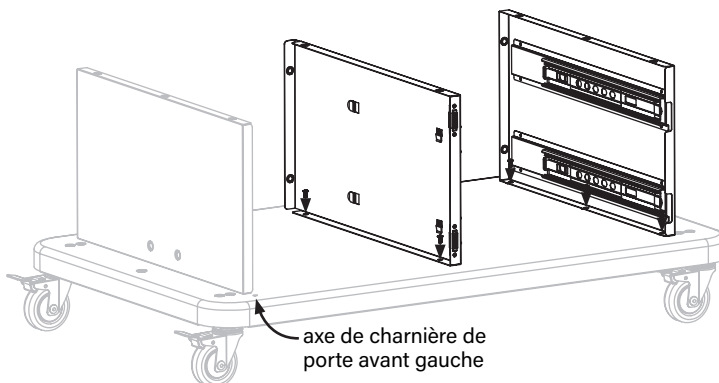

### ⚠ ATTENTION

Le fabricant a tout mis en œuvre pour éliminer les bords tranchants. Cependant, vous devez manipuler tous les éléments avec soin pour éviter les blessures accidentelles.


Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants, notamment celles indiquées dans ces instructions. Portez des gants de protection si nécessaire.

### ⚠ MISE EN GARDE


Il est recommandé de monter ce produit à deux personnes.



**ÉTAPE 04** Utilisez six (6) vis M5x10 (b.) Pour fixer le panneau arrière du chariot au panneau gauche du chariot, au panneau central du chariot et au panneau droit du chariot.

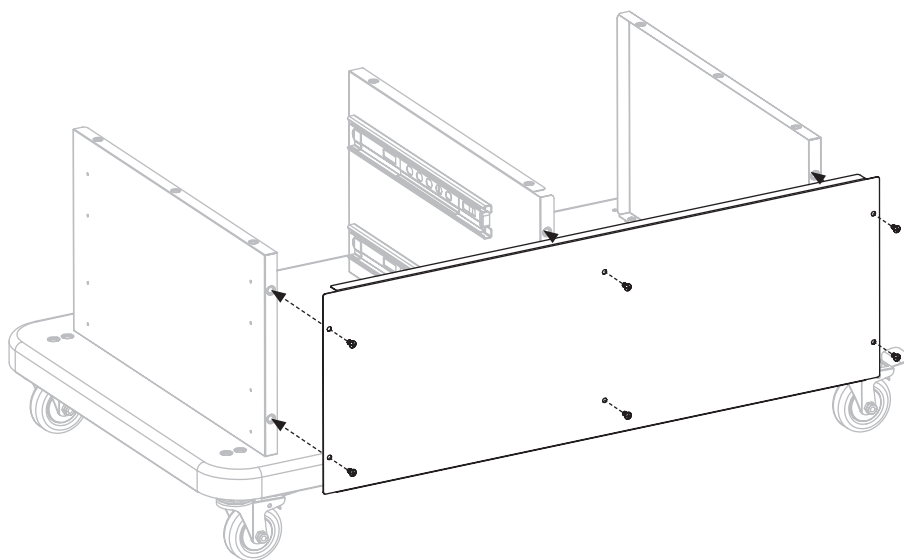


**ÉTAPE 05** Utilisez huit (8) vis M5x10 (b.) Pour fixer le panneau supérieur du chariot au panneau gauche du chariot, au panneau central du chariot et au panneau droit du chariot.

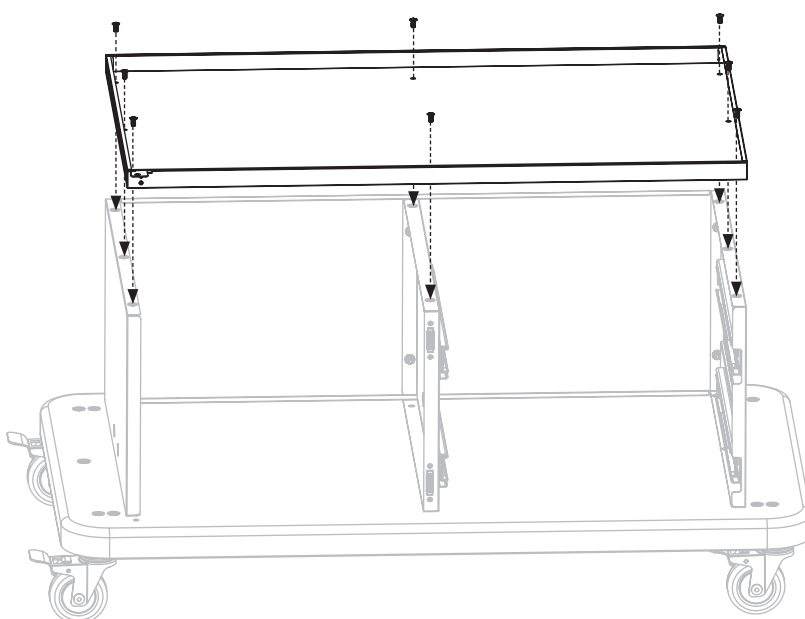





**ÉTAPE 06** Utilisez quatre (4) vis M6x12 (a.) Pour fixer le pied avant gauche et le pied arrière gauche au plateau inférieur. (Remarque: la jambe avant est plus courte que la jambe arrière.)

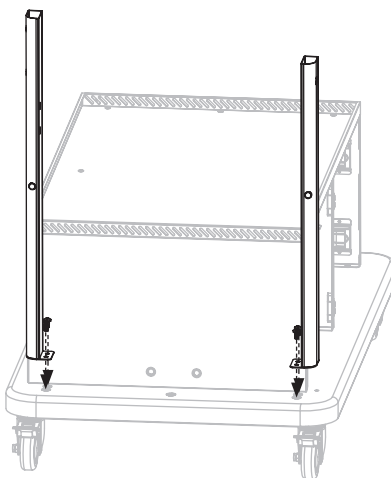

**ÉTAPE 07** Utilisez quatre (4) vis M6x12 (a.) Pour fixer le pied avant droit et le pied arrière droit au plateau inférieur. (Remarque: la jambe avant est plus courte que la jambe arrière.)

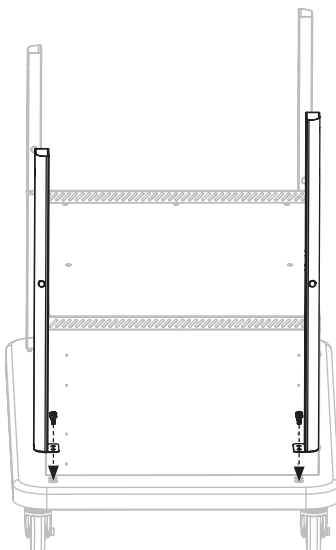


**ÉTAPE 08** Utilisez quatre (4) vis M5x10 (b.) Pour fixer l'assemblage de la barre transversale aux pieds avant gauche et arrière gauche.

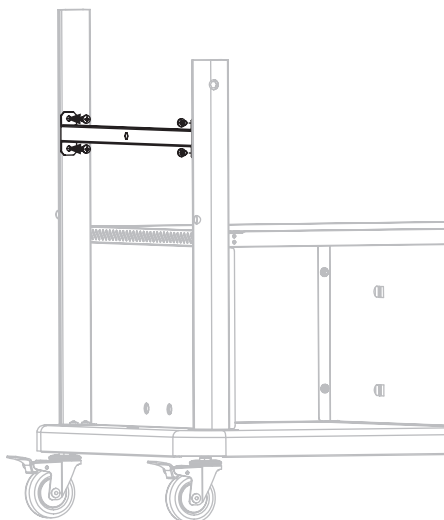





**ÉTAPE 09** Avec l'aide d'une autre personne, mettez le corps de la plaque de cuisson à l'envers. Avec l'aide d'une autre personne, faites glisser les pieds du chariot dans les fentes du corps de la plaque chauffante. Utilisez six (6) vis M6x12 (a.) Pour fixer les pieds au corps de la plaque chauffante. Utilisez quatre (4) vis à oreilles (g.) Pour fixer les pieds au corps de l'airfryer. (Ne serrez pas complètement les vis pour le moment.)

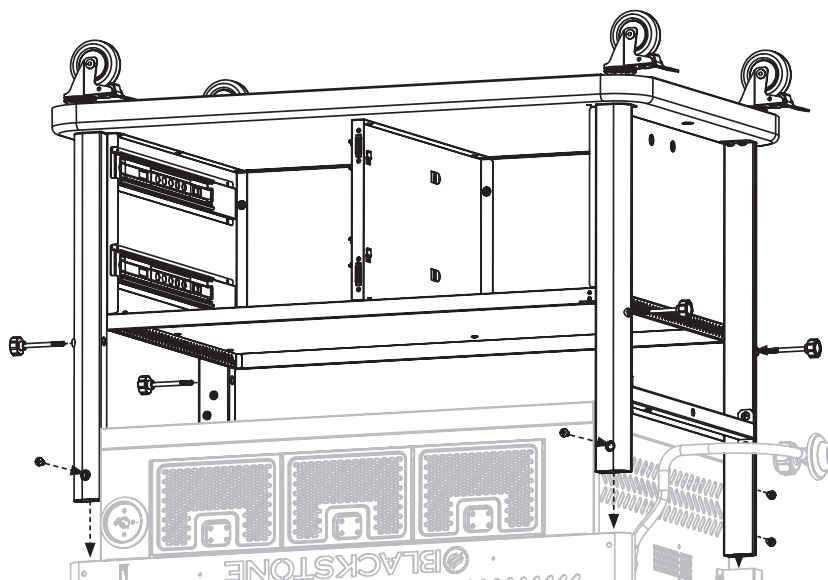

**ÉTAPE 10** Avec l'aide d'une autre personne, posez la plaque chauffante sur ses pieds et serrez les vis.

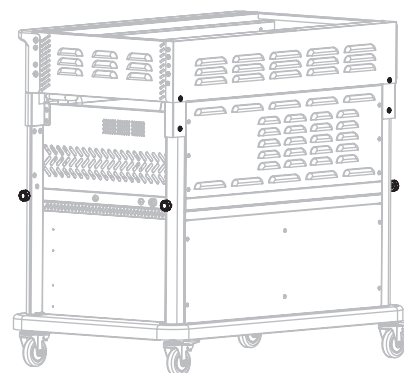


**ÉTAPE 11** Dévissez les deux (2) vis M6x12 du côté droit de la plaque chauffante, puis utilisez ces vis pour fixer le support du cordon d'alimentation sur le côté droit de la plaque chauffante.

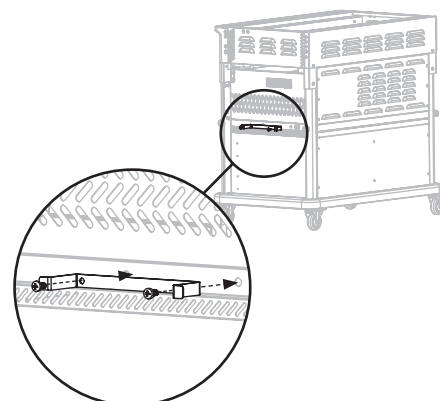







**ÉTAPE 12** Utilisez deux (2) vis M5x10 (b.) Pour fixer le porte-serviettes en papier au pied avant droit.

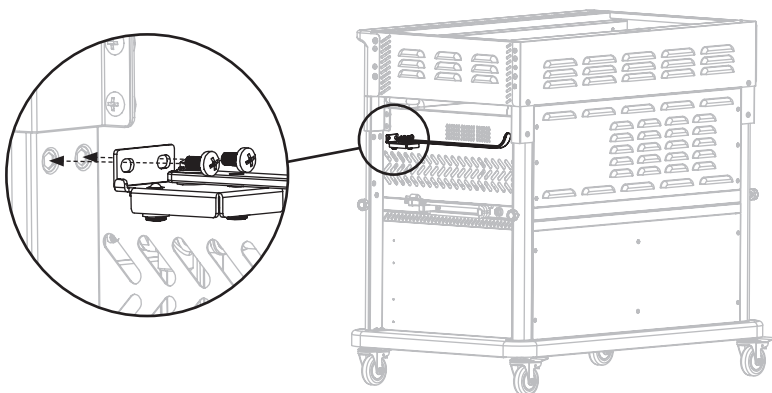

**ÉTAPE 13** Utilisez deux (2) vis M6x12 (a.) Pour fixer une (1) poignée de porte / tiroir du chariot et deux (2) cadres à la porte du chariot.

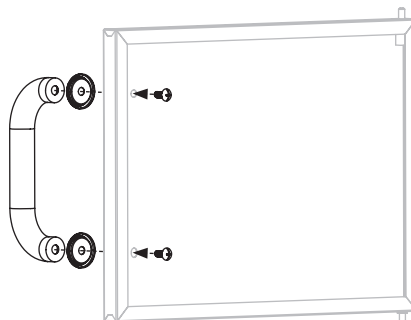


**ÉTAPE 14** Fixez l'ensemble de la porte du chariot au chariot en ① insérant d'abord la porte dans l'axe de charnière de la porte inférieure, puis en ② appuyant sur et en insérant l'axe de la charnière de la porte supérieure.

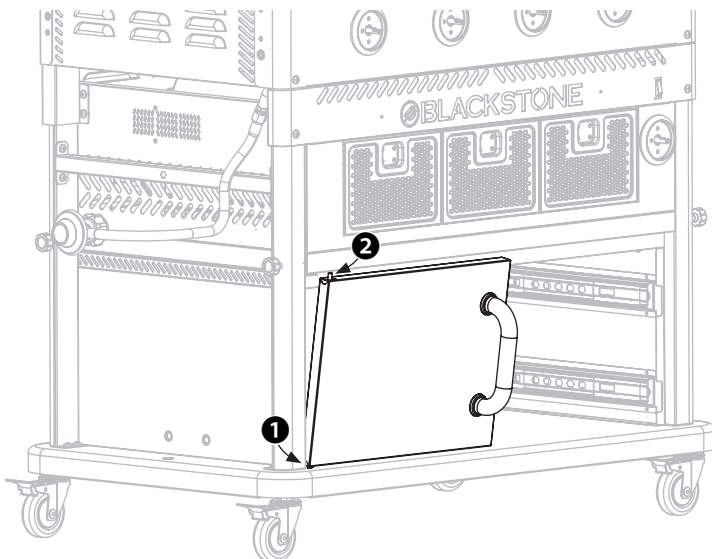





**ÉTAPE 15** Utilisez sept (7) vis M5x10 (b.) Pour fixer le panneau avant du tiroir du chariot au corps du tiroir du chariot. Répétez cette étape avec l'autre tiroir.

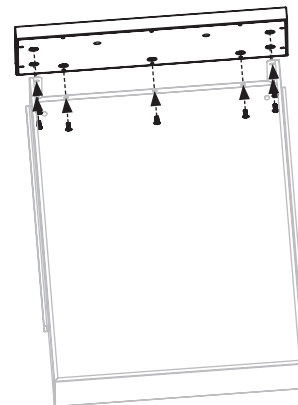

**ÉTAPE 16** Utilisez deux (2) longs boulons à gradins M6x35 (d.) Pour fixer une (1) poignée de porte / tiroir et deux (2) cadres au panneau avant du tiroir du chariot. Répétez cette étape avec l'autre tiroir.

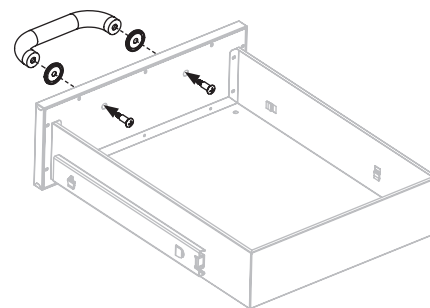


**ÉTAPE 17** Retirez les quatre (4) rails coulissants du chariot des panneaux du milieu et de droite du chariot. Insérez les rails coulissants du tiroir dans les rails du chariot.

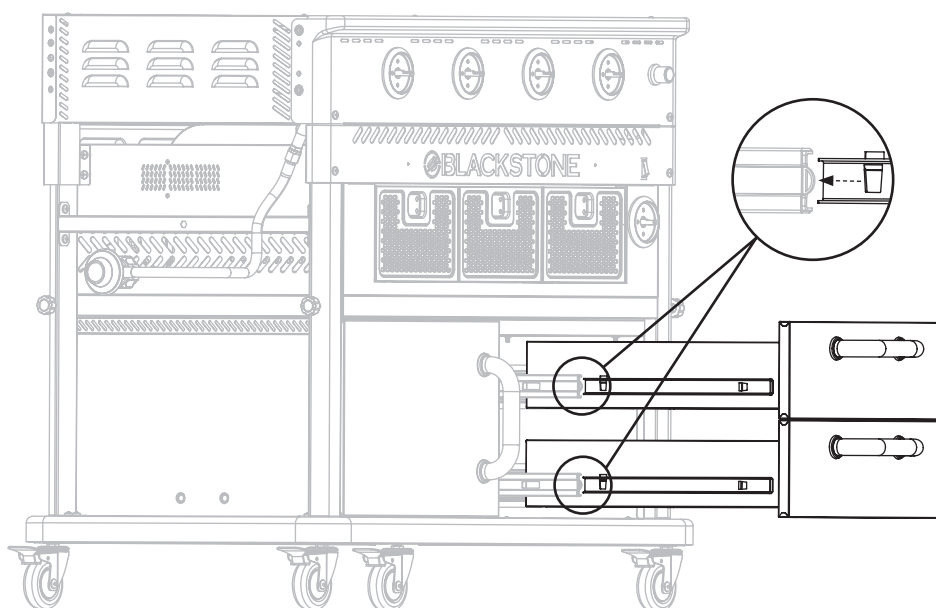





**ÉTAPE 18** Avec l'aide d'une autre personne, soulevez le dessus de la plaque chauffante avec l'ensemble de hotte et placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps principal en alignant les quatre (4) broches sur les trous du corps. Assurez-vous que les broches avant sont bien insérées dans les trous, puis poussez le dessus de la plaque chauffante vers l'arrière pour la verrouiller en place.

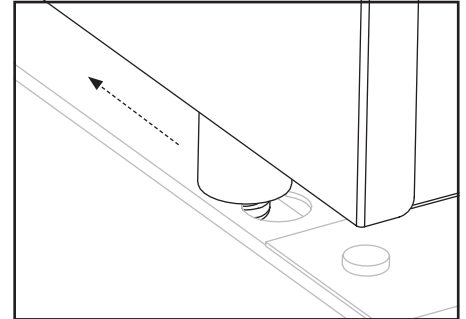

Assurez-vous que les quatre broches sont bien en place dans les trous, puis poussez le haut de la plaque chauffante vers l'arrière pour verrouiller la plaque chauffante en place.

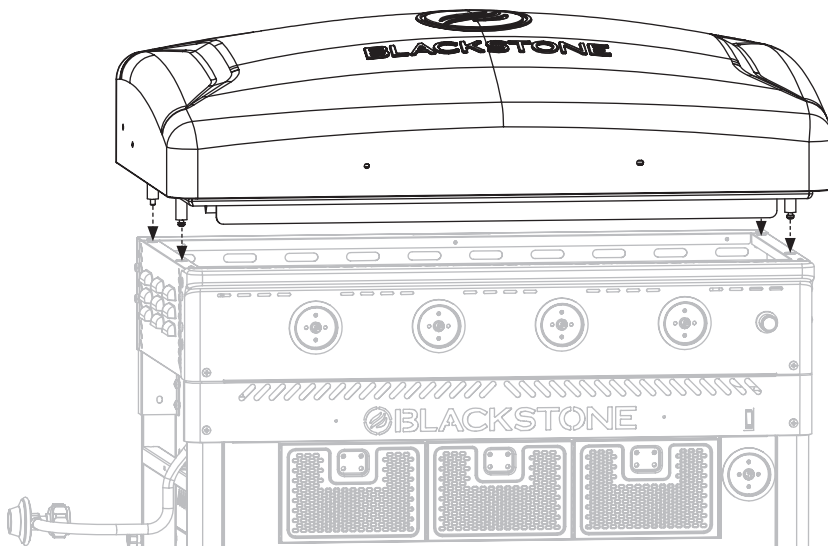


**ÉTAPE 19** Utilisez deux (2) vis M6x12 (a.) Pour fixer un (1) support de maintien supérieur de la plaque chauffante sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante. Répétez cette étape sur le côté droit de la plaque chauffante.

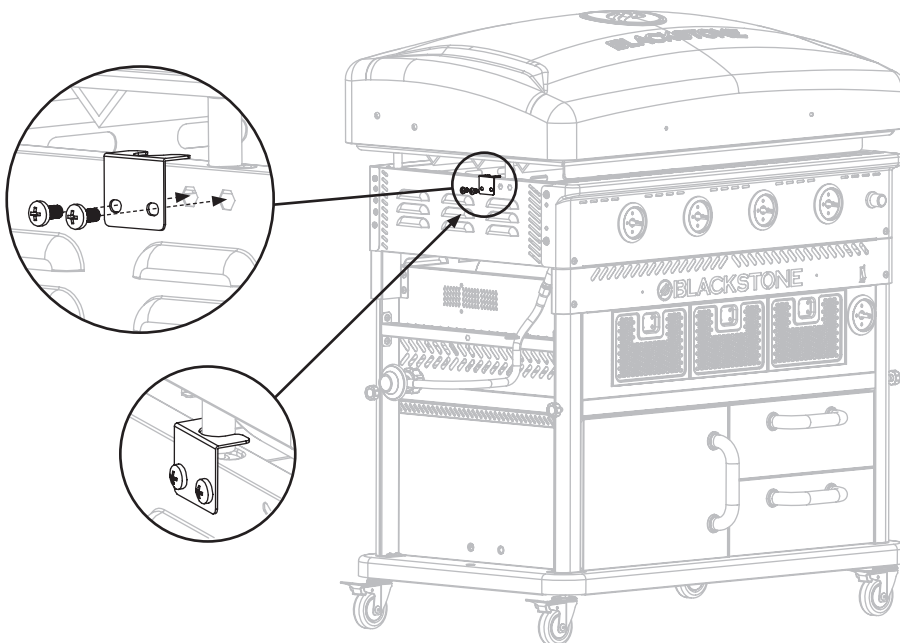




**ÉTAPE 20** Utilisez trois (3) vis M6x15 (**h.**) Pour fixer le support du réservoir de propane au pied gauche.

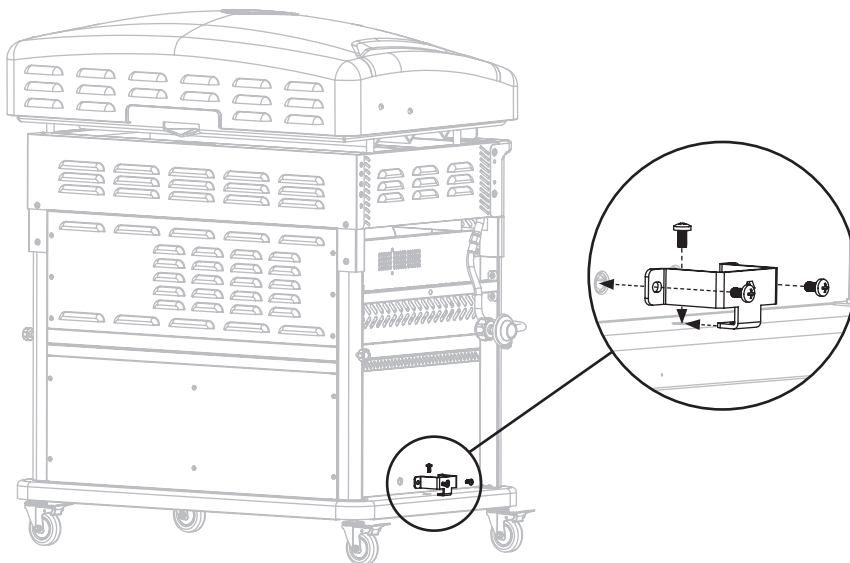

**ÉTAPE 21** Utilisez une (1) vis M6x15 (**h.**) Pour fixer le support du réservoir de propane au pied gauche. Utilisez une (1) vis M6x15 (**h.**) Pour assembler le dispositif de retenue du tuyau. Utilisez une (1) vis M6x15 (**h.**) Pour fixer le support du réservoir de propane au support du réservoir de propane.

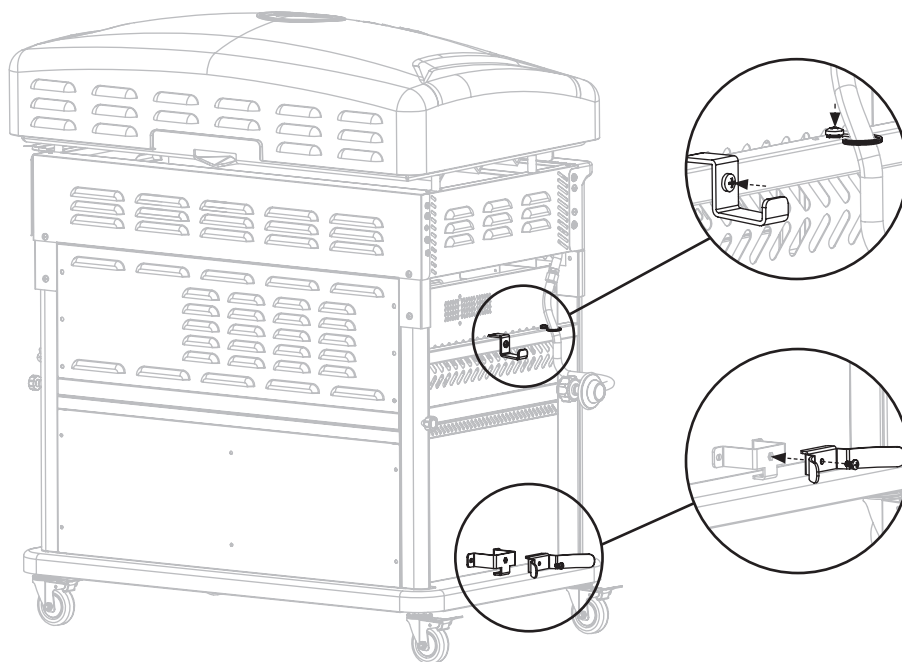





### ⚠ ATTENTION

Ne laissez pas la hotte fermée plus de 10 minutes pendant la cuisson.


**ÉTAPE 22** Dévissez les deux (2) vis M6x20 et les deux (2) cadres de poignée du couvercle de la poignée du couvercle. Utilisez les deux (2) vis M6x20 pour fixer la poignée du couvercle, les deux (2) collerettes et le support de butée à la hotte de la plaque chauffante.

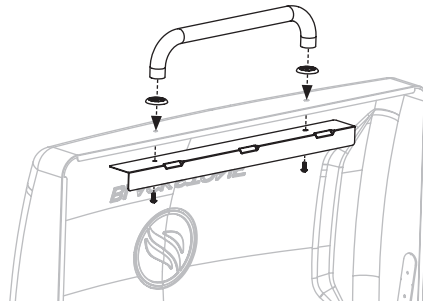


**ÉTAPE 23** Fixez les quatre (4) supports de tablette latérale sur les côtés du corps à l'aide de huit (8) vis M6x15 (e.). Utilisez un support d'étagère gauche "A" et un support d'étagère droit "B".

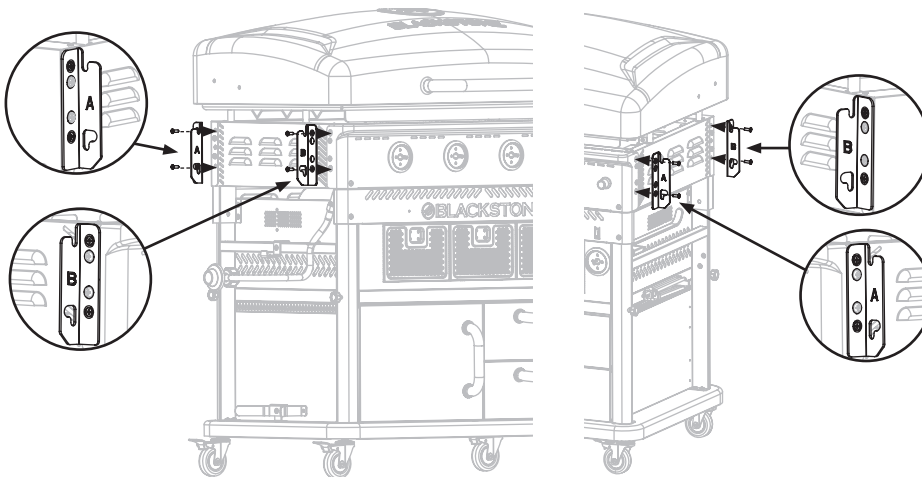

**ÉTAPE 24** Dévissez les trois (3) vis M6x8 des chevilles de la tablette latérale. Utilisez les (3) vis M6x8 pour fixer les trois (3) chevilles de tablette latérale à la tablette latérale gauche.

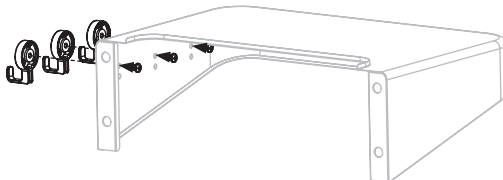

**ÉTAPE 25** Vissez deux (2) boulons à gradins courts M6 (i.) Dans les trous supérieurs de la tablette latérale gauche. Répétez avec la tablette latérale droite.

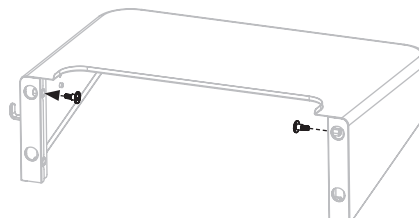


**MISE EN GARDE**

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb).
- La tablette latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de la plaque chauffante.


**ÉTAPE 26** Faites glisser la tablette gauche sur les supports. Les boulons filetés M6 accrocheront et maintiendront l'étagère.

Utilisez deux (2) boulons à gradins M6 courts (**i.**) Pour fixer la tablette au corps de la plaque chauffante en les vissant dans les trous inférieurs du support.


Répétez cette étape avec la tablette latérale droite.

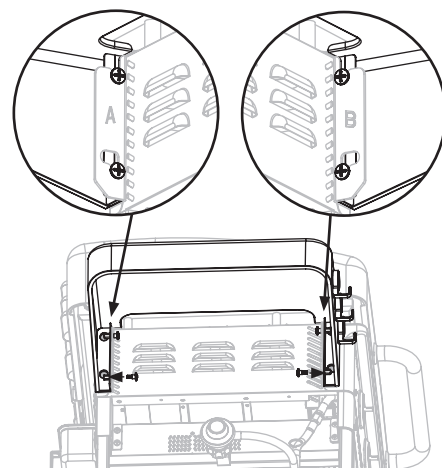


**ÉTAPE 27** Fixez la poignée du tiroir en retirant d'abord les deux petites vis à oreilles de l'intérieur du tiroir et en enlevant le panneau avant du tiroir. Ensuite, utilisez quatre (4) vis M5x15 (**j.**) Pour fixer la poignée du tiroir au panneau avant. Remettez le panneau avant en place avec les vis à oreilles retirées précédemment. Répétez cette étape avec les deux (2) autres tiroirs.

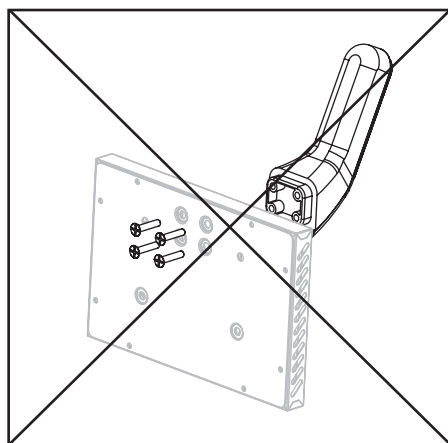

Assurez-vous d'installer la poignée correctement, avec la poignée vers le bas.


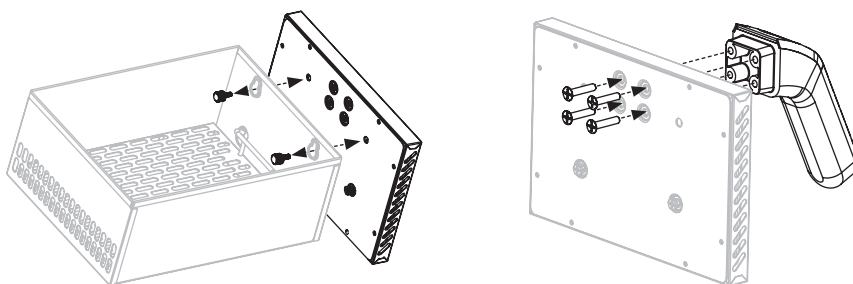


**ÉTAPE 28** Placez la planche à découper sur la tablette latérale droite.

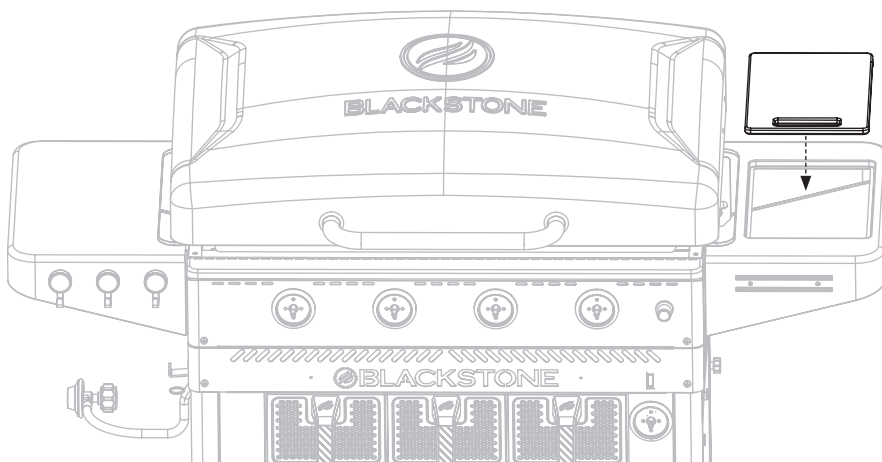




**ÉTAPE 29** Installez les cinq (5) boutons de commande en les poussant en place en position OFF. Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le bouton d'allumage.

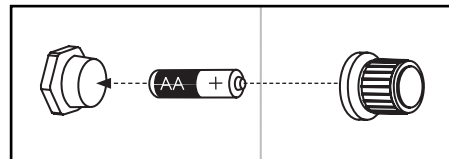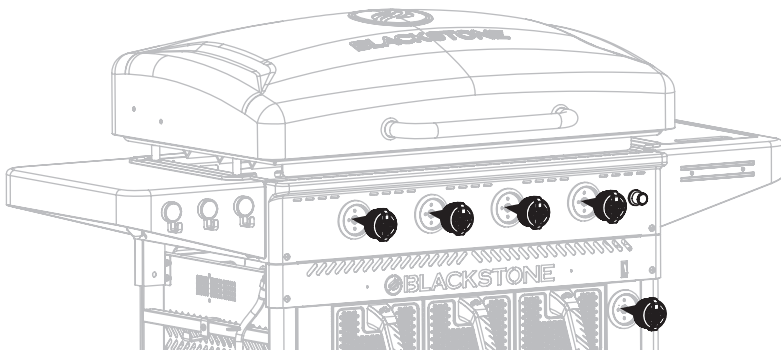


Insérez une pile AA (non fournie) dans le support de pile avec la borne positive tournée vers l'extérieur, puis vissez le bouton d'allumage à fond; faites attention à ne pas trop serrer.

**ÉTAPE 30** Fixez le support du sac à ordures à l'aide de quatre (4) boulons à gradins M5x15 (c.) Sur le pied droit.

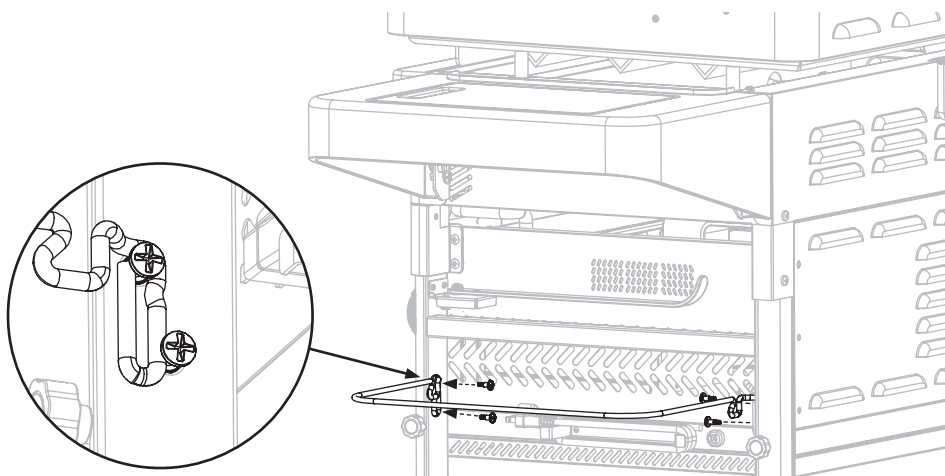


**ÉTAPE 31** Tournez le support d'essuie-tout à 90 degrés dans la position utilisable.

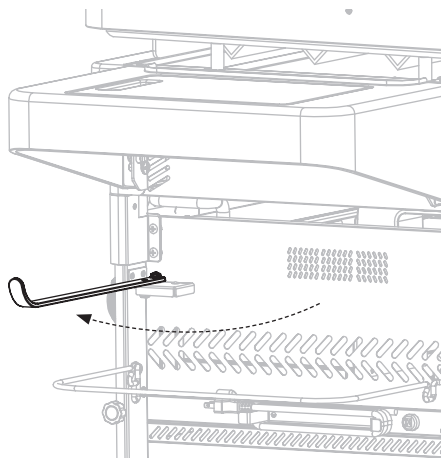






**ÉTAPE 32** Accrochez le godet à graisse arrière avec une doublure en aluminium à l'arrière de l'appareil.

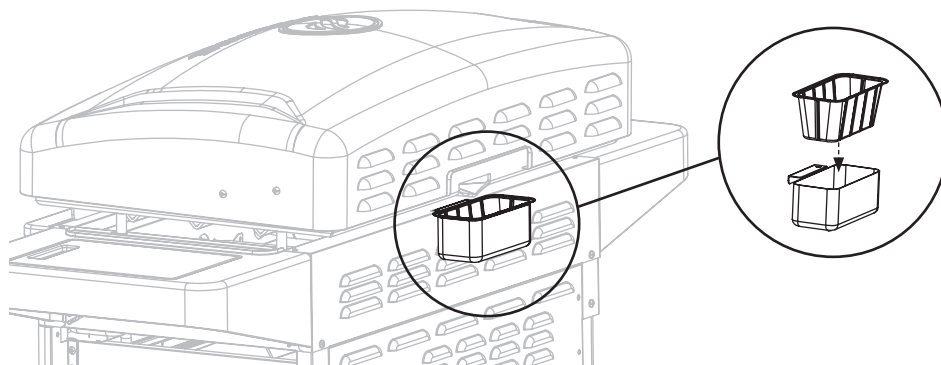



**ÉTAPE 33** Connectez le réservoir de propane (non inclus) et accrochez-le sur le support de propane supérieur de sorte qu'il se bloque contre le support de propane inférieur. (Veuillez vous reporter à la section Connexion et retrait du chapitre Carburant.)

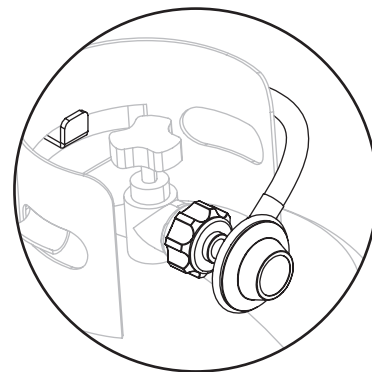

**ÉTAPE 34** Passez à la section Instructions d'assaisonnement plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance. Profitez de cuisiner à l'extérieur avec votre Blackstone!

#### VIDÉOS DE MONTAGE

Visionnez les vidéos d'assemblage de produits et d'assistance technique en ligne sur [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) et sur YouTube @BlackstoneGriddles

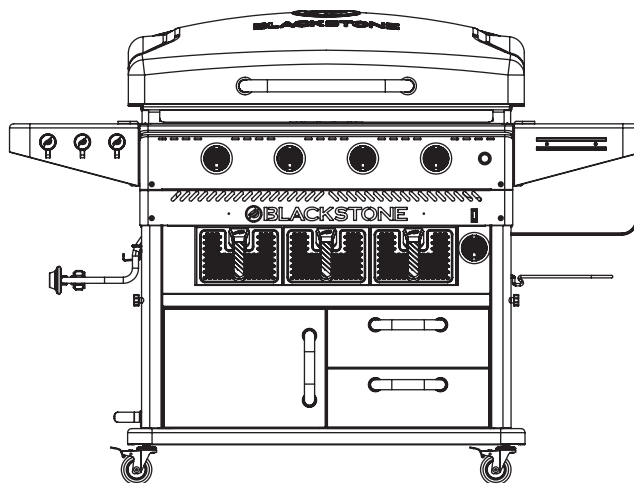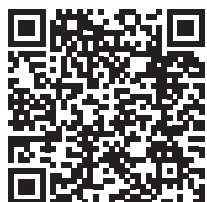



# RECETTES POUR LA FRITEUSE À AIR



## POPPERS DE PAIN DE MAÏS AU JALAPEÑO

**ÉTAPE 01** Cuire le bacon sur la plaque chauffante jusqu'à ce qu'il soit cuit. Une fois refroidi, hacher finement et réserver.

**ÉTAPE 02** Lavez les jalapeños et séchez-les. Couper en deux sur la longueur. Avec une petite cuillère, grattez les membranes blanches et les graines du piment jalapeño. Sécher les jalapeños avec une serviette en papier et réserver.

**REMARQUE:** Pensez à porter des gants de protection en caoutchouc lors de la préparation de jalapeños.

**ÉTAPE 03** Préparez le mélange de muffins de maïs Jiffy en suivant les instructions du fabricant.

**ÉTAPE 04** Incorporer le bacon finement haché et le fromage cheddar dans le mélange à muffins de maïs.

**ÉTAPE 05** Préchauffer la friteuse à air à feu moyen.

**ÉTAPE 06** Verser environ une cuillère à café de mélange de muffin de maïs et de bacon dans chaque moitié de jalapeño. Répartir la pâte uniformément de haut en bas.

**REMARQUE:** résistez à la tentation de remplir les piments jalapeños de mélange, car ils peuvent doubler de volume.

**ÉTAPE 07** Faites cuire les jalapeños farcis pendant 8 à 10 minutes jusqu'à ce que le pain de maïs soit doré et cuit.

**ÉTAPE 08** Laisser refroidir.

**ÉTAPE 09** À l'aide d'un ramequin résistant à la chaleur ou d'un petit plat allant au four, mélanger le miel et le beurre et placer dans la friteuse à air pendant 3 à 5 minutes. Remuer fréquemment jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Arroser de beurre au miel chaud sur les bouchées de pain de maïs jalapeño et servir immédiatement.

🔪 Pour 4 - 6 | ⌚ 50 minutes

### Ingrédients

- 12 jalapeños frais
- 1 boîte de mélange à muffins Jiffy Cornbread
- 6 tranches de bacon
- 3/4 tasse de fromage cheddar râpé
- 3 cuillères à soupe de miel
- 2 cuillères à soupe de beurre

### RECETTES VIDÉO:

Trouvez plus d'inspiration et de recettes sur



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts

**⚠ DANGER**

Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit **PAS** être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

- Les bouteilles de GPL ne doivent être stockées qu'à l'extérieur et dans un endroit frais et sec.
- Une bouteille de GPL ne doit **PAS** être stockée sous ou à proximité de l'appareil, à la portée des enfants, ou dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- Ne laissez **JAMAIS** une bouteille de GPL à l'intérieur d'un véhicule qui pourrait être surchauffé par le soleil.

Si les informations ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, un incendie pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles, pourrait survenir.

**⚠ DANGER**

- Ne remplissez **JAMAIS** une bouteille de GPL au-delà de 80%.

Une bouteille trop remplie ou mal entreposée constitue un danger, en raison du dégagement possible de gaz par la soupape de sûreté-décharge. Cela pourrait provoquer un violent incendie et causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

Si vous voyez, sentez ou entendez du gaz s'échapper, éloignez-vous immédiatement de la bouteille de propane et de l'appareil et appelez le service d'incendie.

# CARBURANT | RÉSERVOIR DE PROPANE DE 9 KG (20 LB)

## Section 01

### EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

#### EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

*Le réservoir de GPL utilisé avec votre plaque de cuisson doit répondre aux exigences suivantes:*

- Date testée par un fournisseur de gaz GPL dans les cinq ans d'utilisation.
- Taille : 45 sur 30 cm (18x12 po) et 9,1 kg (20 lb).
- Le système d'alimentation doit être prévu pour le retrait de la vapeur.
- Le réservoir doit inclure un collier pour protéger la valve du réservoir de GPL.

#### CODES D'INSTALLATION DE GAZ

Les appareils doivent être utilisés conformément aux exigences d'installation de votre autorité d'approvisionnement en gaz, et construits et marqués conformément à la norme applicable:


- Spécifications pour les bouteilles de GPL du Département des transports des États-Unis (DOT)
- Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B339, Cylindres, sphères et tubes
- Spécifications pour les bouteilles de GPL, Transports Canada (TC), Transport des marchandises dangereuses (TMD)
- Norme australienne AS/NZS 5601

**Voir le collier du réservoir de GPL pour le marquage.**

#### EXIGENCES RELATIVES AUX VANNES DE RÉSERVOIR DE GPL

*La vanne du réservoir GPL doit avoir:*

- Sortie de vanne type 1 (filetage à l'extérieur).
- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre les débordements (OPD) homologué UL. **Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique.**

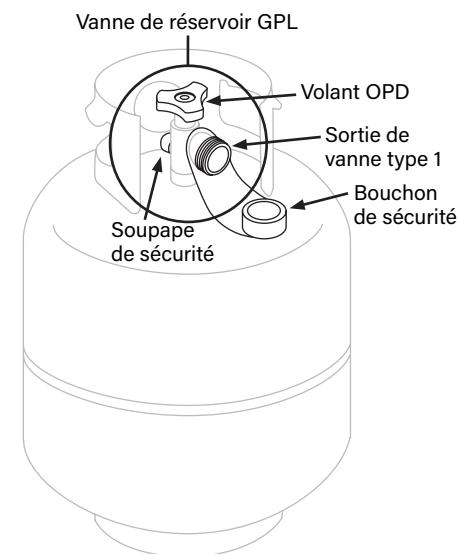

**Gardez toujours les réservoirs de GPL neufs et échangés en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.**



## Section 02

# RACCORDEMENT ET RETRAIT

## SÉCURITÉ DU RÉGULATEUR

Si le régulateur tombe en panne dans l'unité, il doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone et ne doit être remplacé que par un revendeur agréé et agréé par un professionnel. Le non-respect annulera la garantie.

## CONNEXION DU RÉGULATEUR AU RÉSERVOIR DE GPL

**Testez les fuites des réservoirs de GPL neufs et remplacés AVANT de les connecter à la plaque chauffante. Veuillez vous référer à la section Instructions d'essai d'étanchéité.**

**ÉTAPE 01** Le réservoir de GPL doit être correctement fixé à la plaque chauffante. (Veuillez vous référer au chapitre Guide d'assemblage.)

Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.


**ÉTAPE 02** ① Assurez-vous que le réservoir de GPL est ARRÊTÉ en tournant le volant de l'OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

② Retirez le capuchon de sécurité de la sortie de la vanne de type 1.

**ÉTAPE 03** Tenir le détendeur en ligne droite avec la sortie de la vanne de type 1 afin de ne pas croiser le filetage du raccord.

Centrez et insérez le mamelon du régulateur dans la sortie de la vanne de type 1.

Serrez l'écrou d'accouplement à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

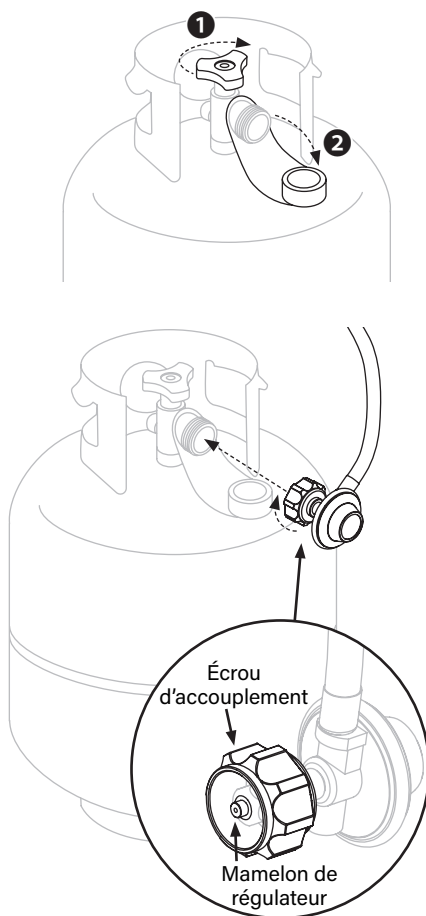

### ⚠ ATTENTION

Gardez le tuyau d'alimentation en carburant éloigné de toute surface chauffée.

### ⚠ ATTENTION

N'essayez jamais de fixer cette plaque de cuisson au système de gaz propane indépendant d'une roulotte, d'un véhicule récréatif ou d'une autocaravane.

N'utilisez pas le réservoir de GPL avant d'avoir effectué un essai d'étanchéité.

### ⚠ ATTENTION

La bouteille d'alimentation en GPL doit être déconnectée lorsque cet appareil n'est pas utilisé.

### ⚠ ATTENTION

Le gaz de pétrole liquéfié est hautement inflammable et peut s'enflammer de manière inattendue lorsqu'il est mélangé à l'air.

### ⚠ MISE EN GARDE

GPL est non toxique, inodore et incolore lorsqu'il est produit. Pour des raisons de sécurité et pour faciliter sa détection, GPL est doté d'une odeur similaire à celle du chou pourri.

**REMARQUE:** Si la connexion ne peut pas être effectuée, déconnectez le régulateur et répétez l'étape 03.

**Si vous ne pouvez pas terminer le raccord, n'utilisez pas ce régulateur!**

**⚠ DANGER**

N'insérez aucun outil ou objet dans la sortie de la vanne ou la soupape de sûreté-décharge. La vanne peut être endommagée et provoquer une fuite. **Une fuite de propane peut provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves, voire la mort.**

Si, à tout moment, une fuite est détectée, **ARRÊTEZ** ce que vous faites et appelez le service d'incendie. Si vous ne pouvez pas arrêter une fuite de gaz, fermez immédiatement la vanne du réservoir de propane et appelez votre fournisseur de GPL ou le service d'incendie!

**⚠ ATTENTION**

Ne pas insérer de bouchon de transport POL (pièce en plastique avec fil extérieur) dans la sortie de la vanne du réservoir de type 1. Cela annulera la fonction de la soupape de sûreté-décharge.

**RETRAIT DU RÉSERVOIR DE GPL POUR LE TRANSPORT/LE STOCKAGE**

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.

**ÉTAPE 02** ① Assurez-vous que le réservoir de GPL est **ARRÊTÉ** en tournant le volant de l'OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

② Tournez l'écrou de couplage à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur. (N'utilisez pas d'outils pour déconnecter.)

**ÉTAPE 03** Placer le capuchon de sécurité sur la sortie de la vanne de type 1.


**Utilisez uniquement le type de bouchon de sécurité sur la sortie du robinet de la bouteille qui est fourni avec le robinet de la bouteille.**

(D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner des fuites de propane.)

- A disconnected LP tank in storage or during transportation must have a safety cap installed.
- Un réservoir de GPL déconnecté en stockage ou pendant le transport doit avoir un bouchon de sécurité installé.
- Le non-respect des instructions d'utilisation du capuchon de sécurité peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

**RACCORDS ET TUYAUX**

- Une vérification et un serrage annuels des raccords métalliques sont recommandés.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si les tuyaux sont coupés ou usés.
- Remplacez les tuyaux endommagés avant d'utiliser l'appareil. (Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par Blackstone pour la vanne, le tuyau ou le régulateur.)

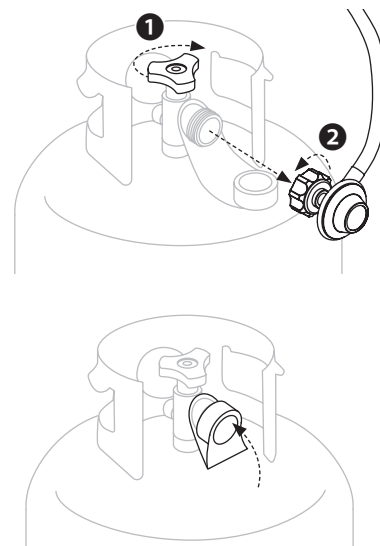**REEMPLISSAGE & ÉCHANGE**

N'utilisez que les sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs réservoirs. Le revendeur LP doit purger le nouveau réservoir avant de le remplir.

Le volume de propane dans le réservoir variera selon la température. Un régulateur givré indique un débordement de gaz. Fermez immédiatement le robinet du réservoir de GPL et appelez le revendeur local de GPL pour obtenir de l'aide.

Ne pas libérer de gaz propane liquide (GPL) dans l'atmosphère.

Pour retirer le gaz du réservoir de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide.

Remplacez le réservoir uniquement par un réservoir équipé d'un dispositif de sécurité OPD.

**REMARQUE:** Votre revendeur peut vous aider à trouver un réservoir de remplacement pour votre plaque de cuisson.



## Section 03

# INSTRUCTIONS D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

## SÉCURITÉ PENDANT L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ


- Le test d'étanchéité doit être répété chaque fois que le réservoir de GPL est remplacé ou rempli.
- Ne pas fumer pendant le test d'étanchéité.
- N'utilisez pas de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé pour les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test d'étanchéité, éloignez l'appareil des flammes nues ou des étincelles.
- Utilisez un pinceau propre et une solution d'eau et de savon doux 10/90.

## TEST D'ÉTANCHÉITÉ: RÉSERVOIR GPL

**ÉTAPE 01** Appliquez une solution savonneuse sur les zones de joint du réservoir. (Indiqué par des flèches sur la figure 01.)

**Les fuites sont indiquées par la formation de bulles.**

Figure 01

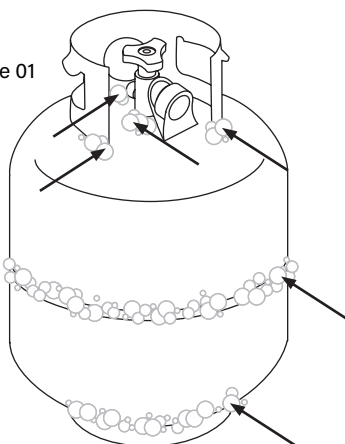

## TEST D'ÉTANCHÉITÉ : VANNES, TUYAU ET RÉGULATEUR

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.

Assurez-vous que le régulateur est bien connecté au réservoir de GPL.

Ouvrez complètement le réservoir de GPL en tournant le volant de l'OPD dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


**Si vous entendez un bruit de précipitation, coupez immédiatement le gaz.**

Il y a une fuite importante au niveau de la connexion. Corrigez avant de continuer.

**ÉTAPE 02** Appliquez une solution savonneuse sur les zones de joint des vannes et du régulateur. (Indiqué par des flèches sur la figure 02.)

**Les fuites sont indiquées par la formation de bulles.**

Figure 02

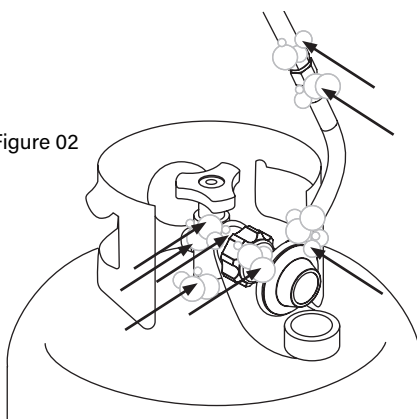

**ÉTAPE 03** Fermez immédiatement le réservoir de GPL en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les connexions. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, **N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER.**

## ⚠ ATTENTION

Si des bulles apparaissent, n'utilisez pas et ne déplacez pas le réservoir de GPL. Contactez immédiatement un fournisseur de gaz propane ou un service d'incendie.

## ⚠ MISE EN GARDE

**NE PAS UTILISER DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER.** Cela pourrait endommager les composants de la vanne, du tuyau et du régulateur.

## BESOIN D'AIDE?

Enregistrez votre produit Blackstone sur [blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register) et visitez-nous en ligne sur [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) pour des questions sur les pièces de rechange, l'assemblage et le fonctionnement.





**⚠ ATTENTION**

Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez les molettes de l'appareil en position OFF et fermez l'approvisionnement en gaz.

**⚠ ATTENTION**

L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel pendant tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPa).

**⚠ ATTENTION**

Cet appareil sera chaud pendant et après l'utilisation. Utilisez des gants isolants ou des gants de protection pour vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de liquides de cuisson.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne jamais toucher les parties chaudes sans protection adaptée.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas utiliser de Citrisol, de nettoyeurs abrasifs, de dégraissants ou de nettoyeurs concentrés pour plaques de cuisson sur les pièces en plastique. **Des dommages et une défaillance des pièces pourraient en résulter.**

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

*Nettoyez régulièrement votre appareil entre les utilisations, en particulier après de longues périodes de stockage. Pour prolonger la durée de vie et conserver l'état de l'unité, suivez les meilleures pratiques détaillées dans ce manuel.*

## Section 01 ENTRETIEN GÉNÉRAL

### NETTOYAGE GÉNÉRAL

*Assurez-vous que la plaque de cuisson et ses composants sont suffisamment froids avant le nettoyage.*

- Nettoyez souvent votre appareil, de préférence après chaque utilisation.
- Assurez-vous de garder les ouvertures de ventilation du boîtier de la bouteille libres et exemptes de débris.
- Les dépôts de graisse cuits peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon nettoyeur en plastique abrasif. Utilisez-le uniquement dans le sens du fini brossé pour éviter les dommages.
- NE PAS utiliser de tampon abrasif sur les zones comportant des représentations graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

**PIÈCES EN PLASTIQUE:** Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer.

**SURFACES PEINTES:** Laver avec un détergent doux ou un nettoyeur non abrasif et de l'eau savonneuse tiède. Essuyer avec un chiffon doux non abrasif.

### SURFACES EN ACIER

**INOXYDABLE:** Pour maintenir l'aspect haut de gamme du cadre de la plaque de cuisson, lavez-le avec un détergent doux et de l'eau savonneuse tiède. Essuyez avec un chiffon doux après chaque utilisation.

### APRÈS CHAQUE UTILISATION

Assurez-vous que toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui présente une accumulation de graisse est nettoyée avant la prochaine utilisation. Sinon, un incendie pourrait se produire.





## STOCKAGE

- Afin de prolonger et de maintenir la durée de vie et l'état de votre appareil, nous recommander que l'unité soit couverte lorsqu'elle est laissée à l'extérieur pour une durée quelconque, en particulier pendant les mois d'hiver.
- Prenez soin de toujours sécher complètement votre appareil avant de le ranger et de le tenir à l'abri de la pluie et des arrosages.
- Couvrir les brûleurs avec du papier d'aluminium afin d'empêcher les insectes ou autres débris de s'accumuler dans les trous des brûleurs.
- Lorsque l'alimentation en gaz est raccordée à l'appareil, rangez l'appareil à l'extérieur dans un espace bien ventilé et hors de portée des enfants.
- Stockez l'appareil à l'intérieur **UNIQUEMENT** si l'alimentation en gaz est coupée, déconnectée, retirée de l'appareil et entreposée à l'extérieur.
- Lorsque vous retirez l'appareil du stockage, nettoyez l'ensemble du brûleur avant de démarrer l'appareil. (Veuillez consulter la section Nettoyage du brûleur.)

## CLAPET DE NON-RETOUR

*Assurez-vous que le gaz est coupé à la vanne d'arrêt d'alimentation avant de vérifier les vannes de l'appareil. Les boutons doivent être tournés en position OFF.*

**ÉTAPE 01** Pour vérifier les vannes, enfoncez les molettes et relâchez-les. Les molettes devraient revenir en place elles-mêmes.

**Si les boutons ne retournent pas à leur position initiale, remplacez la vanne avant d'utiliser la plaque de cuisson.**

**ÉTAPE 02** Tournez les molettes vers la position de faible intensité puis revenez en position OFF. Les molettes doivent tourner facilement.


### GUIDE D'AJUSTEMENT DE LA COUVERTURE

Visitez-nous en ligne sur  
**[blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)**  
pour trouver une housse qui s'adaptera à  
votre appareil.



**⚠ ATTENTION**

Assurez-vous que la buse de carburant est logée dans l'ouverture du brûleur.

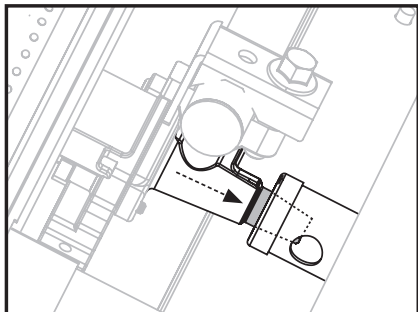**Section 02****NETTOYAGE DU BRÛLEUR**

Suivez ces instructions pour nettoyer ou remplacer des pièces du brûleur, ou en cas de difficulté à allumer la plaque de cuisson. Pendant le nettoyage, vérifiez que le brûleur n'est pas endommagé. Si vous trouvez des fissures ou des trous importants, remplacez le brûleur.

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz. Retirez le dessus de cuisson.

**ÉTAPE 02** Détachez et retirez avec précaution le brûleur.



**ÉTAPE 03** Passez plusieurs fois un goupillon à bouteille fin dans chaque tube du brûleur (n'utilisez pas de brosses métalliques).

**Autres méthodes:**

- a** Passez plusieurs fois un fil rigide plié en forme de petit crochet à travers chaque tube de brûleur.
- b** Utilisez un tuyau à air pour forcer l'air à entrer dans le tube du brûleur et à sortir par les orifices du brûleur. Vérifiez que l'air passe à travers chaque trou (portez des lunettes de protection).




**ÉTAPE 04** Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.



**ÉTAPE 05** Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide, par exemple un trombone ouvert. Ensuite, remplacez soigneusement les brûleurs et rattachez-les.

**TRÈS IMPORTANT:** Les tubes de brûleur doivent être réintroduits dans les orifices de la vanne.

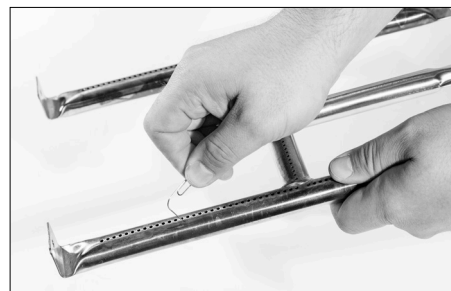**DIDACTICIEL VIDÉO**

How to Clean Your Burner Tube  
| Blackstone Griddle



[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)





## ENTRETIEN DU BRÛLEUR

*Dans la plupart des cas, brûler les résidus après la cuisson gardera le brûleur propre.*

- Assurez-vous que le flux d'air de combustion et de ventilation n'est pas obstrué.
- Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque année ou chaque fois qu'une accumulation importante ou des insectes / nids d'insectes sont détectés afin de s'assurer qu'il n'y a pas de blocage dans les hublots du brûleur ou les tubes de venturi.
- Utilisez un cure-pipe pour éliminer les obstructions. Une brosse métallique peut être utilisée pour éliminer la corrosion sur la surface des brûleurs.

## INSTRUCTIONS POUR L'ALLUMAGE AVEC ALLUMETTES

*Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. (Veuillez vous référer aux instructions de test de fuite dans le chapitre Carburant.)*

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que la molette de commande est en position OFF.

**ÉTAPE 02** Retirer le dessus de cuisson.

**ÉTAPE 03** Allumez une allumette (ou un briquet long) d'au moins 27 cm (11 po) de long. Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.

**ÉTAPE 04** Enfoncez et tournez la molette de commande jusqu'à la position HAUTE. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

## VÉRIFICATION DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

*Vérifiez toujours la flamme du brûleur avant utilisation.*



**ÉTAPE 01** Allumez les brûleurs et tournez les molettes de l'intensité élevée à faible. Lorsque la molette est placée sur intensité élevée, les flammes doivent être plus grosses que lorsque le bouton est en position d'intensité faible.

**ÉTAPE 02** Effectuez une vérification de la flamme du brûleur en regardant sous le dessus de cuisson sur le côté de l'appareil pour voir les brûleurs ci-dessous.

S'il y a une chute soudaine ou un problème de flamme faible, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

### ⚠ ATTENTION

Un tube de brûleur bouché peut provoquer un incendie sous l'appareil.

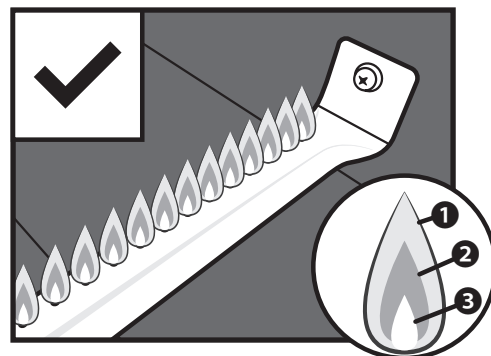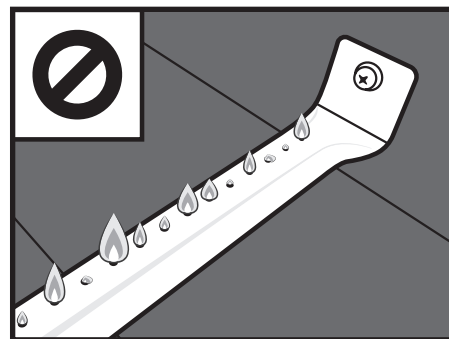

Les flammes saines peuvent avoir quelques scintillements de couleur jaune ①, puis de couleur bleu foncé ②, suivis d'un bleu vif par le tube du brûleur ③.



## DIDACTICIEL VIDÉO


*How to Season a New Blackstone Griddle | Blackstone Griddle*



[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)



**NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:** De petites variations dans la fabrication et les matières premières peuvent entraîner une légère déformation de certaines plaques. Une légère déformation disparaîtra lorsque la plaque chauffante sera chauffée en préparation de la cuisson.

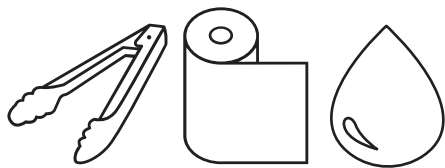

**OUTILS NÉCESSAIRES:** Pinces de cuisine, essuie-tout et huile de cuisson

## Section 03

# INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT PLAQUE CHAUFFANTE

*Pour de meilleurs résultats, nous avons recommandé d'apprêter la plaque de cuisson avant de commencer à s'en servir.*

**ÉTAPE 01** Assurez-vous que le dessus de la plaque chauffante est nettoyé des débris. (Pour le premier nettoyage, veuillez consulter la section Nettoyer le dessus de votre plaque chauffante)


Les plaques de cuisson Blackstone sont prétraitées avec de l'huile de soja comme revêtement protecteur. Ce revêtement peut laisser une décoloration sur le dessus de la plaque chauffante. Ceci est normal et n'affectera pas le processus d'assaisonnement.

**ÉTAPE 02** Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque change de couleur. Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2-3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur la surface de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.

**ÉTAPE 03** Vous saurez que c'est fait quand il arrête de fumer. Vous voudrez répéter cela 3-4 fois pour votre assaisonnement initial.

La chaleur de la plaque chauffante décomposera l'huile et la liera au métal, créant un nouveau polymère qui agit comme une couche antiadhésive et protectrice sur la plaque chauffante.

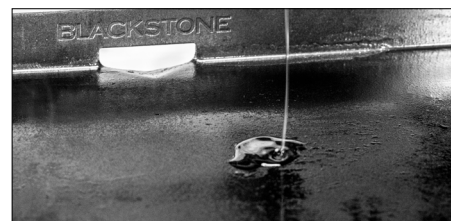



## POURQUOI DOIS-JE ASSAISONNER MA PLAQUE CHAUFFANTE?

L'assaisonnement laisse une couche protectrice dure collée à la surface de l'acier.

- Résistance naturelle au bâton.
- Empêche la rouille et la corrosion.



## DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

### SYMPTÔMES

01. Après l'assaisonnement, il y a un résidu brunâtre sur la surface de la plaque chauffante.

#### CAUSES POSSIBLES

01. Trop d'huile a été utilisée.
02. Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

#### SOLUTION

Tout d'abord, allumez votre plaque chauffante et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

Ensuite, grattez autant d'huile épaissie et partiellement cuite que possible.

Ensuite, assaisonnez de nouveau avec une très fine couche d'huile.

### SYMPTÔMES

01. Après l'assaisonnement, la surface de la plaque chauffante n'est pas noire.
02. La nourriture colle à la surface de la plaque chauffante.

#### CAUSES POSSIBLES

01. Les coins et les bords n'ont pas le même accès à la chaleur directe des brûleurs, ce qui rend l'assaisonnement plus difficile à assombrir comme le reste de la plaque chauffante.

#### SOLUTION

Appliquez une fine couche d'huile entre les cuissons pour maintenir la surface de cuisson assaisonnée. (Veuillez consulter la section Nettoyer le dessus de votre plaque chauffante.)

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'égalisera et s'améliorera.

Pour un dépannage supplémentaire, veuillez consulter le chapitre Dépannage.

Pour les questions fréquemment posées, visitez [blackstoneproducts.com/faq](https://blackstoneproducts.com/faq)



### MISE EN GARDE

**Les clients des climats humides ou côtiers** peuvent avoir besoin d'assaisonnements plus fréquents et d'utiliser des huiles de cuisson plus lourdes pour éviter la rouille et la corrosion.

## QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

Le conditionneur **Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner** est le moyen le meilleur et le plus simple d'obtenir des résultats uniformes. Ce mélange unique d'huiles combine le meilleur de nombreuses huiles de cuisson différentes.



### Puis-je utiliser une huile de qualité alimentaire?

Oui, mais différentes huiles peuvent varier dans le processus de la durée de combustion, du point de fumée et de la durabilité une fois terminé.

**Si vous préférez utiliser une graisse animale pour l'assaisonnement, n'utilisez que des graisses fondues (suif pur, schmaltz, etc.) sans additif.**



**⚠ DANGER**

Ne placez pas d'objets inflammables sur les étagères latérales près de la plaque de cuisson. Les aérosols sont particulièrement dangereux, car ils peuvent surchauffer et provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves, voire la mort.

**⚠ ATTENTION**

Ne placez pas de serviettes huileuses ou graisseuses près de la plaque à frire car elles peuvent brûler spontanément.

**⚠ MISE EN GARDE**

Le godet à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

**POUR CHAQUE SURFACE DE PLAQUE CHAUFFANTE**

Le **Blackstone Griddle Degreaser and Cleaning Spray** est suffisamment doux pour nettoyer toutes les surfaces de votre plaque chauffante. Utilisez-le sur le dessus de la plaque chauffante, le cadre de la plaque chauffante ou partout où il y a une accumulation de graisse.

**Section 04****NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE**

Suivez ces étapes de nettoyage simples pour assurer des performances et une longévité optimales de votre plaque chauffante Blackstone.

**ÉTAPE 01** Pour nettoyer la plaque après chaque utilisation, laissez-la refroidir à une température inférieure à 150 °C. Grattez les débris alimentaires avec une spatule ou un grattoir droit.



**ÉTAPE 02** Essuyez la surface de la plaque de cuisson avec de l'essuie-tout.



**ÉTAPE 03** Divisez la surface de la plaque chauffante en sections d'environ 15 cm (6 po) (largeur du grattoir). Appliquez de l'eau sur la première section à l'aide d'une bouteille compressible, puis raclez l'eau et les débris vers le bac à graisse. Passez à la section de 15 cm suivante et répétez l'opération.

**N'UTILISEZ PAS PLUS DE DEUX CUILLÈRES À SOUPE D'EAU À LA FOIS.**

(Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



**ÉTAPE 04** Essuyez à nouveau avec de l'essuie-tout et laissez sécher complètement.



**ÉTAPE 05** Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'apprêtage.





## PREMIER NETTOYAGE

Les plaques Blackstone sont pré-traitées avec de l'huile de cuisson pour éviter la rouille et les dommages pendant le transport. Pour la première utilisation, lavez la plaque à l'eau chaude savonneuse.

### C'EST LE SEUL MOMENT OÙ VOUS DEVRIEZ UTILISER DU SAVON SUR LA SURFACE DE CUISSON DE LA PLAQUE.

Rincez et laissez sécher complètement. Continuez en suivant les instructions d'apprêtage. (Veuillez vous référer à la section Instructions d'assaisonnement pour plaque chauffante)

## PROTÉGER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

Rangez la plaque chauffante dans un endroit frais et sec. Couvrez toujours la plaque chauffante si elle est stockée à l'extérieur. Choisissez parmi une variété de couvercles de plaque chauffante offerts par Blackstone.

Lorsque vous protégez la plaque chauffante avec un couvercle souple, utilisez la méthode de « tente » pour empêcher l'eau de s'accumuler sur le dessus de la plaque chauffante. La « tente » consiste à placer un objet (un bol, une balle de tennis ou un tuyau en PVC) sous une couverture souple au centre de la plaque chauffante afin de permettre à l'eau de glisser. La « tente » aide à prévenir la rouille.

## DÉCOUPE SUR LE DESSUS DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

L'utilisation d'un couteau directement sur la surface de la plaque chauffante n'endommagera pas le dessus de la plaque chauffante.


## ENLEVER LA ROUILLE

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou de la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.

*Recovering your Blackstone Griddle Top*



[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)

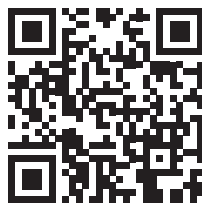

## ⚠ ATTENTION

**N'APPLIQUEZ JAMAIS D'EAU FROIDE SUR UNE PLAQUE DE CUISSON CHAUDE.** Cela peut provoquer une déformation.

L'ajout d'une grande quantité d'aliments froids ou congelés (ou d'aliments avec une teneur en eau importante) sur une plaque de cuisson chaude peut la déformer.

## ⚠ MISE EN GARDE

**NE PAS UTILISER DE SAVON SUR LA SURFACE DE CUISSON DE LA PLAQUE.** Cela éliminera l'apprêtage de la plaque de cuisson.

## VIDÉOS DE MONTAGE

Visionnez les vidéos d'assemblage de produits et d'assistance technique en ligne sur [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) et sur YouTube [@BlackstoneGriddles](https://www.youtube.com/@BlackstoneGriddles)






**⚠ ATTENTION**


Ne nettoyez pas l'unité de friteuse à air avec un jet d'eau ou similaire.

**Section 05****NETTOYAGE DE VOTRE FRITEUSE À AIR**

*Votre tiroir Airfryer va au lave-vaisselle. Vous devrez retirer la poignée avant de la placer dans le lave-vaisselle.*

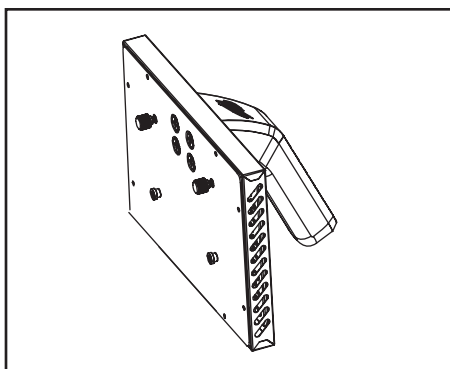


Conservez la poignée avec votre plaque chauffante et remontez-la après que le tiroir de la friteuse soit propre et sec.

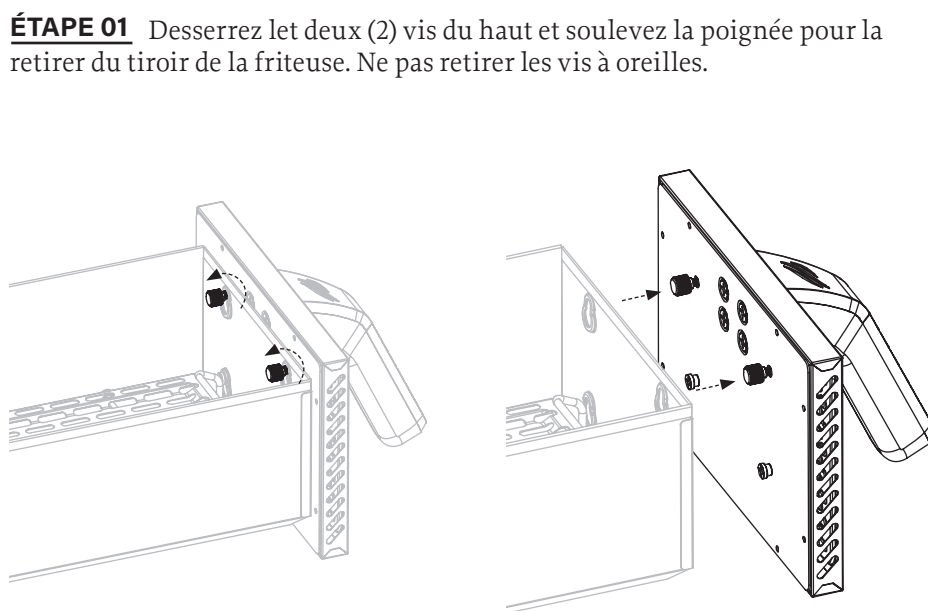


**ÉTAPE 01** Desserrez les deux (2) vis du haut et soulevez la poignée pour la retirer du tiroir de la friteuse. Ne pas retirer les vis à oreilles.

**ÉTAPE 02** Retirez le dessous de plat du tiroir airfryer en le soulevant de la poignée du dessous de plat et hors du tiroir de la friteuse.

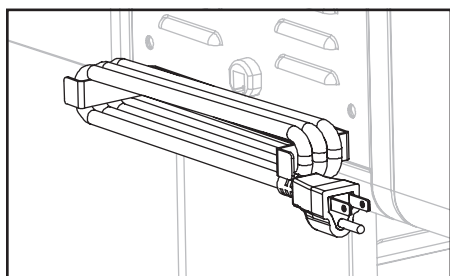

Enroulez le cordon d'alimentation autour du support du cordon d'alimentation lorsque la friteuse à air n'est pas utilisée.

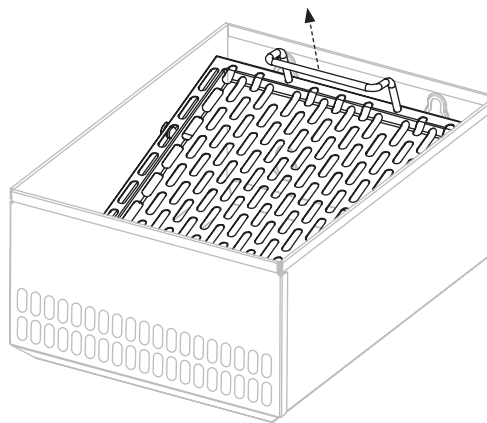




# ALLUMAGE | FRITEUSE À AIR

## FONCTIONNEMENT DE LA FRITEUSE À AIR PROPANE

Pour allumer et utiliser correctement le sécheur d'air, suivez les étapes ci-dessous.


**ÉTAPE 01** Pour que le bouton d'allumage fonctionne correctement, assurez-vous que la batterie est correctement installée.

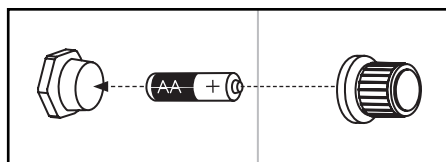

### ÉTAPE 02

❶ Assurez-vous que le bouton de commande de la friteuse est en position OFF.

**ÉTAPE 03** Assurez-vous que le réservoir de GPL est correctement connecté à l'unité. Activez le gaz au niveau de la bouteille de GPL en tournant lentement le volant de l'OPD à mi-course.

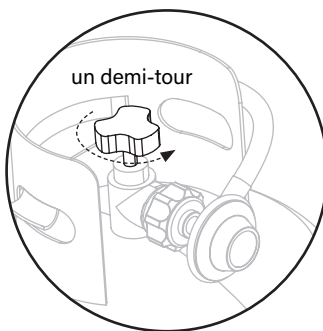



### ÉTAPE 04

- ❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.
- ❸ Poussez et tournez le bouton de commande de la friteuse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à MAX. (Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)
- ❹ Réglez la température au niveau souhaité.

BAS : 300 °F - 375 °F


MOYEN : 375 °F - 425 °F

ÉLEVÉ : 425 °F - 475 °F

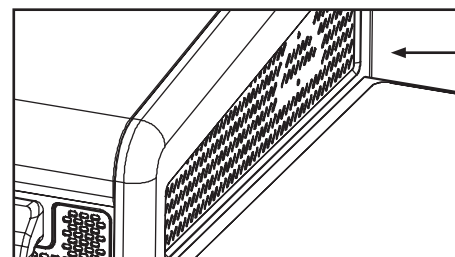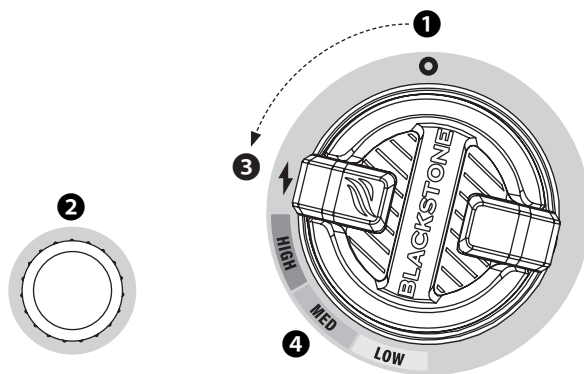

Pour vérifier que le brûleur de la friteuse à air est allumé, regardez dans la chambre du brûleur depuis le côté droit de l'appareil.

**ÉTAPE 05** Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour allumer, le ventilateur démarre immédiatement.



**⚠ ATTENTION**

Ne vous penchez pas au-dessus de la plaque de cuisson pendant l'allumage.

**⚠ ATTENTION**

Si l'allumage ne se produit PAS dans les 5 secondes, éteignez les commandes du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.


Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne ouverte, le gaz continuera de sortir du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/ par inadvertance et engendrer un risque de blessure.

# ALLUMAGE | ALIMENTÉ PAR BATTERIE

## FONCTIONNEMENT DU BRÛLEUR AU PROPANE

Pour un allumage et un fonctionnement corrects de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous.


**ÉTAPE 01** Pour que le bouton d'allumage fonctionne correctement, assurez-vous que la batterie est correctement installée.

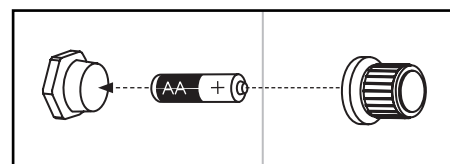

### ÉTAPE 02

❶ Assurez-vous que le bouton de commande est sur OFF.

**ÉTAPE 03** Assurez-vous que le réservoir de GPL est correctement connecté à l'unité. Activez le gaz au niveau de la bouteille de GPL en tournant lentement le volant de l'OPD à mi-course.

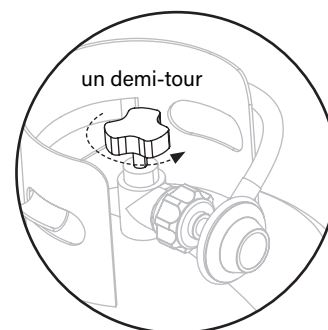


### ÉTAPE 04

❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

❸ Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à HAUT. (Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)

❹ Réglez la température au niveau souhaité.

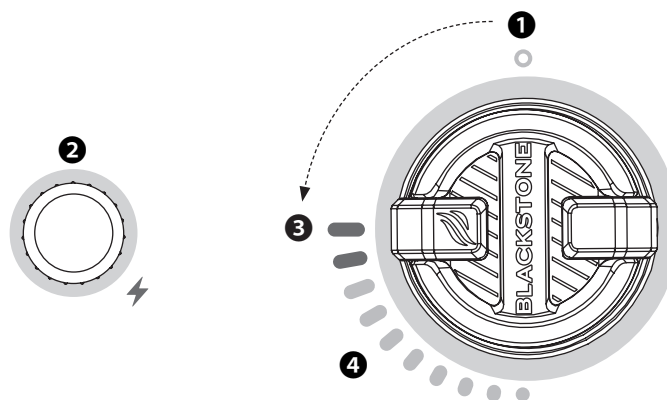



# DÉPANNAGE

Visitez [BLACKSTONEPRODUCTS.COM/SUPPORT](https://blackstoneproducts.com/support) pour un dépannage supplémentaire.

## Section 01

## ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

### SYMPTÔMES

01. Le brûleur ne s'allume pas avec le système d'allumage
02. Une pression sur le bouton d'allumage n'entraîne pas de clic

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, éteignez les commandes du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.


Si cela ne fonctionne pas, pour en déterminer la cause, veuillez essayer d'allumer votre appareil avec une allumette. (Veuillez vous référer aux instructions d'allumettes correspondantes dans la section Nettoyage du brûleur du chapitre Entretien et maintenance)

Si vous **POUVEZ** allumer votre appareil avec une allumette


| CAUSES POSSIBLES                                                                                               | SOLUTION                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Batterie morte ou pas de batterie dans les unités équipées d'un allumage électrique alimenté par batterie. | Remplacez-la par une nouvelle pile.                                                                                                    |
| 02. Batterie mal installée.                                                                                    | Assurez-vous que la batterie est installée l'extrémité négative en premier.                                                            |
| 03. Fil d'allumeur mal aligné.                                                                                 | Assurez-vous que le fil de l'allumeur est positionné de 1/8 po à 1/4 po du tube du brûleur, positionné au-dessus d'un trou de brûleur. |
| 04. Endommagement du système d'allumage.                                                                       | Contactez le service client pour les pièces de rechange.                                                                               |

Si vous **NE POUVEZ PAS** allumer votre appareil avec une allumette

| CAUSES POSSIBLES                                        | SOLUTION                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 05. Les tubes de brûleur ne reçoivent pas de carburant. | Veuillez consulter la section Flux du gaz du chapitre Dépannage. |

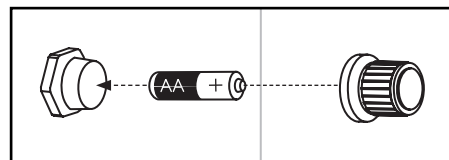

Insérez une pile AA (non fournie) dans le support de pile avec la borne positive tournée vers l'extérieur, puis vissez le bouton d'allumage à fond; faites attention à ne pas trop serrer.

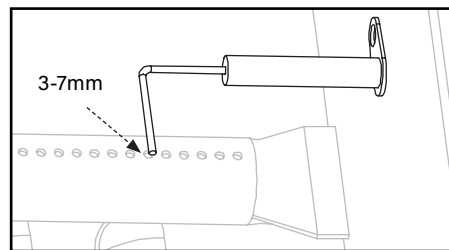


Assurez-vous que l'aiguille d'allumage est positionnée à 3-7 mm du tube du brûleur, positionnée au-dessus d'un trou du brûleur.



## Section 02

# FLUX DU GAS

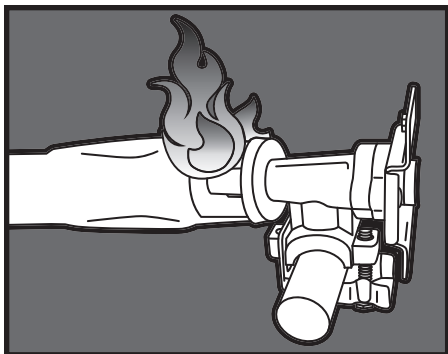

### SYMPTÔMES


01. Une flamme sort de la porte d'air.

### CAUSES POSSIBLES

01. Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur. Cela ne permet pas au propane de s'écouler à travers le brûleur, ce qui fait reculer la flamme par la porte d'air.

### SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction. (Voir Entretien et maintenance > Entretien général > Nettoyage de l'ensemble du brûleur)

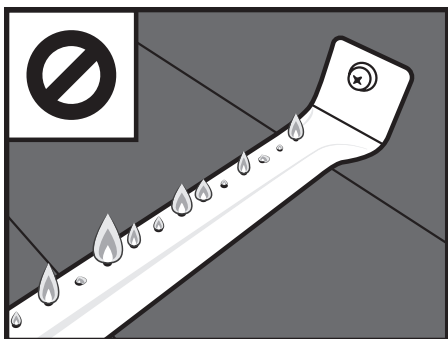

### SYMPTÔMES

01. Les flammes des brûleurs sont jaunes ou irrégulières.

### CAUSES POSSIBLES

01. Quelque chose bloque l'entrée d'air du brûleur. Cela empêche l'oxygène de se mélanger correctement avec le propane pour obtenir des flammes saines.


### SOLUTION

Vérifiez les grilles d'aération de votre brûleur. Si vous avez des volets d'air réglables au-dessus de vos grilles d'aération, assurez-vous qu'ils sont complètement ouverts. Si vos brûleurs ont des boucliers anti-insectes, nettoyez les toiles d'araignées, la suie ou les débris du bouclier anti-insectes. Nettoyez tout autre obstacle des grilles d'aération.

### ASSISTANCE TECHNIQUE:

Numérisez le code QR pour plus de vidéos ou visitez la chaîne YouTube de Blackstone à l'adresse

[youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)

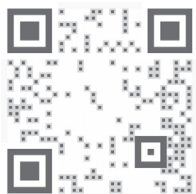



## SYMPTÔMES

01. L'appareil n'atteindra pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.
02. Les flammes du brûleur démarrent fortement, puis tombent immédiatement à bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
03. La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
04. Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur, ou ne courent que d'un côté du brûleur.
05. Les flammes des brûleurs sont incohérentes.

## CAUSES POSSIBLES

01. Les réglementations des États-Unis exigent que tous les régulateurs contiennent un dispositif de limitation de débit pour la sécurité des consommateurs. Cet appareil mesure la quantité de propane passant par le régulateur pour s'assurer que les niveaux sont sûrs. Si le débit à travers le régulateur est trop élevé (symptôme d'une fuite importante), le dispositif de limitation de débit se déclenchera, limitant le débit de propane pour réduire les risques d'incendie dangereux. Ce système de sécurité peut se déclencher accidentellement en ouvrant un réservoir de propane trop rapidement ou en ouvrant le réservoir de propane lorsqu'un bouton de brûleur n'est pas en position d'arrêt.

## SOLUTION

Ce système de sécurité peut être réinitialisé en déplaçant les boutons des brûleurs en position d'arrêt, en fermant le réservoir de propane et en débranchant le régulateur du réservoir de propane. Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur au réservoir de propane et ouvrez lentement le volant OPD d'un demi-tour. Allumez votre appareil comme décrit dans le chapitre Entretien et maintenance.

02. La bouteille de gaz propane est vide ou basse.

Remplissez ou remplacez le réservoir de propane.

03. Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe d'alimentation.


Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz. (Veuillez consulter la section Nettoyage de votre plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance.)

04. Régulateur coincé en position de sécurité.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.


## MODÈLE DE FLAMME DE BRÛLEUR

Les brûleurs de votre appareil sont conçus pour mélanger l'oxygène et le propane à une vitesse qui permet des flammes optimales. Si les trous, le registre d'air ou le venturi du brûleur sont bouchés, cela affectera le mélange de propane et d'air, provoquant des flammes faibles ou incohérentes, ou des flammes du registre d'air.

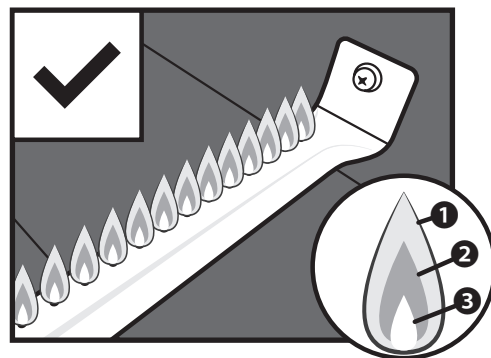

Les flammes saines peuvent avoir quelques scintillements de couleur jaune ①, puis de couleur bleu foncé ②, suivis d'un bleu vif par le tube du brûleur ③.



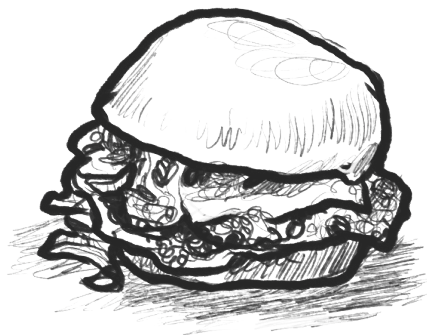

# RECETTES POUR LE DÉJEUNER ET LE DÎNER

## BURGER À L'OIGNON FRIT OKLAHOMA

🔪 Pour 4 | ⌚ 7 minutes

### Ingrédients

- 1/2 livre de boeuf haché 80/20
- 1 oignon Vidalia (ou doux) (tranché finement en papier)
- 4 tranches de fromage américain
- 1/4 tasse de chips de cornichon à l'aneth
- Sel

**ÉTAPE 01** Préchauffez votre Blackstone à feu vif.

**ÉTAPE 02** Faire quatre (4) 2 oz boulettes de viande légèrement tassées avec le bœuf haché et placer sur la plaque chauffante chaude. Ajoutez une pincée de sel sur chacun et à l'aide de votre **Blackstone Burger Press**, écrasez-les très finement.

**ÉTAPE 03** Cuire 60-90 secondes et retourner pour que les oignons soient sous la galette. Ajoutez 1 tranche de fromage américain à chaque galette, puis placez le petit pain du haut sur le fromage, puis le petit pain du bas sur le petit pain du haut. Cuire encore 60 secondes.

**ÉTAPE 04** Pour préparer l'assiette, retirez le pain du bas du haut et placez-le sur l'assiette. Utilisez votre spatule pour soulever le hamburger avec le petit pain du haut et ajoutez-le au petit pain du bas.

**ÉTAPE 05** Servir chaud avec quelques chips de cornichon à l'aneth.

### RECETTES VIDÉO:

Trouvez plus d'inspiration et de recettes sur



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# RECETTES POUR LE PETIT DÉJEUNER

## CRÊPES AMÉRICAINES AUX FRAISES ET À LA CRÈME

Recette de Danielle Zechmann



**ÉTAPE 01** Séparer l'œuf et fouetter le blanc d'œuf jusqu'à formation de pics fermes. Mettre de côté.

**ÉTAPE 02** Préparez votre garniture au fromage à la crème. Mélanger le fromage à la crème, le sucre et le jus de citron. Ensuite, tournez à basse vitesse et ajoutez la crème fouettée. Mettre de côté.

**ÉTAPE 03** Commencez votre sirop de fraise. Dans une casserole, ajouter les fraises hachées, le sucre, le jus de citron et laisser mijoter sur la plaque chauffante ou sur le brûleur latéral jusqu'à ce que le jus ait légèrement épaissi. (Environ 20-25 min.)

**ÉTAPE 04** Dans un bol à mélanger, mélanger tous les ingrédients secs de la crêpe.

**ÉTAPE 05** Dans un bol séparé, mélanger le jaune d'œuf, le lait, le jus de citron, la ricotta, le beurre et la vanille.

**ÉTAPE 06** Ajouter lentement les ingrédients secs et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient combinés.

**ÉTAPE 07** Incorporer délicatement les blancs d'œufs et les morceaux de fraises au mélange à crêpes.

**ÉTAPE 08** Préchauffer la plaque chauffante à moyen. Faire fondre une cuillère à soupe de beurre sur une plaque chauffante et étaler autour. Verser 1/4 tasse de mélange à crêpes sur la plaque chauffante et laisser cuire jusqu'à ce que des bulles commencent à se former et que les bords soient légèrement dorés. Environ 3-4 minutes. Retourner et cuire encore 3 minutes.

**ÉTAPE 09** Une fois que toutes vos crêpes sont cuites, prenez une assiette et commencez à superposer vos crêpes. Commencez par une crêpe, puis étalez une partie de la garniture au fromage à la crème et recouvrez de sirop de fraise.

🍴 Pour 6 | ⌚ 45 minutes

### Ingrédients Crêpes

- 1 œuf, séparé
- 1/2 tasse de lait
- 1/3 tasse de ricotta
- 2 cuillères à soupe de beurre fondu
- 1 cuillère à café d'extrait de vanille pur
- 2 cuillères à café de jus de citron
- 5 fraises coupées en morceaux (congelé c'est bien)

### INGRÉDIENTS SECS

- 2/3 tasse de farine tout usage
- 2 cuillères à café de levure chimique
- 1 cuillère à soupe de sucre
- une pincée de sel

### RECETTES VIDÉO:

Trouvez plus d'inspiration et de recettes sur



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# RECETTES POUR LE DÉJEUNER ET LE DÎNER

## TACOS IVRES

🔪 Pour 4 | ⌚ 2 à 4 heures

### Ingrédients

- 12 oz de bière blonde
- 2 lb de bifteck de surlonge
- 1 bouquet de coriandre (hachée finement)
- 1/4 d'oignon blanc (finement haché)
- 1/4 cuillère à soupe de poivre noir
- 4 gousses d'ail (hachées en gros morceaux)
- 1/4 tasse d'huile végétale
- 24 tortillas (petites tortillas de 4,5 po)
- Sel (au goût)

**ÉTAPE 01** Assaisonner les steaks de surlonge avec du sel et du poivre noir, en veillant à bien frotter le sel et le poivre dans les steaks.

**ÉTAPE 02** Trancher le steak en petits morceaux.

**ÉTAPE 03** Dans un sac en plastique, placez les morceaux de steak, les oignons, l'ail et la coriandre. Mélangez tous les ingrédients ensemble.

**ÉTAPE 04** Une fois tous les ingrédients mélangés, ajoutez petit à petit le contenu de la bouteille de bière (froide ou à température ambiante) dans le sac en plastique.

**ÉTAPE 05** Sortez l'air du sac en plastique et laissez la marinade de viande au réfrigérateur entre 2 et 4 heures.

**ÉTAPE 06** Lorsque la viande est prête, égouttez la bière et placez la viande sur une assiette.

**ÉTAPE 07** Préchauffer la plaque chauffante Blackstone à feu moyen pendant cinq minutes. Ensuite, ajoutez de l'huile végétale à la surface et laissez-la chauffer pendant trente secondes. Ajoutez votre steak préalablement mariné à la plaque chauffante Blackstone.

**ÉTAPE 08** Faites cuire le steak environ trois minutes ou jusqu'à ce que le steak soit bien cuit et placez-le dans un bol.

**ÉTAPE 09** Étalez tous les jus de steak restants dans la plaque chauffante et placez les tortillas sur le dessus jusqu'à ce que les tortillas soient cuites (les tortillas changent légèrement de couleur et deviennent malléables), en retournant les tortillas de temps en temps.

**ÉTAPE 10** Pour faire les tacos, placez une tortilla sur l'autre (deux tortillas ensemble). Avec une cuillère, placez le steak sur les tortillas et garnir d'oignon blanc finement haché et de coriandre. Vous pouvez également ajouter votre salsa préférée.

### RECETTES VIDÉO:

Trouvez plus d'inspiration et de recettes sur



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# GARANTIE D'UN AN DE NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC

North Atlantic Imports, le fabricant, garantira toutes les pièces, la fabrication et les finitions pendant un an. Le fabricant aura le choix de réparer ou de remplacer l'un des éléments ci-dessus. Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur d'origine uniquement. Cette garantie ne couvre pas la responsabilité de North Atlantic Imports, de ses agents ou de ses employés, pour les dommages indirects ou consécutifs résultant d'une violation de garantie. L'acheteur doit suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dommages résultant de l'incapacité à utiliser correctement l'appareil de cuisson. Il incombe à l'acheteur d'établir la période de garantie en vérifiant la date d'achat d'origine à l'aide du reçu de vente.

*Pour une explication plus approfondie de la garantie, lisez le message ci-dessous:*

North Atlantic Imports LLC garantit au propriétaire que le produit couvert par cet accord est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pour lesquelles il a été conçu si, mais seulement si, il a été utilisé conformément à North Atlantic Imports LLC. instructions exclusivement à usage domestique, et non à des fins associatives privées ou publiques, institutionnelles ou commerciales.

L'obligation de North Atlantic Imports LLC en vertu de cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, gratuitement, de toute pièce ou pièces qui pourraient s'avérer, à la satisfaction de North Atlantic Imports LLC, être défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à domicile dans les périodes indiquées ci-dessous. de temps à compter de la date d'achat ; pendant un an à compter de l'achat, toutes les pièces, la finition et la fabrication. Si un non-respect de cette garantie devenait apparent pendant les périodes de garantie applicables indiquées ci-dessus, l'acheteur d'origine doit informer North Atlantic Imports LLC de la violation de la garantie pendant la période de garantie applicable.

North Atlantic Imports LLC, après notification et conformité de l'acheteur d'origine à ces instructions, corrigera cette non-conformité en réparant ou en remplaçant la ou les pièces défectueuses.

La correction de la manière indiquée ci-dessus constituera l'accomplissement de toutes les obligations de North Atlantic Imports LLC en ce qui concerne la qualité du produit.

North Atlantic Imports LLC ne garantit pas que cet équipement réponde aux exigences de tout code de sécurité d'un État, d'une municipalité ou d'une autre juridiction, et l'acheteur d'origine assume tous les risques et toutes les responsabilités résultant de son utilisation, qu'elle soit utilisée conformément à North Atlantic Imports. instructions LLC ou autre.

Cette garantie ne couvre pas et est destinée à exclure toute responsabilité de la part de North Atlantic, ses agents, préposés ou employés que ce soit en vertu de cette garantie ou implicite par la loi pour tout dommage indirect ou consécutif pour violation de toute garantie. L'acheteur doit établir toutes les périodes de garantie applicables conformément à cette garantie en vérifiant la date d'achat d'origine

en produisant le reçu de vente daté. Cette garantie ne s'appliquera pas à ce produit ou à toute autre partie de celui-ci qui a fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation ou qui a été réparé ou modifié sans le consentement écrit de North Atlantic, en dehors de l'usine North Atlantic Imports LLC. La garantie complète du fabricant n'est pas valable pour les plaques chauffantes achetées auprès de revendeurs tiers sans licence, achetées à prix réduit en raison de pièces manquantes ou endommagées, ou achetées comme modèle de sol ; à la discrétion des Importations de l'Atlantique Nord.

North Atlantic Imports LLC n'offre aucune garantie concernant les accessoires ou les pièces qui ne sont pas fournis avec. Cette garantie ne s'appliquera qu'à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique. Cette garantie donne à l'acheteur d'origine des droits spécifiques, et l'acheteur d'origine peut également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.



MANUAL DEL PROPIETARIO


**Modelo 1923** v13

# PLANCHA DE 36"

## AIRFRYER COMBO



CONFORME A ANSI STD. Z 21.89-2017  
CERTIFICADO A CSA STD. 1.18-2017  
AL AIRE LIBRE ESPECIALIDAD EN APARATOS DE COCINA A GAS.

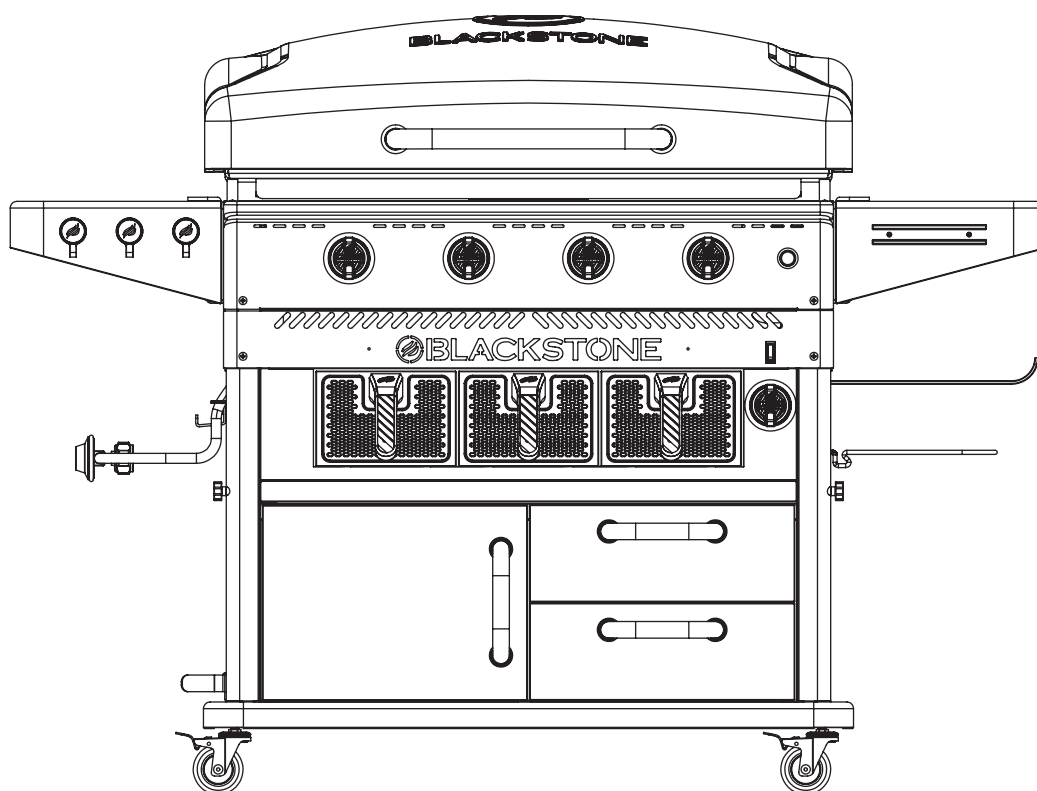

Consulte [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) para obtener la última versión de este manual y seguir los videos de montaje.



**⚠ ADVERTENCIA****INSTALADOR / ENSAMBLADOR:**

Dé estas instrucciones al consumidor.

**CONSUMIDOR:**

Guarde este manual para futuras referencias.

**⚠ ADVERTENCIA**

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el montaje adecuado y el uso seguro del aparato.

**⚠ ADVERTENCIA**

Lea todas las advertencias e instrucciones antes de armar el aparato y mientras lo usa.

Siga todas las advertencias e instrucciones mientras usa el aparato.

**⚠ ADVERTENCIA**

Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

**⚠ ADVERTENCIA**

Este aparato no está diseñado para ser usado como un calentador.

**No lo utilice para fines distintos a los previstos.**

**No modifique este aparato.**

**⚠ PELIGRO**

Nunca coloque ningún artículo a menos de 3 pu (20 cm) de la superficie de cocción mientras esté en uso. Esta área puede calentarse mucho y dañar potencialmente cualquier accesorio que se coloque demasiado cerca.

**⚠ PELIGRO**

**No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.**

**No almacene un cilindro de GLP de repuesto debajo o cerca de este aparato.**

Si no se siguen exactamente estas instrucciones, se puede producir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

**⚠ PELIGRO****SI HUELES GAS:**

1. **Cierre el gas al electrodoméstico.**
2. **Extinga cualquier llama abierta.**
3. **Tapa abierta.**
4. **Si el olor persiste, manténgase alejado del electrodoméstico e inmediatamente llame a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.**

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio o una explosión que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

**⚠ PELIGRO**

**ÚSELO SOLO EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.**

**PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO: EL USO DE ESTE APARATO EN UN ESPACIO CERRADO PUEDE CAUSAR LA MUERTE.**

**⚠ PELIGRO**

• Este electrodoméstico es solo para uso en exteriores y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

• **NO USE ESTE APARATO DENTRO O SOBRE VEHÍCULOS RECREATIVOS, CARAVANAS, TIENDAS DE CAMPAÑA, EMBARCACIONES MARINAS, BOTES, AUTOMÓVILES, CASAS RODANTES O LUGARES SIMILARES.**

• Este electrodoméstico no debe usarse sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.

**⚠ PELIGRO**

Si se produjera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato a su departamento de bomberos. No intente extinguir un aceite o grasa con agua.

**⚠ PELIGRO**

Nunca llene el cilindro de GLP más allá del 80% de su capacidad.

**⚠ ADVERTENCIA**

Mantenga las válvulas del contenedor de GLP cerradas en todo momento a menos que el sistema de GLP esté en uso o se esté relleno el contenedor.



## ⚠ CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lee todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. Solo para uso doméstico.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. No se debe utilizar combustible, como briquetas de carbón vegetal, con el aparato.
15. Úselo solo en un tomacorriente debidamente conectado a tierra.
16. PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Mantenga la conexión del cable de extensión seca y lejos del suelo.
17. Usar solo al aire libre, no exponer a la lluvia.
18. Asegúrese de que las manijas estén ensambladas y sujetas correctamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para cables de extensión:

- a. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- b. Hay disponibles cables de suministro de energía más largos o cables de extensión y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.
- c. Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más largo:
  1. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;
  2. El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer; y
  3. El juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.
- d. Los cables de extensión para exteriores deben usarse con productos para uso en exteriores y están marcados en la superficie con la letra de sufijo "W" y con una etiqueta que diga "Adecuado para uso con electrodomésticos de exterior".
- e. La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y sin tocar el suelo.
- f. Guarde los productos en el interior cuando no los utilice, fuera del alcance de los niños.
- g. No limpie este producto con agua pulverizada o similar.

*Esta plancha tiene certificación de seguridad para su uso en los Estados Unidos y/o Canadá únicamente. No la modifique para usar en ninguna otra ubicación. La modificación resultará en un peligro para la seguridad.*

## ⚠ ADVERTENCIA

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction, et le phtalate de diisononyle (DINP), qui est connu du État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, allez à [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ⚠ ADVERTENCIA

Les carburants utilisés dans les appareils à gaz propane liquéfié et les produits de combustion de tels carburants peuvent vous exposer à des produits chimiques, notamment le benzène, connu de l'État de Californie pour causer le cancer et causer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

La instalación del dispositivo debe cumplir con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, el Código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1, o el Código de almacenamiento y manejo de propano, B149.2, o la norma para Vehículos Recreativos, NFPA 1192, y la Serie CSA Z240 RV, Código de Vehículos Recreativos, según corresponda.



# TABLA DE CONTENIDO

*Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que la unidad esté correctamente ensamblada, instalada y mantenida. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones corporales y / o daños a la propiedad.*

## CONTENIDO

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01. REGISTRE SU PRODUCTO.....</b>                              | <b>01</b> |
| <b>02. POR SU SEGURIDAD .....</b>                                 | <b>02</b> |
| Sección 01. Seguridad alimenticia .....                           | 02        |
| Sección 02. Seguridad del aparato de gas.....                     | 03        |
| Sección 03. Seguridad de freidora de aire .....                   | 04        |
| <b>03. GUÍA DE MONTAJE .....</b>                                  | <b>05</b> |
| <b>04. RECETAS PARA FREIDORA DE AIRE .....</b>                    | <b>21</b> |
| <b>05. COMBUSTIBLE   CILINDRO DE PROPANO DE 20 LB (9 KG) ....</b> | <b>22</b> |
| Sección 01. Requisitos del cilindro GPL .....                     | 22        |
| Sección 02. Conexión y remoción.....                              | 23        |
| Sección 03. Instrucciones de prueba de fugas .....                | 25        |
| <b>06. CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....</b>                           | <b>26</b> |
| Sección 01. Cuidado general .....                                 | 26        |
| Sección 02. Limpieza del conjunto del quemador .....              | 28        |
| Sección 03. Instrucciones de curación de la plancha .....         | 30        |
| Sección 04. Limpieza de la parte superior su plancha .....        | 32        |
| Sección 05. Limpieza de su freidora de aire .....                 | 34        |
| <b>07. ENCENDIDO   FREIDORA DE AIRE .....</b>                     | <b>35</b> |
| <b>08. ENCENDIDO   BATERÍA.....</b>                               | <b>36</b> |
| <b>09. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>                            | <b>37</b> |
| Sección 01. Encendido batería .....                               | 37        |
| Sección 02. Flujo de gas .....                                    | 38        |
| <b>10. RECETAS A LA PLANCHA .....</b>                             | <b>40</b> |
| <b>11. GARANTÍA .....</b>                                         | <b>43</b> |

## LLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los avisos que se encuentran en el manual.

### PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

### ADVERTENCIA

Indica la posibilidad de lesiones corporales graves si no se siguen las instrucciones.

### PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en una lesión moderada.




# REGISTRE SU PRODUCTO

*El registro permite a nuestros Representantes de Servicio al Cliente brindar asistencia rápidamente con su producto Blackstone si es necesario.*

La garantía de 1 año de North Atlantic Imports LLC cubre piezas de repuesto hasta un año después de la fecha de compra. (Consulte el capítulo Garantía para obtener más información). Para habilitar esta garantía, deberá proporcionar:

- Prueba de compra / recibo / detalles del pedido
- El número de serie de su producto Blackstone
- El número de modelo de su producto Blackstone

Los números de serie y modelo de su producto Blackstone se pueden encontrar en la etiqueta de origen de su plancha. (La etiqueta de origen es una pegatina plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

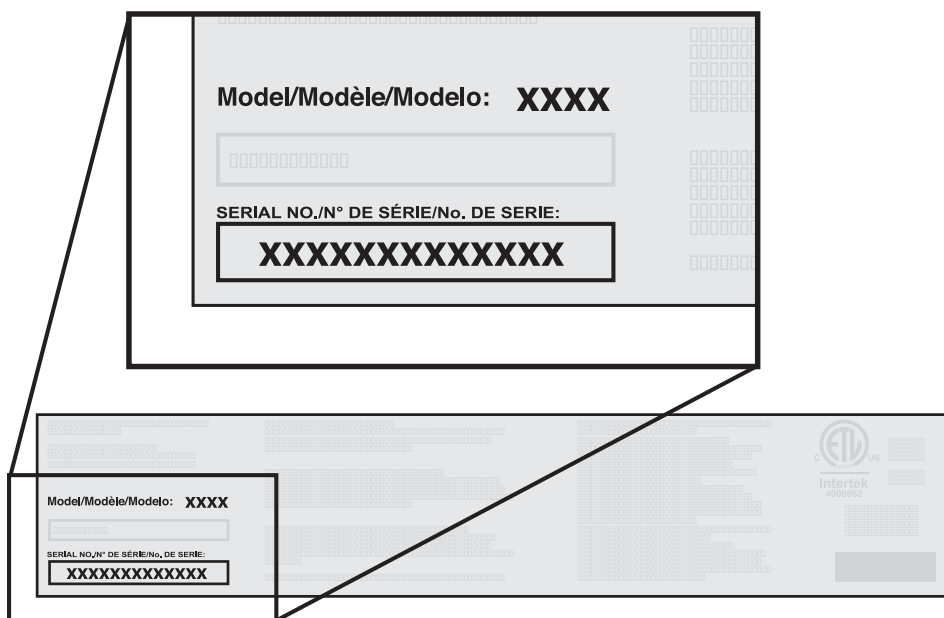

**¡NUESTRO PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLO!**

Registre su producto Blackstone en **[blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register)** y visítenos en línea en **[blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support)**



Nos complace ayudarlo con cualquier pregunta relacionada con el uso del aparato., las piezas de repuesto o su garantía.

*Horario de atención al cliente:*



**Lunes a viernes  
7:00 a.m. a 5:00 p.m (MST)**

Número de Modelo \_\_\_\_\_

Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_

**⚠ PELIGRO**

Nunca opere este aparato sin supervisión.

**⚠ ADVERTENCIA**

**NUNCA** ase parcialmente la carne o las aves y termine de cocinarlas más tarde. Cocine los alimentos completamente para destruir las bacterias dañinas.

**⚠ ADVERTENCIA**

El uso de alcohol, medicamentos recetados o sin receta puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar u operar el aparato de manera segura.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Sólo para uso residencial y doméstico. No usar en una cocina comercial.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Use utensilios de cocina de mango largo y guantes de cocina para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- No coloque recipientes vacíos para cocinar o freír sobre la superficie de cocción mientras esté en funcionamiento.
- Tenga cuidado al colocar cualquier cosa en el recipiente de cocción mientras el aparato está en funcionamiento.

# POR SU SEGURIDAD

*Antes de continuar, asegúrese de comprender la sección **POR SU SEGURIDAD** de este manual. Se pueden producir incendios o explosiones peligrosas si se ignoran las instrucciones.*

## Sección 01

## SEGURIDAD ALIMENTICIA

*La seguridad alimenticia es una parte importante de disfrutar la experiencia de cocinar al aire libre. Para mantener los alimentos a salvo de bacterias dañinas, siga estos cuatro pasos básicos:*

**LIMPIAR:** Lávese las manos, los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente antes y después de manipular carne y aves crudas.

**SEPARAR:** Separe las carnes y aves crudas de los alimentos listos para comer para evitar la contaminación cruzada. Use un plato y utensilios limpios cuando retire los alimentos cocidos de la plancha.

**COCINAR:** Cocine la carne y las aves exhaustivamente para matar las bacterias. Use un termómetro para asegurar la temperatura interna adecuada de los alimentos.

**FRÍO:** Refrigere los alimentos preparados y las sobras a la brevedad.

Para obtener más información, visite [foodsafety.gov](https://foodsafety.gov) o Canadian Partnership for Consumer Food Safety Education en línea en [befoodsafe.ca](https://befoodsafe.ca)

### CÓMO DECIR SI LA CARNE ESTÁ ASADA COMPLETAMENTE

Las carnes y aves cocinadas con este aparato a menudo se doran muy rápido en el exterior.

Use un termómetro para carne para asegurarse de que los alimentos hayan alcanzado una temperatura interna segura y córtelos para verificar si hay signos visuales de cocción.

Al recalentar alimentos para llevar o carnes totalmente cocidas como hot dogs, cocine a 74° C (165 °F), o hasta que estén al vapor.

### TEMPERATURAS DE COCCIÓN DE LA CARNE

#### 🐔 Aves de corral

165° F or 74° C

Los jugos deben correr claros y la carne no debe ser rosa.

#### Hamburguesa 🐮 de carne de res o 🐔 de aves de corral

160° F or 71° C

Los jugos no deben ser rosados y la carne debe ser marrón en el medio.

#### Filetes/Chuletas 🐮 de carne de res, ternera y 🐔 cordero

145° F or 63° C

#### Asados 🐮 de carne de res, ternera y 🐔 cordero

145° F or 63° C

#### TODOS los cortes de 🐷 cerdo

160° F or 71° C

Los jugos no deben ser de color rosa.





## Sección 02

# SEGURIDAD DEL APARATO DE GAS

*Si la grasa u otro material caliente gotea del electrodoméstico sobre la válvula, manguera o regulador:*

**PASO 01** Apague el suministro de gas inmediatamente.

**PASO 02** Determine la causa y corríjala.

**PASO 03** Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador antes de continuar.

**PASO 04** Realice una prueba de fugas. (Consulte las Instrucciones de prueba de fugas en el capítulo Combustible.)

Para problemas con este dispositivo, consulte el capítulo Solución de problemas.

## ⚠ ADVERTENCIA

Si el aparato no está en uso, el gas debe apagarse en el cilindro de suministro. El almacenamiento de un electrodoméstico en el interior solo está permitido si el cilindro se desconecta y se retira del electrodoméstico. El sistema de suministro del cilindro debe estar preparado para la extracción de vapor. Se debe utilizar el conjunto de regulador de presión y manguera suministrado con el aparato.

Los reguladores de presión de reemplazo y los conjuntos de manguera deben ser los especificados por el fabricante del electrodoméstico.

## ⚠ ADVERTENCIA

Use este electrodoméstico, tal como la compró, solo con el gas y el conjunto de regulador/válvula suministrado.

## ⚠ ADVERTENCIA

No use este aparato debajo de toldos extendidos. De lo contrario, podría producirse un incendio o lesiones personales.

## ⚠ PELIGRO

Cuando no esté en uso, **APAGUE** el artefacto girando las perillas de control del artefacto a la posición **APAGADO** y cerrando la válvula de combustible.


Si no se sigue exactamente la información en las declaraciones anteriores, pueden ocurrir lesiones graves, incendios o la muerte.

## ⚠ PELIGRO

Cuando cocine con aceite o grasa, tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.

## ⚠ PELIGRO

No opere este electrodoméstico a menos de 36 pulgadas (1 m) de los lados y la parte posterior del electrodoméstico. No use este aparato debajo de superficies combustibles elevadas.

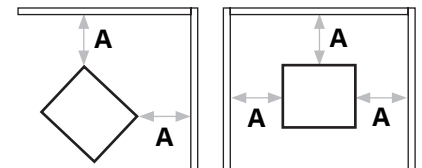

**A = 36" (1 m)**

## ⚠ PRECAUCIÓN

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el recipiente de cocción se enfríe a 115° F (45° C) antes de moverlo o almacenarlo.

**⚠ PELIGRO**

Este aparato no es para freír pavos.

**⚠ PELIGRO**

- Operar la freidora de aire puede hacer que la plancha se caliente. No toque superficies calientes. Utilice guantes o manoplas de protección al abrir los cajones para evitar quemaduras, ya que la cara del cajón puede estar caliente.
- No coloque los cajones de la freidora sobre la superficie de la plancha.
- No coloque los cajones de la freidora sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.

**⚠ ADVERTENCIA**

No limpiar con alcohol o cualquier otra sustancia inflamable.

**⚠ PELIGRO**

- El cable de alimentación debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70 o el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible alejados de cualquier superficie caliente.
- Utilice solo un circuito protegido con interruptor de falla a tierra (GFI).
- Nunca retire el enchufe de conexión a tierra ni lo use con un adaptador de 2 clavijas.
- Utilice únicamente cables de extensión con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas, clasificados para la potencia del equipo y aprobados para uso en exteriores con una marca W-A.

**⚠ ADVERTENCIA**

El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y el aparato no debe utilizarse si el cable está dañado.

**Sección 03****SEGURIDAD DE FREIDORA DE AIRE****FREIDORA**

- No restrinja el flujo del aire de combustión o los gases de escape calientes.
- Sople los cajones antes de cocinar para mantener limpios los pasillos.
- Retire los artículos del estante inferior de la unidad antes de operar la freidora.
- Deje enfriar antes de colocar o quitar piezas, limpiar o mover.

**CABLES DE EXTENSIÓN**

Hay disponibles cables de suministro de energía más largos o cables de extensión y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.


**COMIDA**

- No cocine alimentos en el cajón sin la canasta en su lugar.
- No llene demasiado la canasta, el aire debe fluir alrededor y entre los trozos de comida.
- Use un termómetro para alimentos para confirmar que los alimentos estén cocidos.
- Si la comida comienza a arder, apague los quemadores y cierre la válvula del tanque.
- Los alimentos en las canastas se calentarán mucho, use guantes y / o pinzas para manipular los alimentos.
- No agregue líquidos (agua o salsas) a los alimentos calientes en el cajón, ya que pueden convertirse en vapor y causar quemaduras.
- Tenga cuidado al retirar los cajones, ya que pueden derramarse alimentos o líquidos calientes.



# GUÍA DE MONTAJE

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

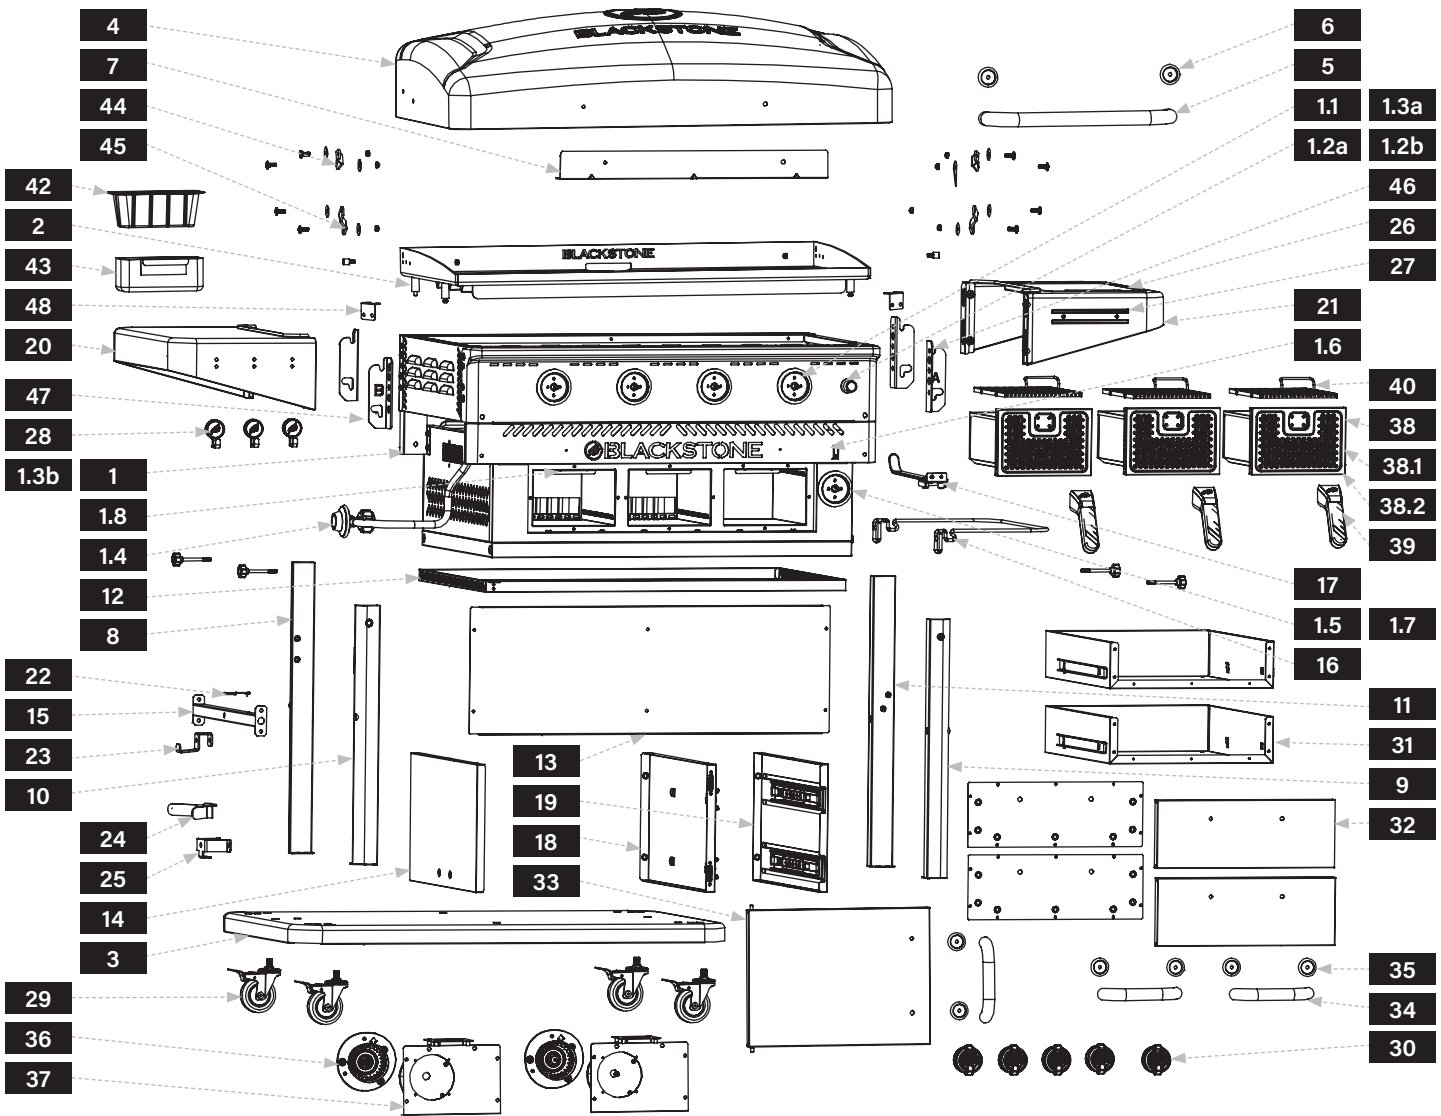















| PIEZAS                                                                      | CTD |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.1</b> Biseles de perilla de control                                    | 4   |
| <b>1.2a</b> Encendedor eléctrico                                            | 1   |
| <b>1.2b</b> Cable de encendido eléctrico (5 piezas por juego) con electrodo | 1   |
| <b>1.3a</b> Quemadores tubulares plancha                                    | 4   |

| PIEZAS                                                           | CTD |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.3b</b> Riel de gas y válvulas                               | 1   |
| <b>1.4</b> Manguera de regulador                                 | 1   |
| <b>1.5</b> Bisel de la perilla de control de la freidora de aire | 1   |
| <b>1.6</b> Interruptor de motor                                  | 1   |
| <b>1.7</b> Quemador de freidora H                                | 1   |






















| PIEZAS                                                      | CTD |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.8</b> Ensamble del motor                               | 2   |
| <b>1.9</b> Cable de alimentación                            | 1   |
| <b>38.1</b> Paneles frontales del cajón de la freidora      | 3   |
| <b>38.2</b> Almohadillas de silicona (4 piezas por paquete) | 3   |



## LISTA DE PIEZAS ILUSTRADA

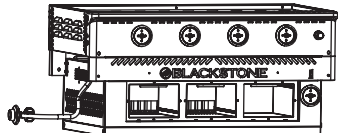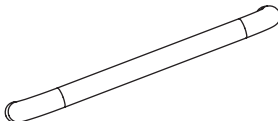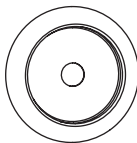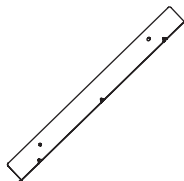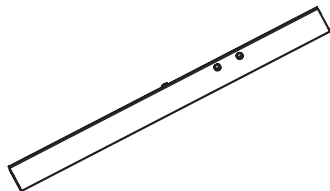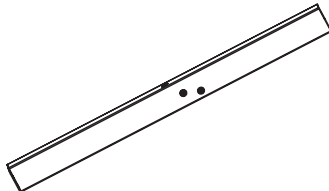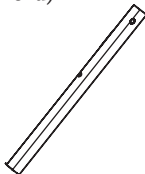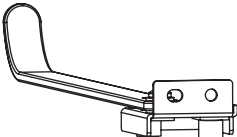

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>Cuerpo de plancha (1 pieza)</div> <div></div>               | <div>2</div> <div>Tapa de plancha (1 pieza)</div> <div></div>           | <div>3</div> <div>Bandeja inferior (1 pieza)</div> <div></div>            |                                                                                                                                                                   |
| <div>4</div> <div>Capucha (1 pieza)</div> <div></div>                         | <div>5</div> <div>Asa de capota (1 pieza)</div> <div></div>              | <div>6</div> <div>Biseles de asa de capota (2 piezas)</div> <div></div>  | <div>7</div> <div>Soporte de tope (1 pieza)</div> <div></div>                 |
| <div>8</div> <div>Pata trasera izquierda (1 pieza)</div> <div></div>        | <div>9</div> <div>Pata trasera derecha (1 pieza)</div> <div></div>     | <div>10</div> <div>Pata delantera izquierda (1 pieza)</div> <div></div> | <div>11</div> <div>Pata delantera derecha (1 pieza)</div> <div></div>        |
| <div>12</div> <div>Panel de carro superior (1 pieza)</div> <div></div>      | <div>13</div> <div>Panel trasero del carro (1 pieza)</div> <div></div> | <div>14</div> <div>Panel de carro izquierdo (1 pieza)</div> <div></div> | <div>15</div> <div>Conjunto de barra transversal (1 pieza)</div> <div></div> |
| <div>16</div> <div>Soporte para bolsa de basura (1 pieza)</div> <div></div> | <div>17</div> <div>Porta toallas de papel (1 pieza)</div> <div></div>  | <div>18</div> <div>Panel de carro medio (1 pieza)</div> <div></div>     | <div>19</div> <div>Panel de carro derecho (1 pieza)</div> <div></div>        |

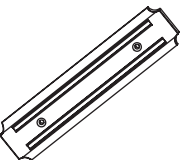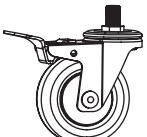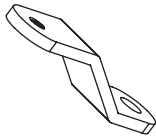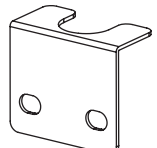


|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> Repisa lateral izquierda (1 pieza)<br>                 | <b>21</b> Estante lateral derecho (1 pieza)<br>              | <b>22</b> Retenedor de manguera (1 pieza)<br>                         | <b>23</b> Colgador superior del tanque de propano (1 pieza)<br>                    | <b>24</b> Soporte del tanque de propano inferior (1 pieza)<br>                     | <b>25</b> Soporte del tanque de propano (1 pieza)<br>   |
| <b>26</b> Tabla de cortar (1 pieza)<br>                          | <b>27</b> Tira magnética (1 pieza)<br>                      | <b>28</b> Ganchos para estantes (3 piezas)<br>                       | <b>29</b> Ruedas giratorias bloqueables (4 piezas)<br>                            | <b>30</b> Perillas de control (5 piezas)<br>                                      | <b>31</b> Conjunto de cajón de carro (2 piezas)<br>     |
| <b>32</b> Paneles frontales del cajón del carro (2 piezas)<br> | <b>33</b> Puerta del carro (1 pieza)<br>                   | <b>34</b> Manijas de la puerta del carro / del cajón (3 piezas)<br> | <b>35</b> Biseles de la manija de la puerta del carro / del cajón (6 piezas)<br> | <b>36</b> Motores (2 piezas)<br>                                                 | <b>37</b> Carcasas y soportes de motor (2 piezas)<br> |
| <b>38</b> Conjunto de cajón de freidora de aire (3 piezas)<br> | <b>39</b> Asas de cajón de freidora de aire (3 piezas)<br> | <b>40</b> Salva-manteles para cajón freidora (3 piezas)<br>         | <b>41</b> Soporte para cable de alimentación (1 pieza)<br>                      | <b>42</b> Revestimiento de la taza de grasa de aluminio (1 pieza)<br>            | <b>43</b> Vaso de grasa (1 pieza)<br>                 |
| <b>44</b> Palanca de la bisagra del capó 1 (2 piezas)<br>      | <b>45</b> Palanca de bisagra del capó 2 (2 piezas)<br>     | <b>46</b> Soporte de balda "A" (2 piezas)<br>                       | <b>47</b> Soporte de balda "B" (2 piezas)<br>                                    | <b>48</b> Soportes de sujeción de la parte superior de la plancha (2 piezas)<br> |                                                                                                                                            |

**49** Paquete de hardware (1 pieza)

- a.** Tornillos M6x12 (28 piezas)
- b.** Tornillos M5x10 (34 piezas)
- c.** Pernos escalonados M5 (4 piezas)
- d.** Pernos largos de escalón M6x35 (4 piezas)
- e.** Tornillos M6x15 (8 piezas)
- f.** Repuestos
- g.** Tornillos de mariposa M6 (4 piezas)
- h.** Tornillos M6x15 (6 piezas)
- i.** Pernos cortos de escalón M6 (8 piezas)
- j.** Tornillos M5x15 (12 piezas)

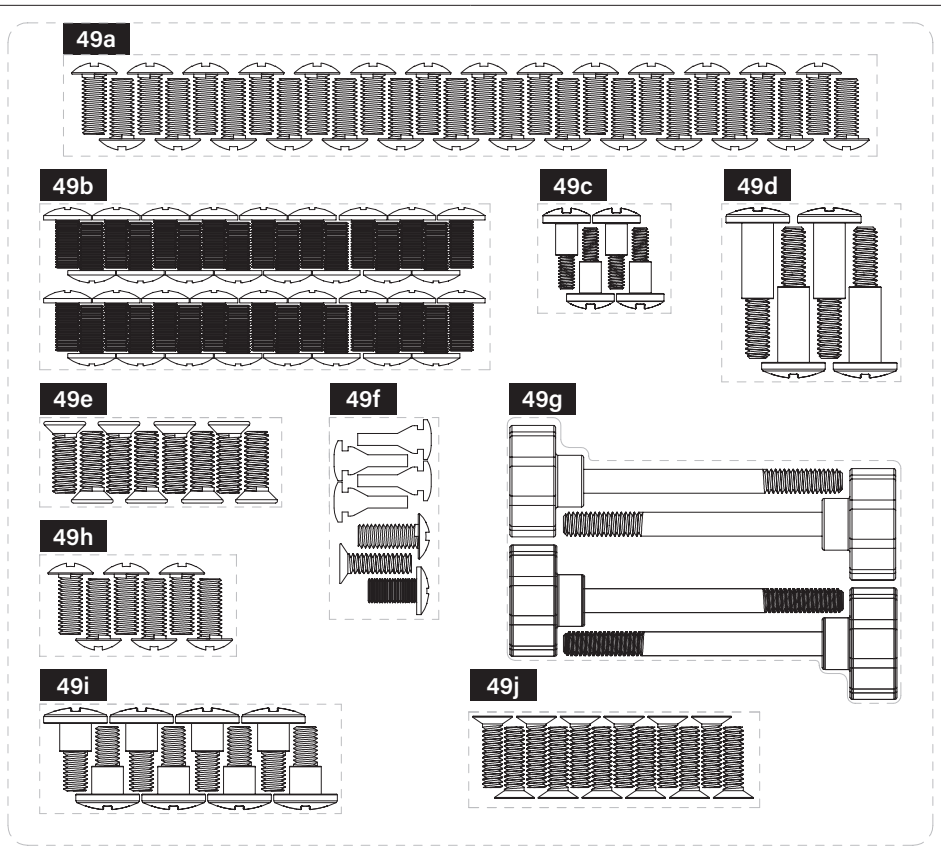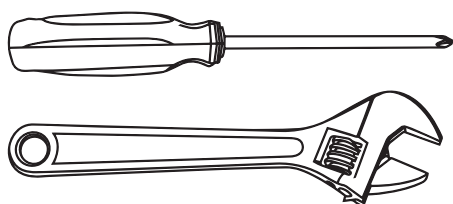**REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120V 60Hz 1.0A****HERRAMIENTAS NECESARIAS:**

Destornillador Phillips y Llave ajustable

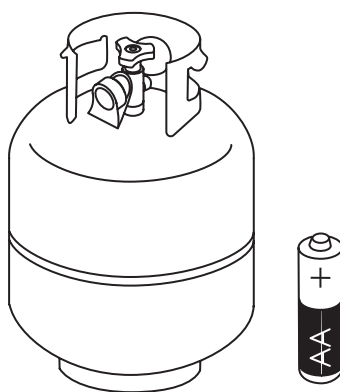**NO INCLUIDO:**

Tanque de GPL de 20 lb (9 kg) y Batería AA




## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


*Lea atentamente todas las instrucciones antes de continuar. Asegúrese de quitar todo el material de embalaje de plástico y cualquier protección de tránsito antes de ensamblar.*

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su unidad. Consulte la lista de piezas y los diagramas de ensamblaje según sea necesario.


**PASO 01** Dé la vuelta a la bandeja inferior y atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables. Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas antes de colocarlas.

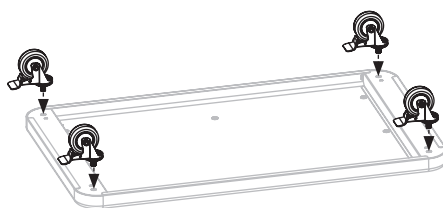

**PASO 02** Utilice tres (3) tornillos M6x12 (a.) Para fijar el panel del carro izquierdo a la bandeja inferior.

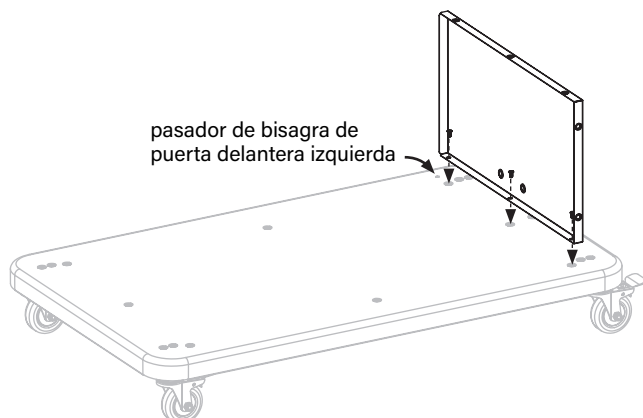

**PASO 03** Utilice cinco (5) tornillos M6x12 (a.) Para fijar el panel del carro derecho y el panel del medio del carro a la bandeja inferior. (Nota: los imanes deben mirar hacia el frente).

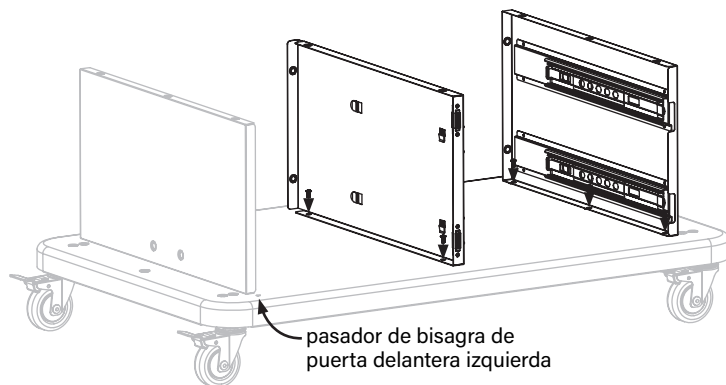

### ⚠ ADVERTENCIA

El fabricante ha hecho todo lo posible para eliminar los bordes afilados. Sin embargo, debe manejar todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.


Algunas partes pueden contener bordes afilados, especialmente como se indica en estas instrucciones. Use guantes de protección si es necesario.

### ⚠ PRECAUCIÓN


Se recomiendan dos personas para el montaje de este producto.



**PASO 04** Utilice seis (6) tornillos M5x10 (b.) Para sujetar el panel trasero del carro al panel izquierdo del carro, el panel medio del carro y el panel derecho del carro.

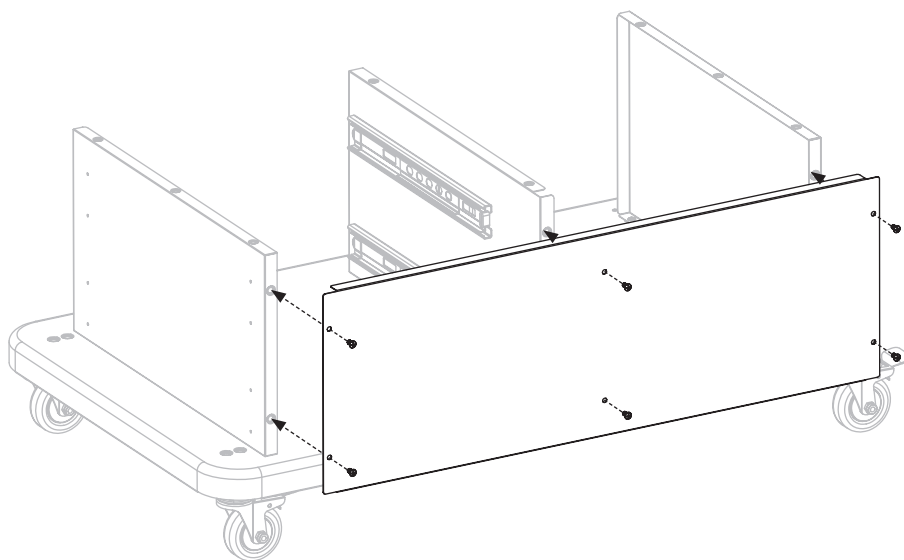


**PASO 05** Utilice ocho (8) tornillos M5x10 (b.) Para fijar el panel del carro superior al panel del carro izquierdo, el panel del carro medio y el panel del carro derecho.

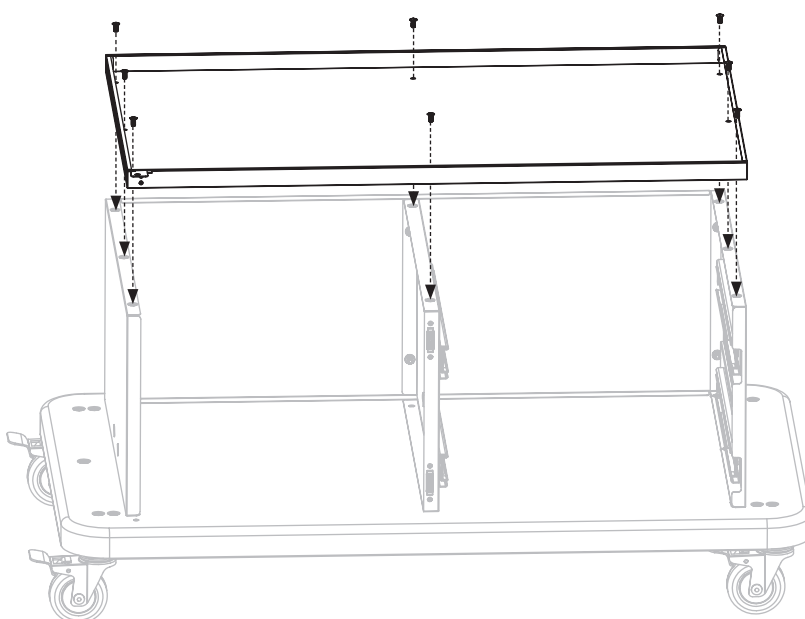







**PASO 06** Use cuatro (4) tornillos M6x12 (**a.**) Para sujetar la pata delantera izquierda y la pata trasera izquierda a la bandeja inferior. (Nota: la pata delantera es más corta que la trasera).

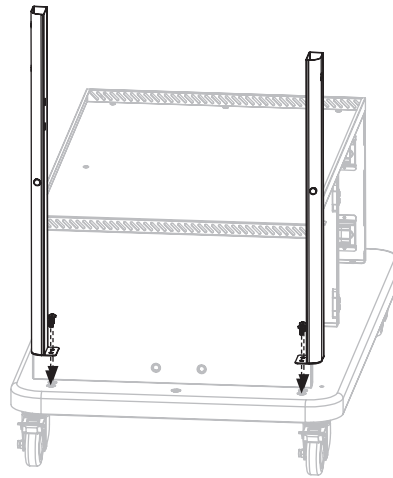

**PASO 07** Utilice cuatro (4) tornillos M6x12 (**a.**) Para sujetar la pata delantera derecha y la pata trasera derecha a la bandeja inferior. (Nota: la pata delantera es más corta que la trasera).

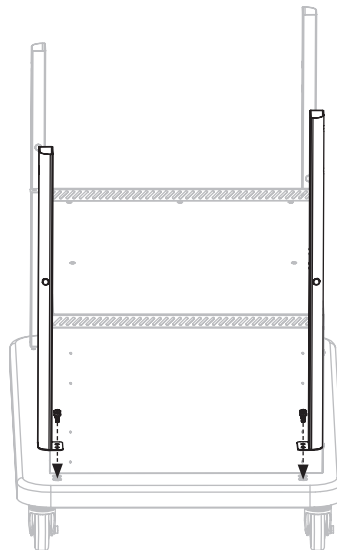


**PASO 08** Utilice cuatro (4) tornillos M5x10 (**b.**) Para sujetar el conjunto de la barra transversal a las patas delantera izquierda y trasera izquierda.

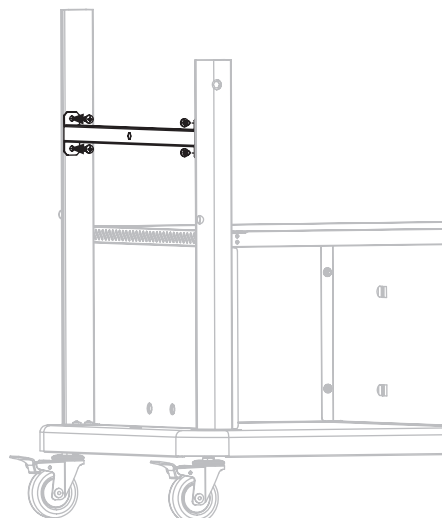





**PASO 09** Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo de la plancha boca abajo. Con la ayuda de otra persona, deslice las patas del carro en las ranuras del cuerpo de la plancha. Utilice seis (6) tornillos M6x12 (a.) Para sujetar las patas al cuerpo de la plancha. Utilice cuatro (4) tornillos de mariposa (g.) Para sujetar las patas al cuerpo de la airfryer. (No apriete completamente los tornillos en este momento).

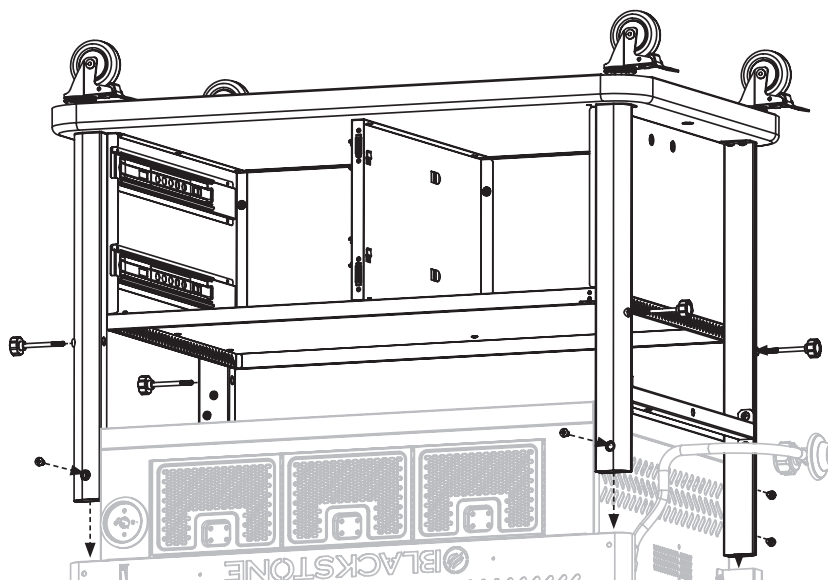

**PASO 10** Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus patas y apriete los tornillos.

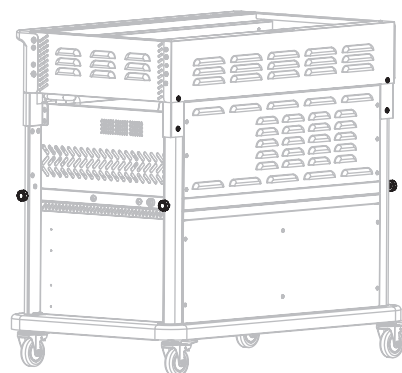


**PASO 11** Desatornille los dos (2) tornillos M6x12 del lado derecho de la plancha, luego use estos tornillos para sujetar el soporte del cable de alimentación al lado derecho de la plancha.

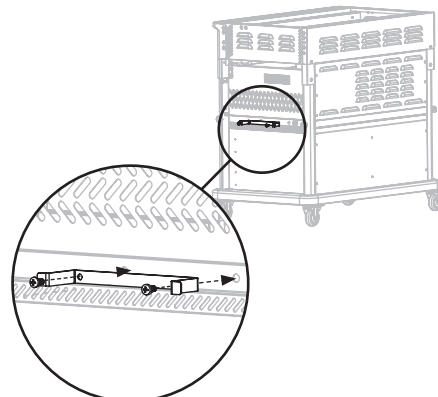





**PASO 12** Utilice dos (2) tornillos M5x10 (**b.**) Para sujetar el soporte de la toalla de papel a la pata delantera derecha.

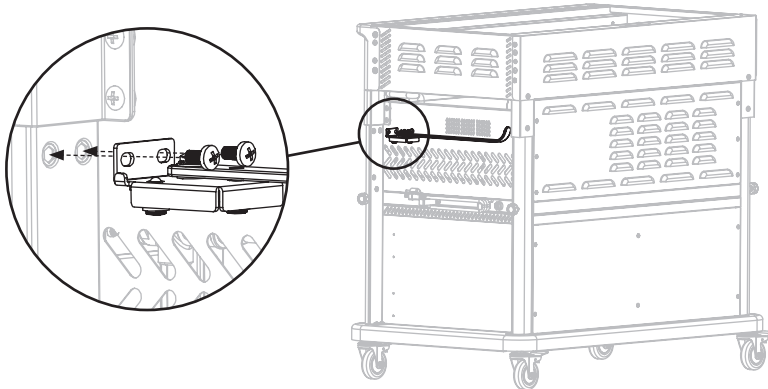

**PASO 13** Utilice dos (2) tornillos M6x12 (**a.**) Para sujetar una (1) manija de la puerta / cajón del carro y dos (2) biseles a la puerta del carro.

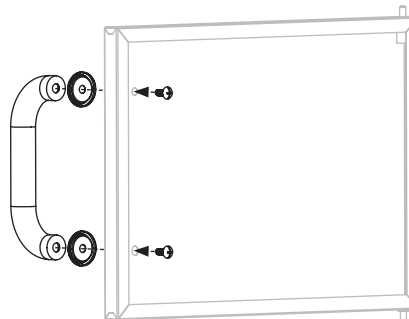


**PASO 14** Conecte el conjunto de la puerta del carrito al carrito primero **1** insertando la puerta en el pasador de la bisagra de la puerta inferior, luego **2** presionando hacia abajo e insertando el pasador de la bisagra de la puerta superior.

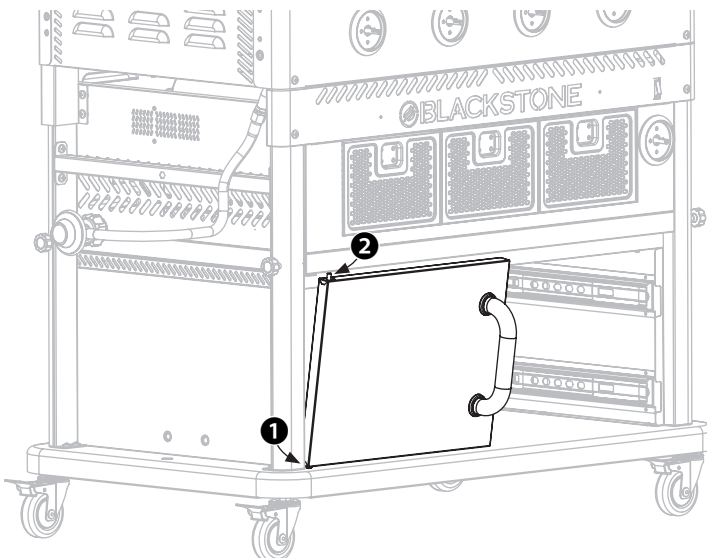





**PASO 15** Utilice siete (7) tornillos M5x10 (b.) Para fijar el panel frontal del cajón del carro al cuerpo del cajón del carro. Repita este paso con el otro cajón.

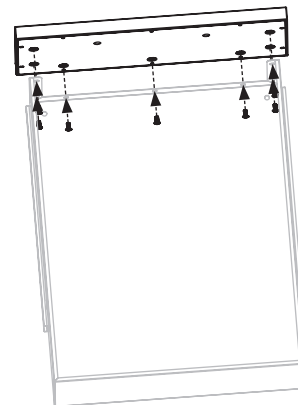

**PASO 16** Use dos (2) pernos largos de escalón M6x35 (d.) Para fijar una (1) manija de puerta / cajón del carro y dos (2) biseles al panel frontal del cajón del carro. Repita este paso con el otro cajón.

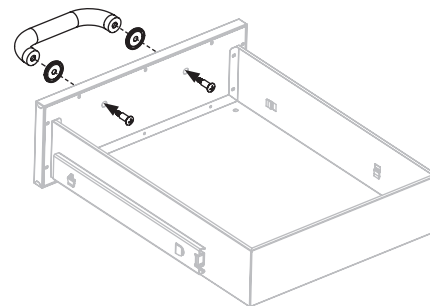


**PASO 17** Extraiga los cuatro (4) rieles deslizantes del carro de los paneles del medio y derecho del carro. Inserte las guías deslizantes del cajón en las guías del carro.

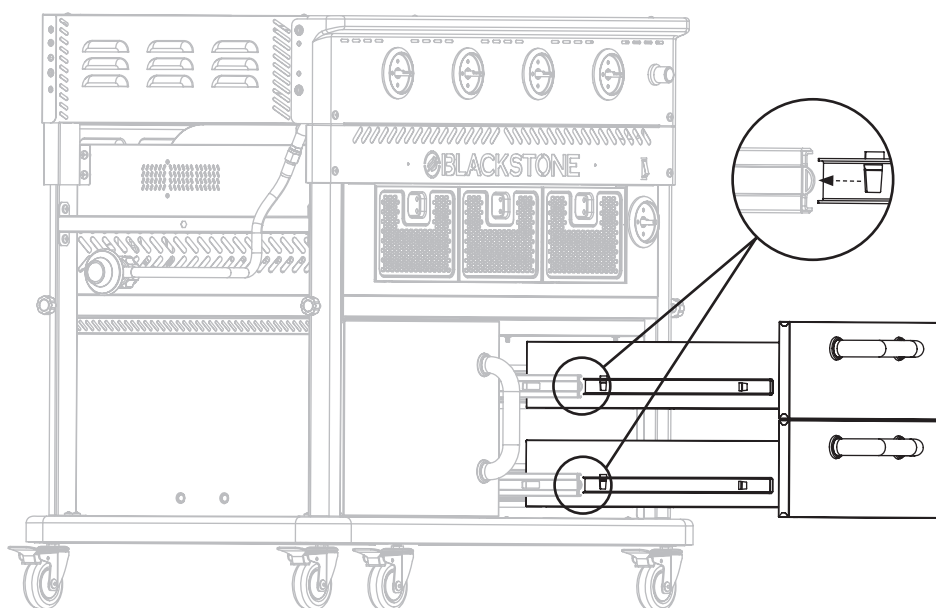





**PASO 18** Con la ayuda de otra persona, levante la parte superior de la plancha con el conjunto de la capucha y coloque la parte superior de la plancha en el cuerpo principal alineando los cuatro (4) pasadores con los orificios del cuerpo. Asegúrese de que las clavijas delanteras estén completamente asentadas en los orificios, luego empuje la parte superior de la plancha hacia atrás para bloquear la plancha en su lugar.

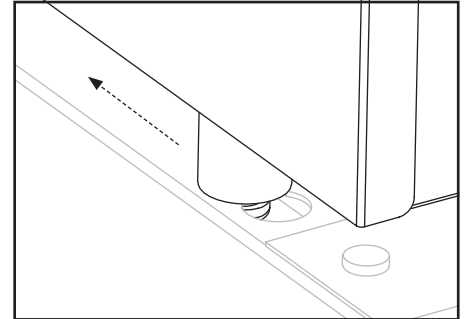

Asegúrese de que las cuatro clavijas estén asentadas en los orificios, luego empuje la parte superior de la plancha hacia atrás para bloquear la plancha en su lugar.

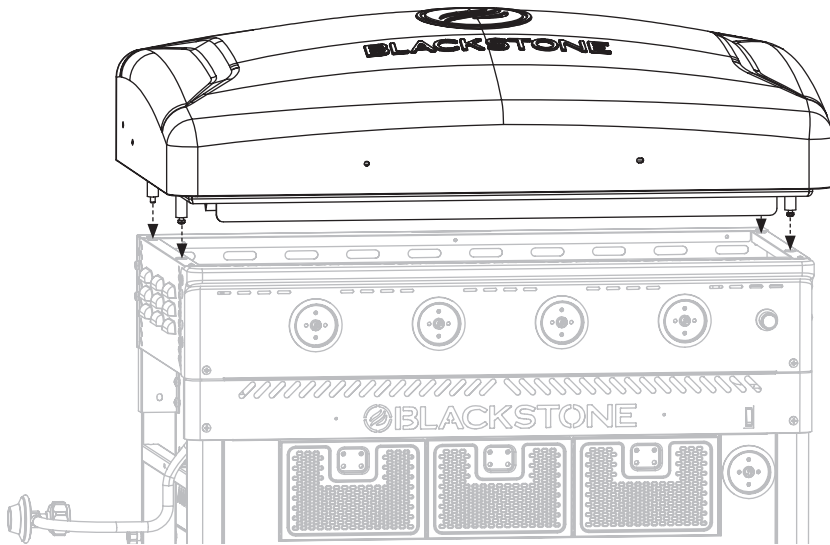


**PASO 19** Utilice dos (2) tornillos M6x12 (a.) Para fijar un (1) soporte de sujeción superior de la plancha al lado izquierdo del cuerpo de la plancha. Repita este paso en el lado derecho de la plancha.

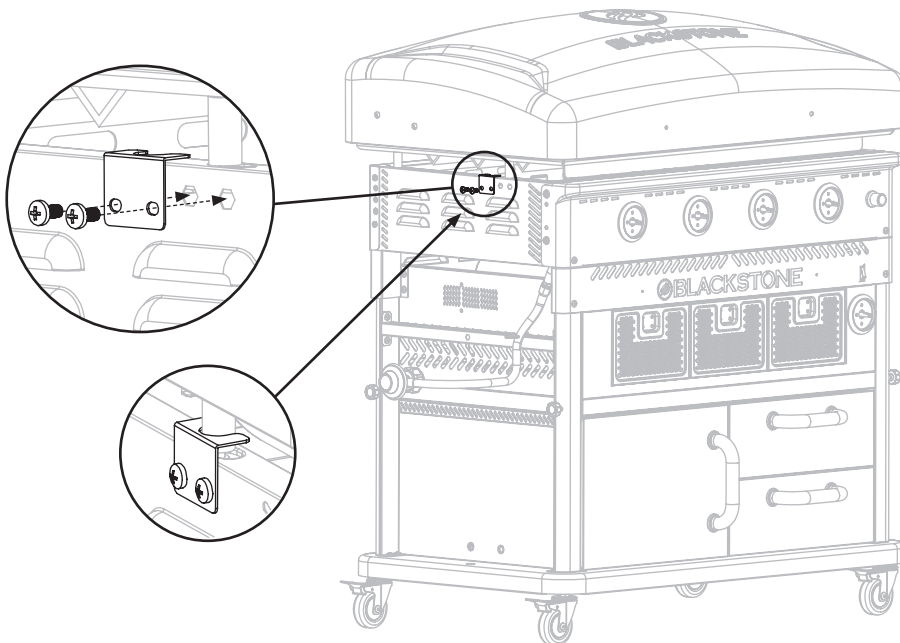




**PASO 20** Utilice tres (3) tornillos M6x15 (h.) Para sujetar el soporte del tanque de propano al panel izquierdo del carro.

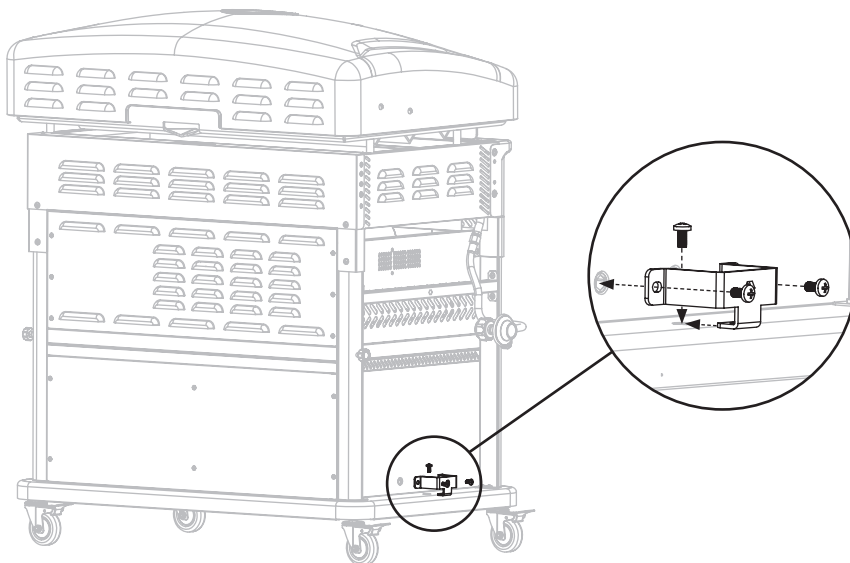

**PASO 21** Utilice un (1) tornillo M6x15 (h.) Para sujetar el colgador del tanque de propano al conjunto de la pata izquierda. Use un (1) tornillo M6x15 (h.) Para ensamblar el retenedor de la manguera. Use un (1) tornillo M6x15 (h.) Para sujetar el soporte del tanque de propano al soporte del tanque de propano.

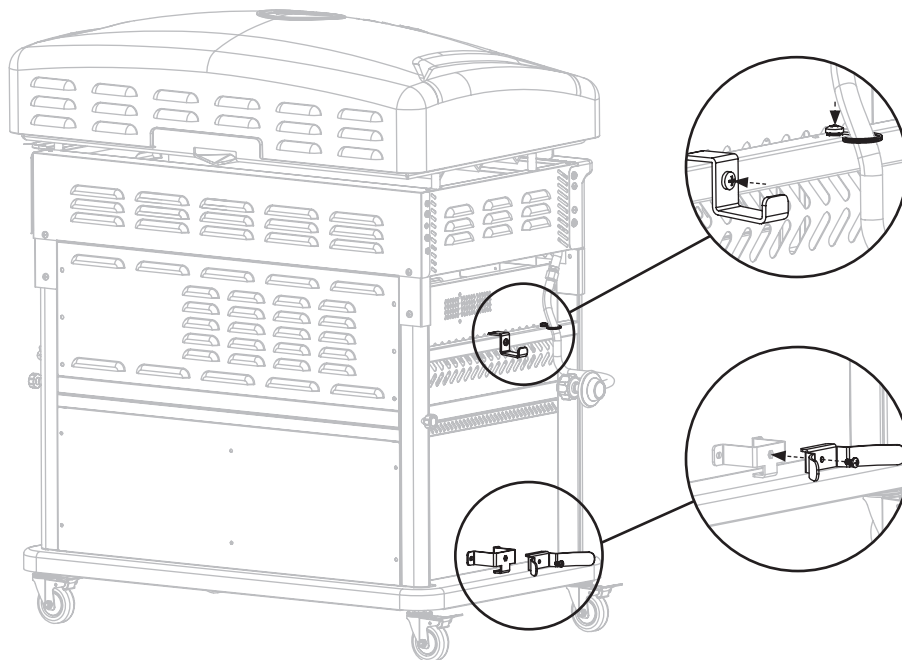





### ⚠ ADVERTENCIA

No deje la campana cerrada por más de 10 minutos mientras cocina.


**PASO 22** Desatornille los dos (2) tornillos M6x20 y los dos (2) biseles del asa de la tapa del asa de la tapa. Utilice los dos (2) tornillos M6x20 para fijar el asa de la tapa, los dos (2) biseles y el soporte de tope a la cubierta de la plancha.

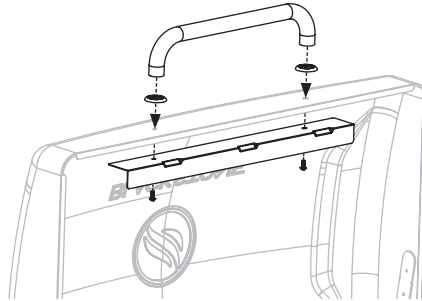


**PASO 23** Fije los cuatro (4) soportes del estante lateral a los lados del cuerpo con ocho (8) tornillos M6x15 (e.). Utilice un soporte de estante izquierdo "A" y un soporte de estante derecho "B".

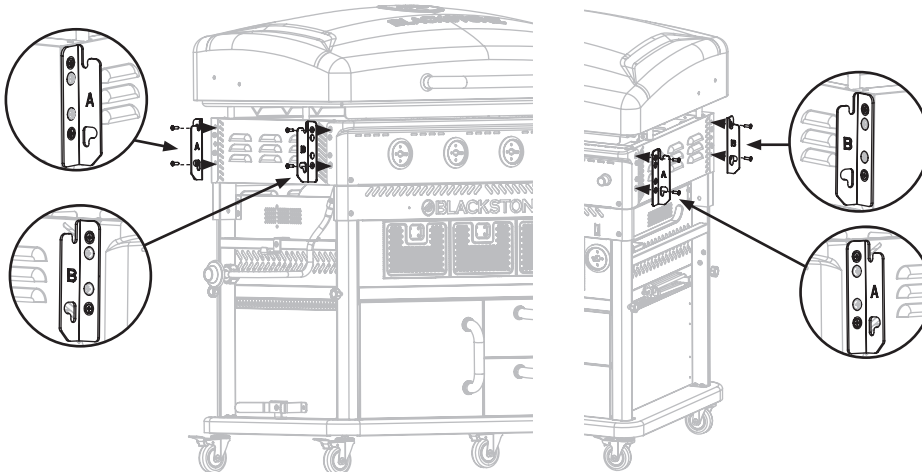

**PASO 24** Desatornille los tres (3) tornillos M6x8 de las clavijas del estante lateral. Utilice los (3) tornillos M6x8 para fijar las tres (3) clavijas del estante lateral al estante del lado izquierdo.

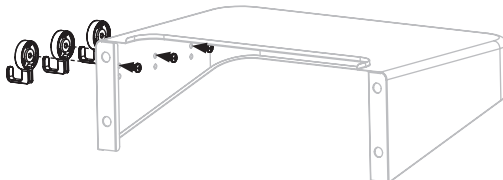

**PASO 25** Enrosque dos (2) pernos cortos de escalón M6 (i.) En los orificios superiores del estante del lado izquierdo. Repita con el estante del lado derecho.

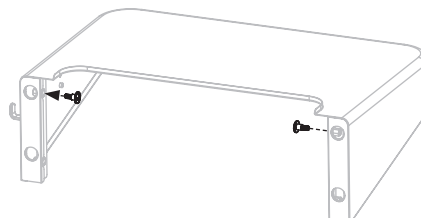





**⚠ PRECAUCIÓN**

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 lb (4.5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras se usa la plancha.

**PASO 26** Deslice el estante izquierdo sobre los soportes. Los pernos de escalón roscados M6 se engancharán y sujetarán el estante.



Utilice dos (2) pernos cortos de escalón M6 (**i.**) Para asegurar el estante al cuerpo de la plancha atornillándolos en los orificios inferiores del soporte.

Repita este paso con el estante del lado derecho.

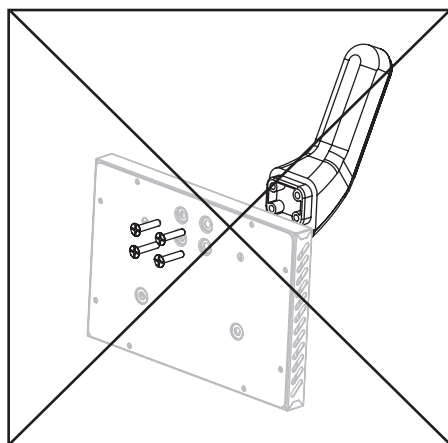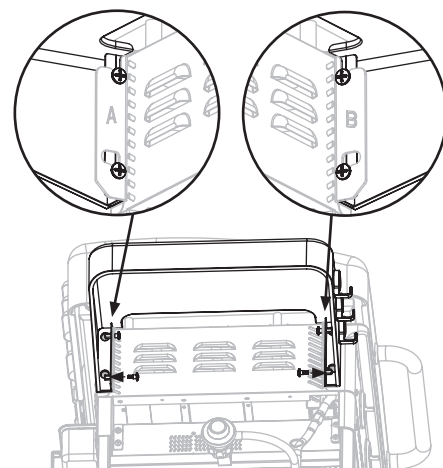


Asegúrese de instalar la manija correctamente, con la manija hacia abajo.

**PASO 27** Coloque la manija del cajón quitando primero los dos pequeños tornillos de mariposa del interior del cajón y quitando el panel frontal del cajón. Luego, use cuatro (4) tornillos M5x15 (**j.**) Para sujetar la manija del cajón al panel frontal. Vuelva a colocar el panel frontal con los tornillos de mariposa que quitó anteriormente. Repita este paso con los otros dos (2) cajones.

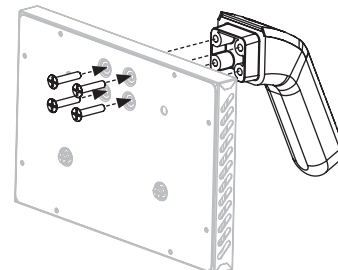
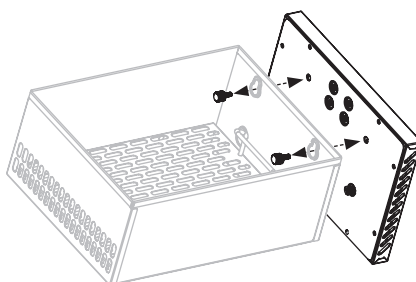


**PASO 28** Coloque la tabla de cortar en el estante del lado derecho.

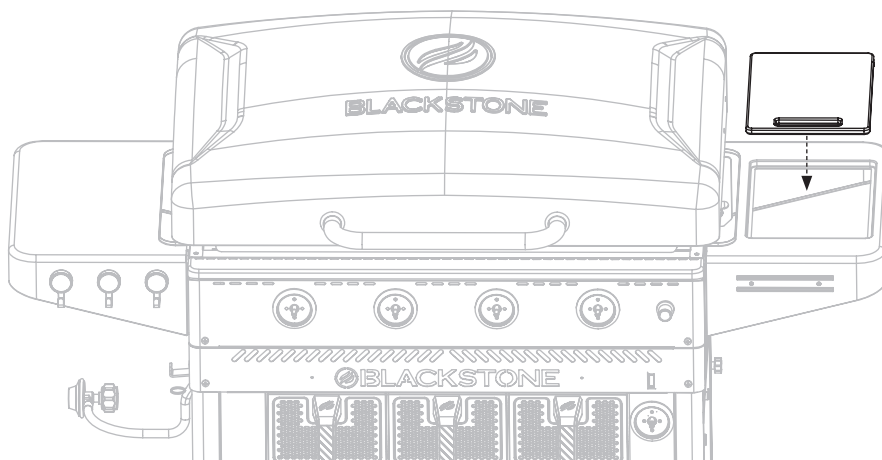




**PASO 29** Instale las cinco (5) perillas de control empujándolas a su lugar en la posición APAGADO. Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.

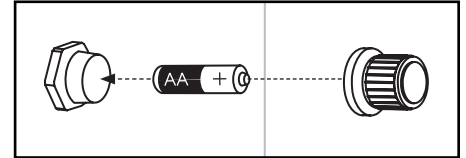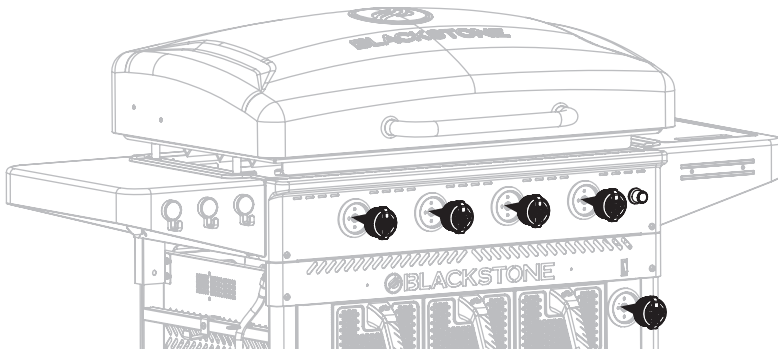


Inserte una batería AA (no incluida) en el zócalo de la batería con el terminal positivo hacia afuera y luego atornille el botón de encendido hasta que esté apretado; tenga cuidado de no apretar demasiado.

**PASO 30** Fije el soporte de la bolsa de basura con cuatro (4) pernos escalonados M5x15 (c.) En el conjunto de la pata derecha.

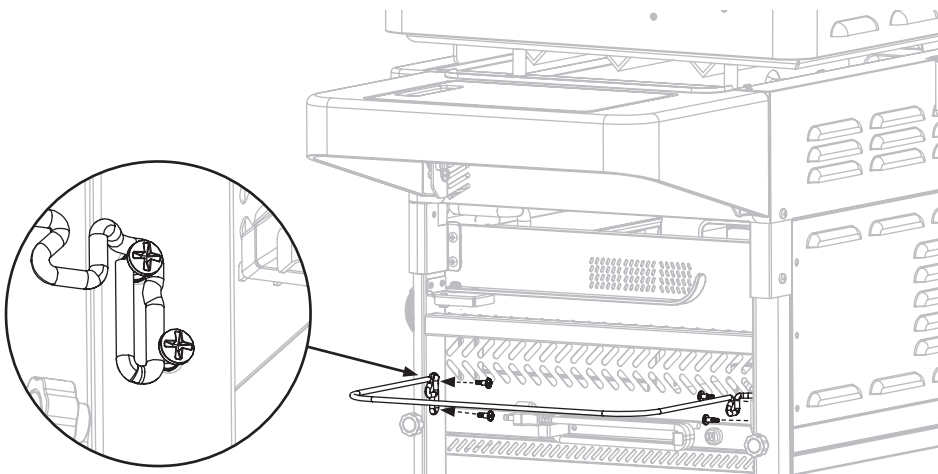


**PASO 31** Gire el colgador de toallas de papel 90 grados a la posición utilizable.

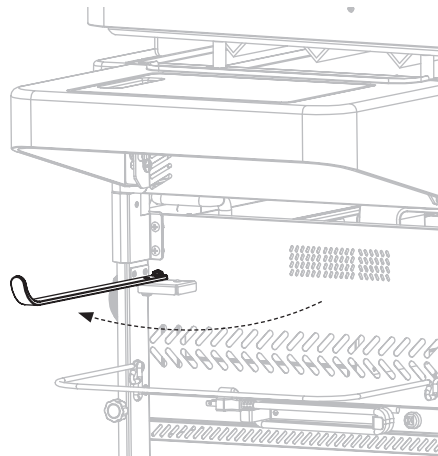




**PASO 32** Cuelgue la taza de grasa trasera con papel de aluminio en la parte trasera de la unidad.

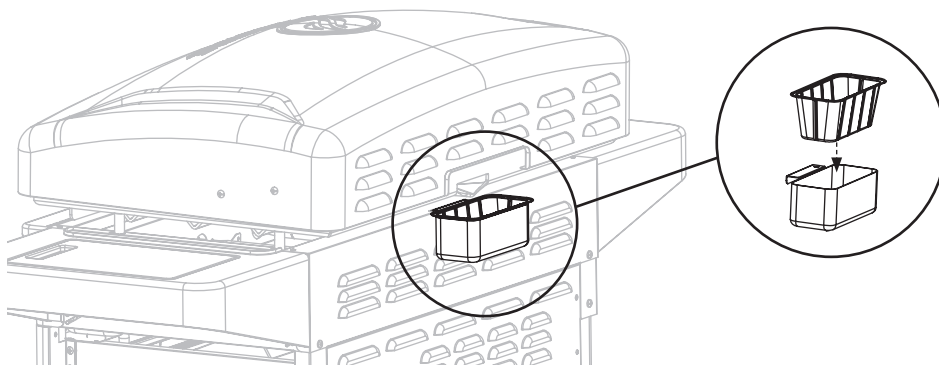


**PASO 33** Conecte el tanque de propano (no incluido) y engánchelo en la percha de propano superior para que encaje contra el soporte de propano inferior. (Consulte la sección Conexión y extracción del capítulo Combustible).

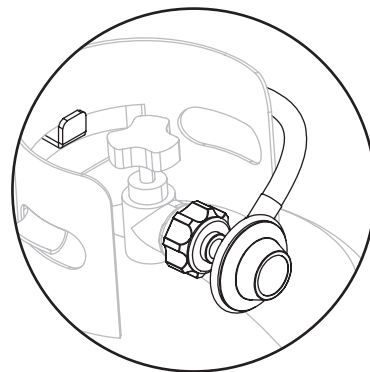


**PASO 34** Vaya a la sección de Instrucciones de curación de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.

¡Disfrute cocinando al aire libre en su Blackstone!

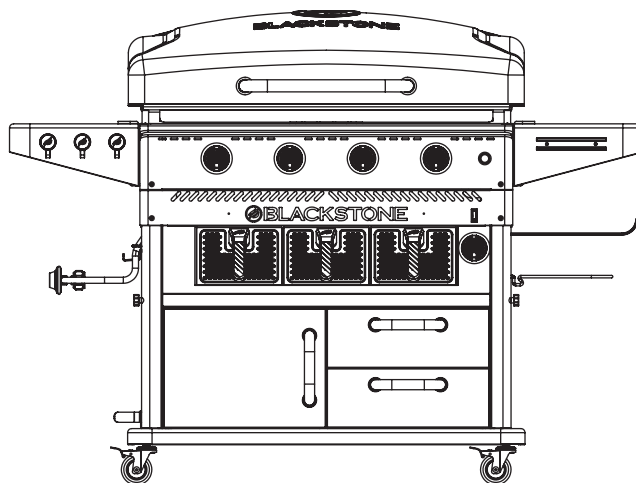

#### VÍDEOS DE MONTAJE

Vea videos de soporte técnico y ensamblaje de productos en línea en [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) y en YouTube @BlackstoneGriddles

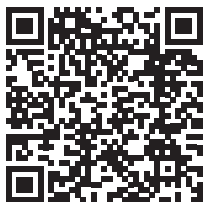



# RECETAS PARA FREIDORA DE AIRE



## POPPERS DE PAN DE MAÍZ CON JALAPEÑOS

**PASO 01** Cocine el tocino en la plancha hasta que esté listo. Una vez enfriado, pique finamente y reserve.

**PASO 02** Lave los jalapeños y séquelos. Cortar por la mitad a lo largo. Con una cuchara pequeña, raspe las membranas blancas y las semillas del jalapeño. Seque los jalapeños con una toalla de papel y reserve.

**NOTA:** Considere usar guantes protectores de goma cuando prepare jalapeños.

**PASO 03** Haga la mezcla para muffins de maíz Jiffy según las instrucciones del fabricante.

**PASO 04** Agregue el tocino finamente picado y el queso cheddar a la mezcla de muffins de maíz.

**PASO 05** Precaliente la freidora a fuego medio.

**PASO 06** Vierta aproximadamente una cucharadita de mezcla de muffin de maíz y tocino en cada mitad de jalapeño. Distribuya la masa uniformemente de arriba a abajo.

**NOTA:** Resista la tentación de llenar los jalapeños con mezcla, ya que puede duplicar su tamaño.

**PASO 07** Cocina los jalapeños rellenos durante 8-10 minutos hasta que el pan de maíz esté dorado y bien cocido.

**PASO 08** Dejar enfriar.

**PASO 09** Usando una cazuela o una fuente para hornear pequeña resistente al calor, combine la miel y la mantequilla y colóquelas en la freidora durante 3-5 minutos. Revuelva con frecuencia hasta que se derrita por completo. Rocíe mantequilla de miel caliente sobre los bocados de pan de maíz jalapeño y sirva de inmediato.

🍴 Para 4 - 6 | ⌚ 50 minutos

### Ingredientes

- 12 jalapeños frescos
- 1 caja de mezcla para muffins de pan de maíz Jiffy
- 6 rebanadas de tocino
- 3/4 taza de queso cheddar rallado
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mantequilla

### RECETAS EN VIDEO:

Encuentra más inspiración y recetas en



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts

**⚠ PELIGRO**

Un cilindro de GPL que no esté conectado para su uso **NO** debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

- Los cilindros de GPL solo deben almacenarse al aire libre y en un lugar fresco y seco.
- Un cilindro de GPL **NO** debe almacenarse debajo o cerca del aparato, al alcance de los niños o en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- **NUNCA** deje un cilindro de GPL dentro de un vehículo que puede sobrecalentarse con el sol.

Si no se sigue exactamente la información anterior, puede ocurrir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

**⚠ PELIGRO**

- **NUNCA** llene un cilindro de GPL más del 80% de su capacidad.

Un cilindro sobrecargado o almacenado incorrectamente es un peligro debido a la posible liberación de gas de la válvula de seguridad. Esto podría causar un incendio intenso con riesgo de daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.

Si ve, huele o escucha que el gas se escapa, aléjese inmediatamente del cilindro de GPL y del aparato y llame al departamento de bomberos.

# COMBUSTIBLE | CILINDRO DE PROPANO DE 20 LB (9 KG)

## Sección 01

## REQUISITOS DEL CILINDRO GPL

### REQUISITOS DEL CILINDRO DE GPL

*El tanque de GPL que se utiliza con su plancha debe cumplir con los siguientes requisitos:*

- Hayan sido probados por un proveedor de gas GPL dentro de los cinco años de uso.
- Tamaño: 43.2 cm x 28.8 cm (18 x 12 pulgadas), de 20 lb (9 kg).
- El sistema de suministro debe estar preparado para la extracción de vapor.
- El tanque debe incluir un collar para proteger la válvula del tanque GPL.

### CÓDIGOS DE INSTALACIÓN DE GAS

Los aparatos deben usarse de acuerdo con los requisitos de instalación de su autoridad de suministro de gas, y deben construirse y marcarse de acuerdo con la norma aplicable:


- Los aparatos deben usarse de acuerdo con los requisitos de instalación de su autoridad de suministro de gas, y deben construirse y marcarse de acuerdo con la norma aplicable:
- Especificaciones para cilindros de GPL del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT)
- Estándar nacional de Canadá, CAN / CSA-B339, cilindros, esferas y tubos
- Especificaciones para cilindros de GPL, Transportes de Canadá (TC), Transporte de mercancías peligrosas (TDG)
- Estándar australiano AS / NZS 5601

**Consulte el collar del tanque de GPL para ver las marcas.**

### REQUISITOS DE LA VÁLVULA DEL TANQUE GPL

*La válvula del tanque GPL debe tener:*

- Salida de válvula tipo 1 (rosca exterior).
- Válvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado por UL. **Esta característica de seguridad OPD está identificada por un volante triangular único.**

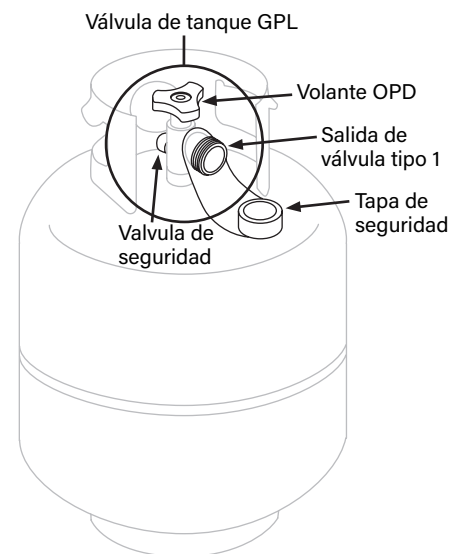

**Mantenga siempre los tanques GPL nuevos y cambiados en posición vertical durante el uso, transporte o almacenamiento.**



## Sección 02

# CONEXIÓN Y REMOCIÓN

## SEGURIDAD DEL REGULADOR

Si el regulador falla en la unidad, debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone y solo debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado con licencia profesional. El incumplimiento anulará la garantía.

## CONEXIÓN DEL REGULADOR AL TANQUE GPL

**Haga una prueba de fugas en los tanques de GPL nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos a la plancha. Consulte la sección Instrucciones de prueba de fugas.**

**PASO 01** El tanque de propano líquido debe estar debidamente asegurado a la plancha. (Consulte el capítulo de la Guía de montaje).

Asegúrese de que las perillas de control estén apagadas.


**PASO 02** ① Asegúrese de que el tanque de propano líquido esté **APAGADO** girando la rueda manual del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

② Retire la tapa de seguridad de la salida de la válvula Tipo 1.

**PASO 03** Sostenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula Tipo 1 para no cruzar la rosca de la conexión.

Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula Tipo 1.

Apriete a mano la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj.

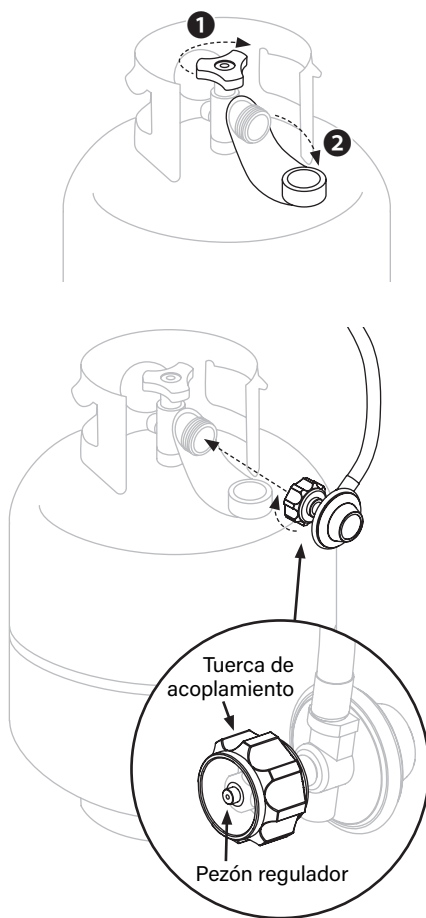

### ⚠ ADVERTENCIA

Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie calentada.

### ⚠ ADVERTENCIA

Nunca intente conectar esta plancha al sistema de GPL autónomo de un remolque, vehículo recreativo o autocaravana.

No use el tanque de GPL hasta que haya sido probado para detectar fugas.

### ⚠ ADVERTENCIA

El cilindro de suministro de GPL debe desconectarse cuando este aparato no esté en uso.

### ⚠ ADVERTENCIA

GPL es altamente inflamable y puede encenderse inesperadamente cuando se mezcla con el aire.

### ⚠ PRECAUCIÓN

GPL no es tóxico, es inodoro e incoloro cuando se produce. Por seguridad y para una fácil detección, al gas GPL se le ha dado un olor similar al del repollo podrido.

**TENGA EN CUENTA:** Si no se puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita el paso 03.

**Si no puede completar la conexión, ¡no use este regulador!**



**⚠ PELIGRO**

No inserte herramientas u objetos extraños en la salida de la válvula o en la válvula de alivio de seguridad. La válvula puede dañarse y provocar una fuga. **Una fuga de propano puede provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.**

Si se detecta una fuga en cualquier momento, **DETÉNGASE** y llame al departamento de bomberos. Si no puede detener una fuga de gas, cierre inmediatamente la válvula del tanque de GPL y llame al proveedor de GPL o al departamento de bomberos.

**⚠ ADVERTENCIA**

No inserte un tapón de transporte POL (pieza de plástico con roscas externas) en la salida de la válvula del tanque Tipo 1. Vencerá la característica de la válvula de alivio de seguridad.

**EXTRACCIÓN DEL TANQUE DE PROPANO LÍQUIDO PARA TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO**

**PASO 01** Asegúrese de que las perillas de control estén apagadas.

**PASO 02** ① Asegúrese de que el tanque de propano líquido esté **APAGADO** girando la rueda manual del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

② Gire la tuerca de acoplamiento en sentido antihorario con la mano para quitar el regulador. (No use herramientas para desconectar.)



**PASO 03** Coloque la tapa de seguridad en la salida de la válvula Tipo 1.

**Utilice únicamente el tipo de tapa de seguridad en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro.** (Otros tipos de tapones o tapones pueden provocar una fuga de propano.)

- Un tanque de propano líquido desconectado durante el almacenamiento o el transporte debe tener una tapa de seguridad instalada.
- El no usar la tapa de seguridad como se indica puede resultar en lesiones personales graves y / o daños a la propiedad.

**ACCESORIOS Y MANGUERAS**

- Se recomienda la revisión y el apriete anual de los accesorios metálicos.
- Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o gastadas.
- Reemplace las mangueras dañadas antes de usar el aparato. (Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por Blackstone para la válvula, la manguera o el regulador.)

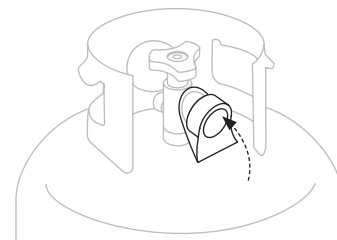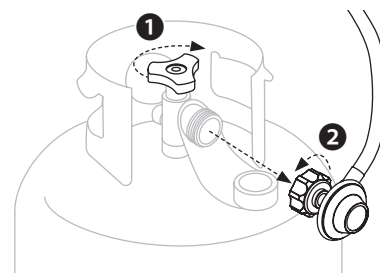**LLENADO E INTERCAMBIO**

Utilice únicamente las empresas de cambio de confianza que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus tanques. El distribuidor de GPL debe purgar el tanque nuevo antes de llenarlo.

El volumen de propano en el tanque variará según la temperatura. Un regulador helado indica sobrellenado de gas. Cierre inmediatamente la válvula del tanque GPL y llame al distribuidor local de gas GPL para obtener ayuda.

No libere gas propano líquido (GPL) a la atmósfera.

Para retirar el gas del tanque de GPL, comuníquese con un distribuidor de GPL certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.

Cambie el tanque solo por un tanque equipado con funciones de seguridad OPD.

**TENGA EN CUENTA:** Su distribuidor puede ayudarlo a hacer coincidir un tanque de reemplazo con su plancha.





## Sección 03

# INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

## SEGURIDAD DE LA PRUEBA DE FUGAS

- La prueba de fugas debe repetirse cada vez que se cambia o se vuelve a llenar el tanque de propano líquido.
- No fume durante la prueba de fugas.
- No use una llama abierta para verificar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición, como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.
- Use un pincel limpio y una solución de agua y jabón suave 10/90.

## PRUEBA DE FUGAS: TANQUE GPL

**PASO 01** Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión del tanque. (Indicado por flechas en la figura 01.)

Las fugas se indican mediante el crecimiento de burbujas.

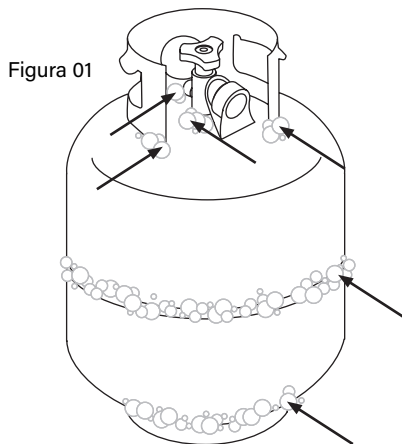


Figura 01

## PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERA Y REGULADOR

**PASO 01** Asegúrese de que las perillas de control estén apagadas.

Asegúrese de que el regulador esté bien conectado al tanque de propano líquido.

Abra completamente el tanque de propano líquido girando la rueda de mano OPD en sentido antihorario.

**Si escucha un sonido apresurado, cierre el gas de inmediato.** Hay una fuga importante en la conexión. Corrija antes de continuar.

**PASO 02** Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión de las válvulas y el regulador. (Indicado por flechas en la figura 02.)

Las fugas se indican mediante el crecimiento de burbujas.

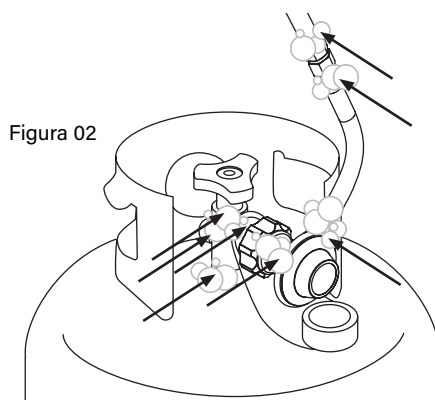


Figura 02

**PASO 03** Cierre inmediatamente el tanque de propano líquido girando la rueda de mano del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si las fugas no se pueden detener, **NO INTENTE REPARAR.**

## ⚠ ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas "en crecimiento", no utilice ni mueva el tanque de GPL. Póngase en contacto con un proveedor de GPL o con el departamento de bomberos.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**NO UTILICE AGENTES DE LIMPIEZA DEL HOGAR.** Podría dañarse la válvula de gas, la manguera y los componentes del regulador.

## ¿NECESITA AYUDA?

Registre su producto Blackstone en [blackstoneproducts.com/register](https://blackstoneproducts.com/register) y visítenos en línea en [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) para preguntas sobre piezas de repuesto, montaje y funcionamiento.



**⚠ ADVERTENCIA**

Cuando no esté en uso, apague los controles de la unidad y la fuente de gas.

**⚠ ADVERTENCIA**

El aparato debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas a presiones de prueba iguales o inferiores a 1/2 psi (3,5 kPa).

**⚠ ADVERTENCIA**

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Use guantes o guantes aislantes para horno para protegerse de superficies calientes o salpicaduras de líquidos de cocción.

**⚠ PRECAUCIÓN**

**NUNCA** manipule piezas calientes con manos desprotegidas.

**⚠ PRECAUCIÓN**

No use Citrisol, limpiadores abrasivos, desengrasantes o limpiadores concentrados para planchas en piezas de plástico. **Se pueden producir daños y fallas en las piezas.**

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*Limpe regularmente su electrodoméstico entre usos, especialmente después de largos períodos de almacenamiento. Para extender la vida útil y las condiciones de la unidad, siga las mejores prácticas detalladas en este manual.*

## Sección 01 CUIDADO GENERAL

### LIMPIEZA GENERAL

*Asegúrese de que el aparato y sus componentes estén suficientemente fríos antes de limpiarlos.*

- Limpie su aparato con frecuencia, preferiblemente después de cada uso.
- Asegúrese de mantener la (s) abertura (s) de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de escombros.
- Los depósitos de grasa horneados pueden requerir el uso de un paño de plástico de limpieza abrasivo. Úselo solo en la dirección del acabado del cepillado para evitar daños.
- NO use un paño abrasivo en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

**PARTES PLÁSTICAS:** Lave con agua tibia jabonosa y seque.

**SUPERFICIES PINTADAS:** Lave con detergente suave o limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Seque con un paño suave no abrasivo.

### SUPERFICIES DE ACERO

**INOXIDABLE:** Para mantener el aspecto de alta calidad del marco de la plancha, lave con detergente suave y agua tibia jabonosa. Seque con un paño suave después de cada uso.

### DESPUÉS DE CADA USO

Asegúrese de limpiar cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa antes del próximo uso. De lo contrario, podría producirse un incendio.



## ALMACENAMIENTO

- Para extender y mantener la vida útil y el estado de su electrodoméstico, recomendamos enfáticamente que cubra la unidad cuando la deje afuera por un período de tiempo prolongado, especialmente durante los meses de invierno.
- Tenga cuidado de secar siempre completamente su electrodoméstico antes de guardarlo y manténgalo alejado de la lluvia y los rociadores.
- Cubra los quemadores con papel de aluminio para evitar que se acumulen insectos u otros desechos en los orificios del quemador.
- Cuando el suministro de gas esté conectado al electrodoméstico, guárdelo al aire libre en un espacio bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Almacene el electrodoméstico en interiores SOLAMENTE si el suministro de gas está apagado, desconectado, retirado del electrodoméstico y almacenado al aire libre.
- Cuando retire el electrodoméstico del almacenamiento, limpie el conjunto del quemador antes de encender el electrodoméstico (Consulte la sección Limpieza del conjunto del quemador).

## CONTROL DE LA VÁLVULA

*Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre de suministro antes de revisar las válvulas del aparato. Las perillas deben girarse a la posición OFF (Apagado).*

**PASO 01** Para revisar las válvulas, presione las perillas y suéltelas. Las perillas deben saltar hacia atrás.

**Si las perillas no retroceden, reemplace el conjunto de la válvula antes de usar la plancha.**

**PASO 02** Gire las perillas a la posición baja y luego vuelva a la posición OFF (Apagado). Las perillas deben girar suavemente.


### GUÍA DE AJUSTE DE LA CUBIERTA

Visítenos en línea en **blackstoneproducts.com/support** para encontrar una cubierta que se adapte a su electrodoméstico.



**⚠ ADVERTENCIA**

Asegúrese de que la boquilla de combustible esté alojada dentro de la abertura del quemador.

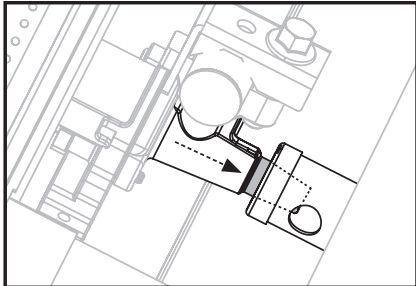**Sección 02****LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR**

*Siga estas instrucciones para limpiar y/o reemplazar pieza del conjunto del quemador o si tiene problemas para encender la plancha. Mientras limpia, revise el quemador para detectar daños. Si encuentra grietas u orificios grandes, reemplace el quemador.*

**PASO 01** Asegúrese de que el gas esté apagado en las perillas de control y en el suministro de gas. Retire la placa de cocción.

**PASO 02** Separe con cuidado y retire el quemador.



**PASO 03** Pase un cepillo de botella estrecho a través de cada tubo del quemador varias veces. (No utilice cepillos de alambre)

**Se incluyen los siguientes métodos adicionales:**

- a** Pase un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo del quemador varias veces.
- b** Use una manguera de aire para forzar el aire dentro del tubo del quemador y por fuera de los puertos del quemador. Compruebe que el aire sopla a través de cada agujero. (Use protección para los ojos)




**PASO 04** Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



**PASO 05** Limpie los puertos bloqueados con un cable rígido, como un clip de papel abierto. Luego, reemplace con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos.

**MUY IMPORTANTE:** Los tubos del quemador se deben volver a conectar con las aberturas de la válvula.

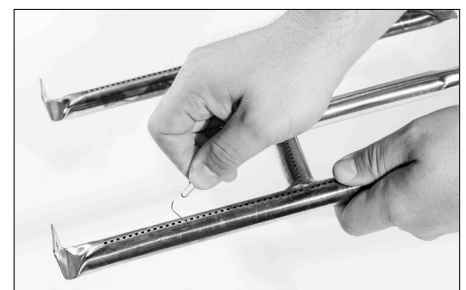**VIDEO TUTORIAL**

*How to Clean Your Burner Tube  
| Blackstone Griddle*



**▶ youtube.com/  
watch?v=xKQTCrFCzf8**





## MANTENIMIENTO DE QUEMADORES

*En la mayoría de las veces, quemar los residuos después de la cocción mantendrá el quemador limpio.*

- Asegúrese de que el flujo de aire de combustión y ventilación no esté obstruido.
- El quemador debe retirarse y limpiarse anualmente o siempre que se encuentren grandes acumulaciones o insectos / nidos de insectos para garantizar que no haya obstrucciones en los ojos de buey o los tubos venturi del quemador.
- Use limpiador de tuberías para despejar las obstrucciones. Se puede usar un cepillo de alambre para eliminar la corrosión de las superficies del quemador.

## INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO CON FÓSFOROS

*Antes de comenzar, verifique si hay fugas de gas. (Consulte las Instrucciones de prueba de fugas en el capítulo Combustible).*

**PASO 01** Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición OFF (Apagado).

**PASO 02** Retire la placa de cocción.

**PASO 03** Encienda un fósforo (o un encendedor largo) que no mida menos de 26.4 cm (11") de largo. Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

**PASO 04** Presione y gire la perilla de control a la posición ALTO. Asegúrese de que el quemador se enciende y permanece encendido.

## CONTROL DE LLAMA DEL QUEMADOR

*Siempre revise la llama del quemador antes de usar.*



**PASO 01** Encienda los quemadores y gire las perillas de alto a bajo. Cuando la perilla está en alta, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en bajo.

**PASO 02** Realice la verificación de la llama del quemador mirando debajo de la parte superior de la cocina en el costado de la unidad para ver los quemadores debajo.

Si hay una caída repentina o un problema de baja llama, consulte el capítulo Solución de problemas.

### ⚠ ADVERTENCIA

Un tubo de quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

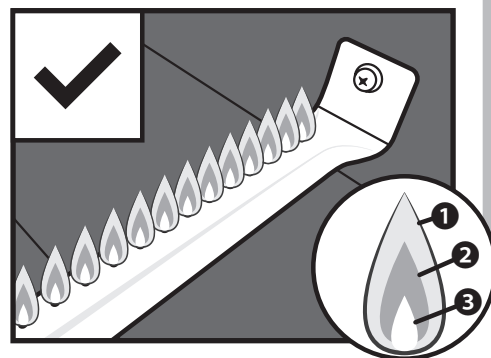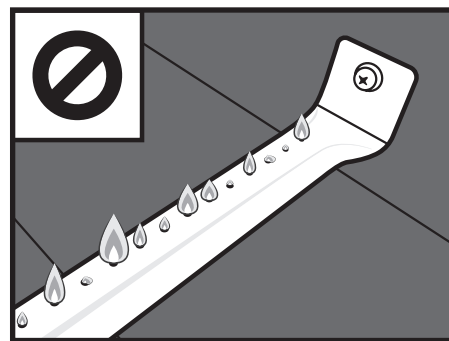

Las llamas saludables pueden tener algunos parpadeos de color amarillo ❶, luego un color azul oscuro ❷, seguido de un azul vibrante por el tubo del quemador ❸.





## VIDEO TUTORIAL

*How to Season a New Blackstone Griddle | Blackstone Griddle*



[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)



**TENGA EN CUENTA:** Pequeñas variaciones en la fabricación y las materias primas pueden causar una ligera deformación de algunas placas. Una ligera deformación desaparecerá cuando la placa caliente se caliente como preparación para cocinar.

## Sección 03

## INSTRUCCIONES DE CURACIÓN DE LA PLANCHA

*Para obtener los mejores resultados, recomendamos curar la plancha antes de cocinar en la parte superior de la plancha.*


**PASO 01** Asegúrese de que la parte superior de la plancha esté limpia de escombros. (Para la primera limpieza, consulte la sección Limpieza de la parte superior su plancha)

Las planchas de Blackstone están pretratadas con aceite de soja como capa protectora. Este recubrimiento puede dejar una decoloración en la superficie de la plancha. Esto es normal y no afectará el proceso de curado.




**PASO 02** Pon tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. Usa unas pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y esparce 2-3 cucharadas de tu aceite condimentado sobre la superficie de la plancha.

Cuando sazone la superficie de su plancha, recuerde usar una capa fina y uniforme de aceite; cuanto más fina sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.

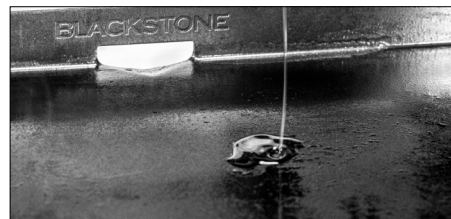

**PASO 03** Sabrá que está listo cuando deje de fumar. Deberá repetir esto 3-4 veces para su condimento inicial.

El calor de la plancha descompondrá el aceite y lo adherirá al metal, creando un nuevo polímero que actúa como una capa protectora y resistente a las adherencias sobre la plancha.

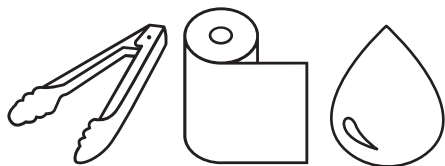

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Pinzas de cocina, toallas de papel y aceite de cocina



## ¿POR QUÉ NECESITO SAZONAR MI PLANCHA?

El condimento deja una capa protectora dura adherida a la superficie del acero.

- Resistencia natural a la adherencia.
- Evita la oxidación y la corrosión.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONDIMENTO DE LA PLANCHA

### SÍNTOMAS

01. Después de sazonar, hay un residuo marrón en la superficie de la plancha.

#### POSIBLES CAUSAS

01. Se utilizó demasiado aceite.
02. Apagaste la calefacción demasiado pronto.

#### SOLUCIÓN

Primero, encienda la plancha a fuego alto y déjela calentar durante 10-15 minutos.

Luego, raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

Luego, vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

### SÍNTOMAS

01. Después del secado, la superficie de la plancha no es negra.
02. La comida se pega a la superficie de la plancha.

#### POSIBLES CAUSAS

01. Las esquinas y los bordes no tienen el mismo acceso al calor directo de los quemadores, lo que dificulta que el condimento se oscurezca como el resto de la superficie de la plancha.

#### SOLUCIÓN

Aplique una capa fina de aceite entre cocciones para mantener la superficie de cocción sazonada. (Consulte la sección Limpieza de la parte superior su plancha).

Después de usar la plancha para varias cocciones, el condimento se nivelará y mejorará.

Para obtener más información sobre la solución de problemas, consulte el capítulo Resolución de problemas.

Para preguntas frecuentes, visite [blackstoneproducts.com/faq](http://blackstoneproducts.com/faq)

### ⚠ PRECAUCIÓN

**Los clientes en climas húmedos o costeros** pueden requerir condimentos más frecuentes y el uso de aceites de cocina más pesados para evitar la oxidación y la corrosión.

## ¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

El acondicionador **Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner** es la mejor y más fácil manera de obtener resultados consistentes. Esta mezcla única de aceites combina lo mejor de muchos aceites de cocina diferentes.



*¿Puedo usar cualquier aceite de grado alimenticio?*

Sí, pero diferentes aceites pueden variar en el proceso desde el tiempo de combustión, el punto de humo y la durabilidad una vez terminado.

**Si prefiere usar una grasa animal para condimentar, use solo grasa fundida (sebo puro, schmaltz, etc.) sin aditivos.**



**⚠ PELIGRO**

No coloque artículos inflamables en estantes laterales cerca de la plancha. Los contenedores de aerosol son particularmente peligrosos porque **pueden sobrecalentarse y provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.**

**⚠ ADVERTENCIA**

No coloque toallas aceitosas o grasosas cerca de la unidad de la plancha, ya que pueden quemarse espontáneamente.

**⚠ PRECAUCIÓN**

La bandeja de grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

No retire la bandeja de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

**PARA CADA SUPERFICIE DE PLANCHA**

El **Blackstone Griddle Degreaser and Cleaning Spray** es lo suficientemente suave como para limpiar todas las superficies de la plancha. Úselo en la parte superior de la plancha, el marco de la plancha o en cualquier lugar que experimente una acumulación de grasa.

**Sección 04****LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR SU PLANCHA**

*Siga estos sencillos pasos de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de la Plancha Blackstone.*

**PASO 01** Para limpiar la plancha después de cada uso, enfríe la plancha a una temperatura inferior a 150 °C (300 °F). Raspe los restos de comida con una espátula o un raspador de metal recto.



**PASO 02** Limpie la superficie de la plancha con una toalla de papel.



**PASO 03** Divida la superficie de la plancha en secciones de aproximadamente 14 cm (6") (ancho de la herramienta raspadora). Aplique agua en la primera sección con una botella de agua y luego raspe el agua y los residuos hacia la trampa de grasa. Pase a la siguiente sección de 14 cm (6") y repita.

**NO USE MÁS DE DOS CUCHARADAS DE AGUA POR VEZ.**


(Para los residuos de comida adheridos, use un poco de sal gruesa).



**PASO 04** Limpiar de nuevo con una toalla de papel y deje secar completamente.



**PASO 05** Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener el curado.

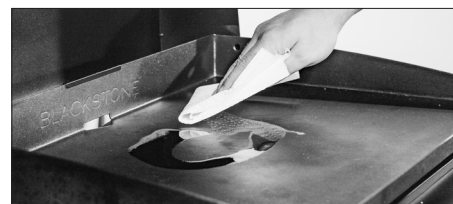



## LA PRIMERA LIMPIEZA

Las planchas Blackstone están pretratadas con aceite de cocina para evitar la oxidación y daños durante el envío. Por primera vez, lave la plancha con agua caliente y jabón.

### ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE DEBE USAR JABÓN EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA.

Enjuague y seque completamente. Continúe con las instrucciones de curado. (Consulte la sección de Instrucciones curación de la plancha)

## PROTEGIENDO LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Guarde la plancha en un lugar fresco y seco. Cubra siempre la plancha si la almacena al aire libre. Elija entre una variedad de cubiertas para plancha que ofrece Blackstone.

Cuando proteja la plancha con una cubierta blanda, use el método de “carpa” para evitar que el agua se acumule en la parte superior de la plancha. “Carpa” implica colocar un objeto (un tazón, una pelota de tenis o un tubo de PVC) debajo de una cubierta suave en el centro de la plancha para permitir que el agua se deslice. La “carpa” ayuda a prevenir la oxidación.

## CORTAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA

Usar un cuchillo directamente sobre la superficie de la plancha no dañará la superficie de la plancha.


## ELIMINACIÓN DE ÓXIDO

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.

*Recovering your Blackstone Griddle Top*



youtube.com/  
watch?v=thPE2lgnSil

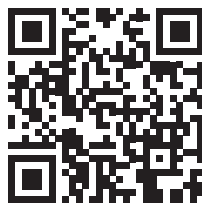

### ⚠ ADVERTENCIA

**NUNCA APLIQUE AGUA FRÍA EN TODA LA SUPERFICIE DE UNA PLANCHA CALIENTE DE UNA VEZ.** Esto puede causar deformaciones.

Agregar una gran cantidad de alimentos fríos o congelados (o alimentos con un contenido importante de agua) a una plancha caliente puede hacer que la plancha se deforme.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**NO UTILICE JABÓN EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA.** Esto destruirá el curado de la plancha.

### VÍDEOS DE MONTAJE

Vea videos de soporte técnico y ensamblaje de productos en línea en [blackstoneproducts.com/support](https://blackstoneproducts.com/support) y en YouTube @BlackstoneGriddles




**⚠ ADVERTENCIA**

No limpie la freidora con agua pulverizada o similar.


**Sección 05****LIMPIEZA DE SU FREIDORA DE AIRE**

*Su cajón de la freidora de aire es apto para lavavajillas. Deberá retirar el conjunto del mango antes de colocarlo en el lavavajillas.*

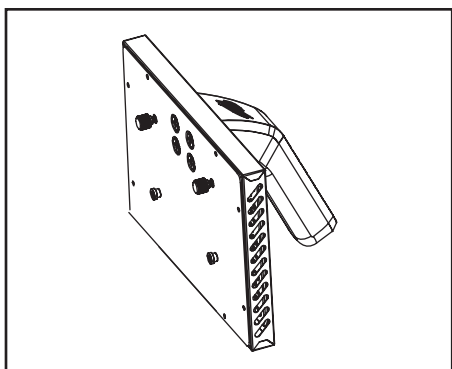


Mantenga el ensamblaje de la manija con su plancha, vuelva a armar después de que el cajón de la freidora esté limpio y seco.


**PASO 01** Afloje los dos (2) tornillos superiores y levante el conjunto de la manija para extraerlo del cajón de la freidora. No quite los tornillos.

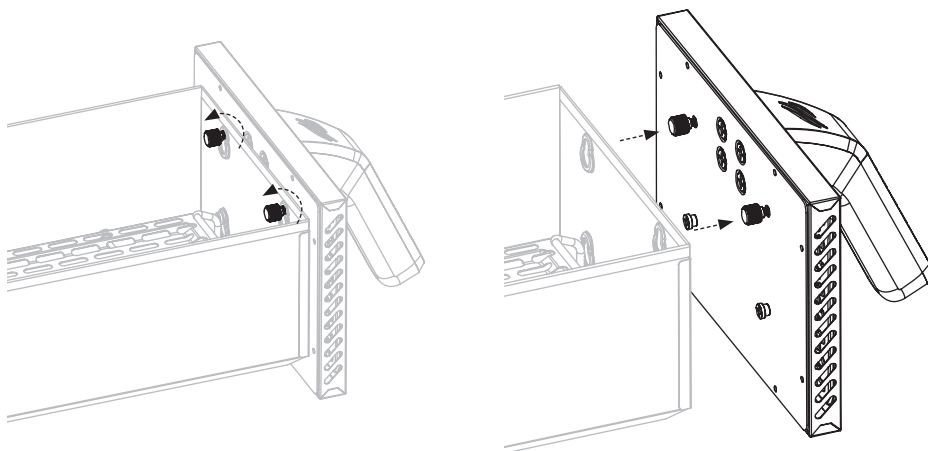

**PASO 02** Retire el salvamanteles del cajón de la freidora levantando el asa del salvamanteles hacia arriba y afuera del cajón de la freidora.

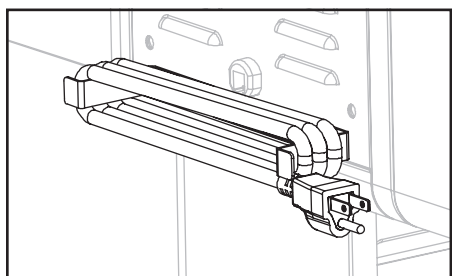

Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte del cable de alimentación cuando la freidora no esté en uso.

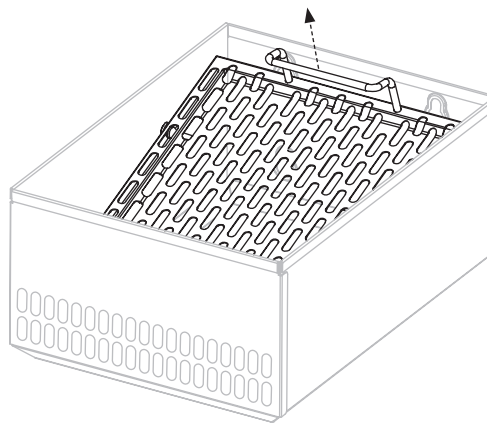




# ENCENDIDO | FREIDORA DE AIRE

## FUNCIONAMIENTO DE LA FREIDORA DE AIRE A PROPANO

Para un encendido y funcionamiento correctos de la freidora de aire, siga los pasos a continuación.


**PASO 01** Para que el botón de encendido funcione correctamente, asegúrese de que la batería esté instalada correctamente.

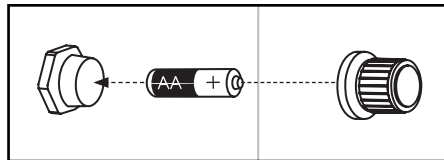

### PASO 02

1 Asegúrese de que la perilla de control de la freidora esté apagada.

**PASO 03** Asegúrese de que el tanque de GPL esté correctamente conectado a la unidad. Encienda el gas en el cilindro de GPL girando lentamente el volante OPD hasta la mitad.

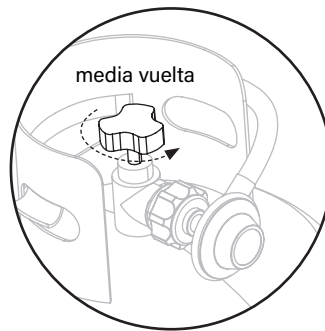

### PASO 04

2 Mantenga pulsado el botón de encendido.

3 Presione y gire la perilla de control de la freidora en sentido antihorario hasta MAX.



(Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).

4 Ajuste la temperatura al nivel deseado.

**BAJA:** 300° F - 375° F


**MEDIO:** 375° F - 425° F

**ALTO:** 425° F - 475° F

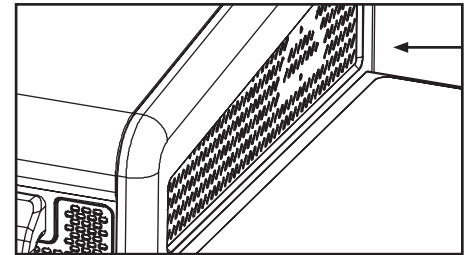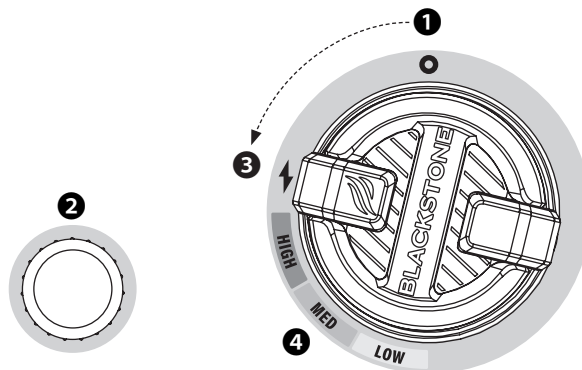

Para verificar que el quemador de la freidora se haya encendido, mire dentro de la cámara del quemador desde el lado derecho de la unidad.

**PASO 05** Presione el interruptor basculante para encenderlo, el ventilador arrancará inmediatamente.



**⚠ ADVERTENCIA**

No se incline sobre la plancha mientras se enciende.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si la ignición NO ocurre en 5 segundos, apague los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.


Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.

# ENCENDIDO | BATERÍA

## FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR DE PROPANO


Para un encendido y funcionamiento adecuados del aparato, siga los pasos a continuación.

**PASO 01** Para que el botón de encendido funcione correctamente, asegúrese de que la batería esté instalada correctamente.

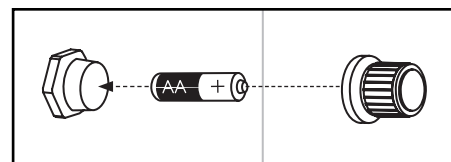
**PASO 02**

1 Asegúrese de que la perilla de control esté apagada.

**PASO 03** Asegúrese de que el tanque de GPL esté correctamente conectado a la unidad. Encienda el gas en el cilindro de GPL girando lentamente el volante OPD hasta la mitad.

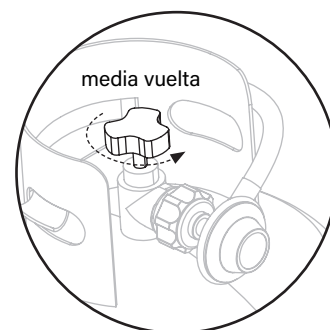**PASO 04**

- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido.
- 3 Presione y gire la perilla de control en sentido antihorario hasta ALTO. (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).
- 4 Ajuste la temperatura al nivel deseado.

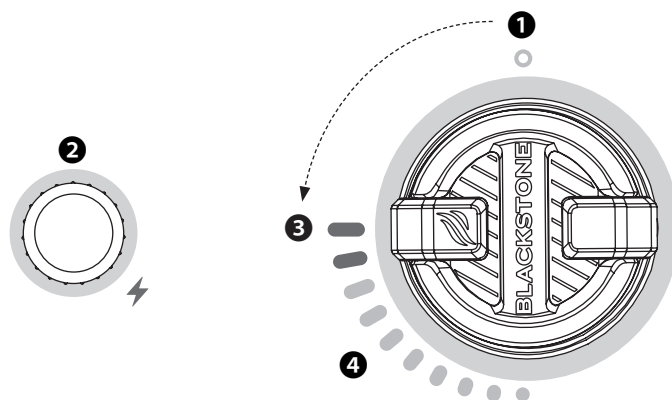

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Visite [BLACKSTONEPRODUCTS.COM/SUPPORT](https://blackstoneproducts.com/support) para obtener información adicional sobre la solución de problemas.

## Sección 01 ENCENDIDO BATERÍA

### SÍNTOMAS


- 01.El quemador no se enciende con el sistema de encendido
  - 02.Al presionar el botón de encendido no se produce un clic
  - 03.El quemador no se encenderá con el sistema de encendido piezoeléctrico.
- Si el encendido no ocurre en 5 segundos, apague los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
- Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con un fósforo. (Consulte las Instrucciones de encendido de fósforos en la sección Limpieza del conjunto del quemador del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

Si **PUEDES** encender su aparato con un fósforo


| POSIBLES CAUSAS                                                                               | SOLUCIÓN                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Batería agotada o sin batería en unidades equipadas con un encendido eléctrico a batería. | Reemplace con una batería nueva.                                                                                                     |
| 02. Batería instalada incorrectamente.                                                        | Asegúrese de que la batería esté instalada en el extremo negativo primero.                                                           |
| 03. El cable del encendedor está desalineado.                                                 | Asegúrese de que el cable del encendedor esté colocado a 1/8" a 1/4" del tubo del quemador, colocado sobre un orificio del quemador. |
| 04. Daño al sistema de encendido.                                                             | Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.                                                      |

Si **NO PUEDES** encender su aparato con un fósforo

| POSIBLES CAUSAS                                         | SOLUCIÓN                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05. Los tubos de los quemadores no reciben combustible. | (Consulte la sección Instrucciones de encendido con fósforos del capítulo Solución de problemas.) |

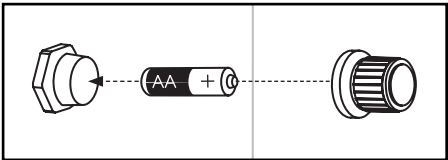

Inserte una batería AA (no incluida) en el zócalo de la batería con el terminal positivo hacia afuera y luego atornille el botón de encendido hasta que esté apretado; tenga cuidado de no apretar demasiado.

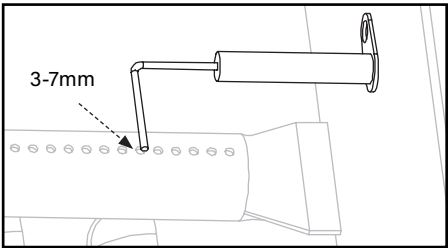


Asegúrese de que la aguja de encendido esté colocada a 3-7 mm de distancia del tubo del quemador, colocada sobre un orificio del quemador.





## Sección 02

# FLUJO DE GAS

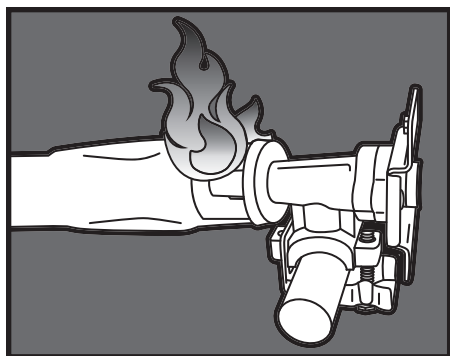

### SÍNTOMAS


01. Una llama sale de la puerta de aire.

### POSIBLES CAUSAS

01. Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador. Esto no permite que el propano fluya a través del quemador, haciendo que la llama retroceda por la puerta de aire.

### SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción. (Consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

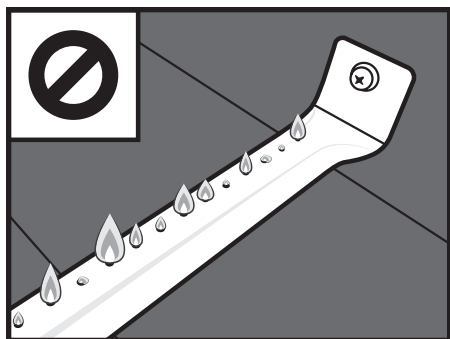

### SÍNTOMAS

01. Las llamas de los quemadores son amarillas o irregulares.

### POSIBLES CAUSAS


01. Algo está bloqueando la puerta de aire para el quemador. Esto impide que el oxígeno se mezcle correctamente con el propano para obtener llamas saludables.

### SOLUCIÓN

Verifique las compuertas de aire en su quemador. Si tiene persianas de aire ajustables sobre sus compuertas de aire, asegúrese de que estén completamente abiertas. Si sus quemadores tienen protectores contra insectos, limpie cualquier telaraña, hollín o desechos del protector contra insectos. Limpie cualquier otra obstrucción de las compuertas de aire.

### SOPORTE TÉCNICO:

Escanee el código QR para ver más videos o visite el canal de Blackstone en YouTube en [youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)

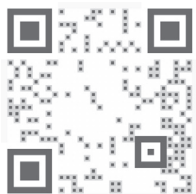


SÍNTOMAS

- 01.El aparato no alcanzará una temperatura alta o se calienta de manera desigual.
- 02.Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego caen inmediatamente a bajo incluso cuando el quemador está en posición alta.
- 03.La altura de la llama cae cuando se enciende un segundo quemador.
- 04.Las llamas no se extienden en toda la longitud del quemador, o solo se ejecutan en un lado del quemador.
- 05.Las llamas de los quemadores son inconsistentes.


| POSIBLES CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Las regulaciones de los Estados Unidos requieren que todos los reguladores contengan un dispositivo limitador de flujo para la seguridad del consumidor. Este dispositivo mide la cantidad de propano que pasa por el regulador para garantizar que los niveles sean seguros. Si la tasa de flujo a través del regulador es demasiado alta (un síntoma de una fuga grande), el dispositivo limitador de flujo se activará, restringiendo el flujo de propano para reducir la posibilidad de un incendio peligroso. Este sistema de seguridad puede activarse accidentalmente al abrir un tanque de propano demasiado rápido o al abrir el tanque de propano cuando la perilla de un quemador no está en la posición de apagado. | Este sistema de seguridad se puede restablecer moviendo las perillas de los quemadores a la posición de apagado, cerrando el tanque de propano y desconectando el regulador del tanque de propano. Espere cinco minutos para permitir que la presión se disipe, luego vuelva a conectar el regulador al tanque de propano y abra lentamente el volante OPD media vuelta. Encienda su electrodoméstico como se describe en el capítulo Cuidado y mantenimiento. |
| 02. El cilindro de GPL está vacío o bajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rellene o reemplace el tanque de propano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03. Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limpie el quemador, los chorros y la manguera de gas. (Consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04. Regulador atascado en posición de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

PATRÓN DE LLAMA DE QUEMADOR

Los quemadores de su aparato están diseñados para mezclar oxígeno y propano a una velocidad que permita llamas óptimas. Si los orificios, la compuerta de aire o el venturi del quemador se bloquean, afectará la mezcla de propano y aire, causando llamas bajas o inconsistentes, o llamas provenientes de la compuerta de aire.

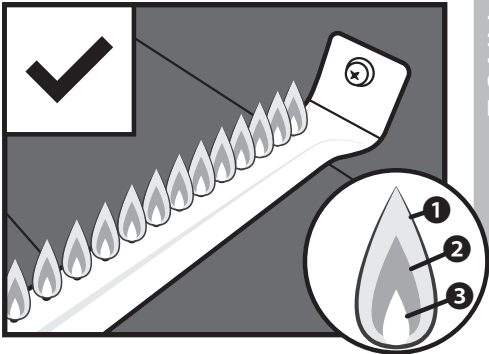

Las llamas saludables pueden tener algunos parpadeos de color amarillo ❶, luego un color azul oscuro ❷, seguido de un azul vibrante por el tubo del quemador ❸.

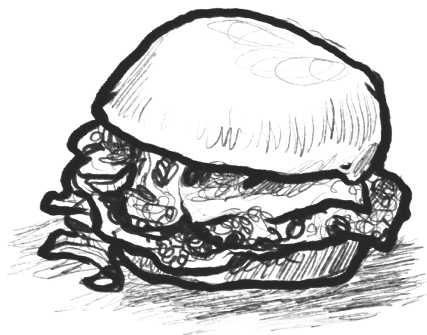

# RECETAS PARA ALMUERZO Y CENA

## HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA

Para 4 | 7 minutos

### Ingredientes

- 1/2 libra de 80/20 carne molida
- 1 cebolla Vidalia (o dulce)  
(en rodajas finas como papel)
- 4 lonchas de queso americano
- 1/4 taza de chips de pepinillo en vinagre
- Sal

**PASO 01** Precalienta tu Blackstone a fuego alto.

**PASO 02** Haga cuatro (4) de 2 oz Albóndigas sin apretar con la carne molida y colocar en la plancha caliente. Agregue una pizca de sal sobre cada uno y, usando su **Blackstone Burger Press**, rómpalos muy finos.

**PASO 03** Agregue 2-3 onzas de cebolla en rodajas finas sobre cada hamburguesa.

**PASO 04** Cocine durante 60-90 segundos y voltee para que las cebollas queden debajo de la hamburguesa. Agregue 1 rebanada de queso americano a cada hamburguesa y luego coloque el panecillo superior sobre el queso y luego el panecillo inferior sobre el panecillo superior. Cocine por otros 60 segundos.

**PASO 05** Para emplatar, retire el panecillo inferior de la parte superior y colóquelo en el plato. Use su espátula para levantar la hamburguesa con el panecillo superior y agréguela al panecillo inferior.

**PASO 06** Sirva caliente con unas hojuelas de pepinillo encurtido.

### RECETAS EN VIDEO:

Encuentra más inspiración y recetas en



[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts



# RECETAS PARA DESAYUNO

## PANQUEQUES DE FRESAS Y CREMA

Receta de Danielle Zechmann



**PASO 01** Separe el huevo y bata la clara de huevo hasta que se formen picos rígidos. Dejar de lado.

**PASO 02** Haz tu relleno de queso crema. Batir el queso crema, el azúcar y el jugo de limón. Luego, gire a velocidad baja y agregue la crema batida. Dejar de lado.

**PASO 03** Comienza tu jarabe de fresa. En una cacerola, agregue las fresas picadas, el azúcar, el jugo de limón y cocine a fuego lento en la parte superior de la plancha o en el quemador lateral hasta que los jugos se hayan espesado ligeramente. (Alrededor de 20-25 minutos)

**PASO 04** En un tazón, combine todos los ingredientes secos para panqueques.

**PASO 05** En un recipiente aparte, mezcle la yema de huevo, la leche, el jugo de limón, la ricota, la mantequilla y la vainilla.

**PASO 06** Agregue lentamente los ingredientes secos y mezcle hasta que se combinen.

**PASO 07** Agregue suavemente las claras de huevo y los trocitos de fresa a la mezcla para panqueques.

**PASO 08** Precaliente la plancha a fuego medio. Derrita una cucharada de mantequilla en la plancha y extienda. Vierta 1/4 taza de mezcla para panqueques en la plancha y deje cocinar hasta que comiencen a formarse burbujas y los bordes estén ligeramente dorados. Unos 3-4 minutos. Voltee y cocine otros 3 minutos.

**PASO 09** Una vez que todos sus panqueques estén cocidos, tome un plato y comience a colocarlos en capas. Comience con un panqueque, luego extienda un poco del relleno de queso crema y cubra con el jarabe de fresa.

### Relleno de queso crema

- 8 oz de queso crema, temperatura ambiente
- 3 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2/3 taza de crema para batir

### Jarabe de fresa

- 1 pinta de fresas cortadas en trozos (congeladas está bien)
- 1/4 taza de azúcar
- 2 cucharadas de jugo de limón

🍴 Para 6 | ⌚ 45 minutos

### Ingredientes para panqueques

- 1 huevo, separado
  - 1/2 taza de leche
  - 1/3 taza de queso ricota
  - 2 cucharadas de mantequilla derretida
  - 1 cucharadita de extracto puro de vainilla
  - 2 cucharaditas de jugo de limón
  - 5 fresas picadas en trocitos (congelado está bien)
- INGREDIENTES SECOS**
- 2/3 taza de harina para todo uso
  - 2 cucharaditas de levadura en polvo
  - 1 cucharada de azúcar
  - una pizca de sal

### RECETAS EN VIDEO:

Encuentra más inspiración y recetas en




[blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



[youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles](https://youtube.com/c/BlackstoneGriddles)



@blackstoneproducts

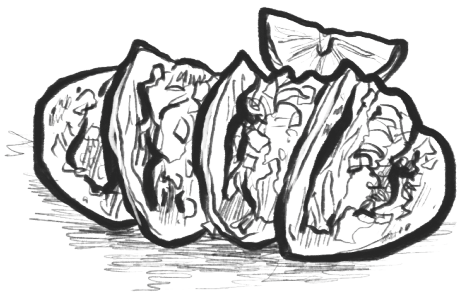

# RECETAS PARA ALMUERZO Y CENA

## TACOS BORRACHOS

**🔪** Para 4 | **🕒** 2 - 4 horas

### Ingredientes

- 12 oz de cerveza rubia
- 2 lb de solomillo
- 1 manojo de cilantro (finamente picado)
- 1/4 de cebolla blanca (finamente picada)
- 1/4 cucharada de pimienta negra
- 4 dientes de ajo (picados en trozos grandes)
- 1/4 taza de aceite vegetal
- 24 tortillas (tortillas pequeñas de 4.5")
- Sal (al gusto)

**PASO 01** Sazone los filetes de solomillo con sal y pimienta negra, asegurándose de untar bien los filetes con sal y pimienta.

**PASO 02** Cortar el bistec en trozos pequeños.

**PASO 03** En una bolsa de plástico, coloque los trozos de carne, la cebolla, el ajo y el cilantro. Mezcle todos los ingredientes.

**PASO 04** Una vez mezclados todos los ingredientes, agrega poco a poco el contenido de la botella de cerveza (fría o temperatura ambiente) en la bolsa plástica.

**PASO 05** Sacar el aire de la bolsa plástica y dejar marinar la carne en el frigorífico entre 2 y 4 horas.

**PASO 06** Cuando la carne esté lista, escurrir la cerveza y colocar la carne en un plato.

**PASO 07** Precalienta la plancha Blackstone a fuego medio durante cinco minutos. Luego, agregue aceite vegetal a la superficie y deje que alcance la temperatura durante treinta segundos. Agregue su bistec previamente marinado a la plancha Blackstone.

**PASO 08** Cocine el bistec durante unos tres minutos o hasta que esté bien cocido y colóquelo en un tazón.

**PASO 09** Extienda todos los jugos restantes del bistec en la plancha y coloque las tortillas encima hasta que estén cocidas (las tortillas cambian ligeramente de color y se vuelven maleables), volteando las tortillas de vez en cuando.

**PASO 10** Para hacer los tacos, coloque una tortilla encima de la otra (dos tortillas juntas). Con una cuchara coloca el bife encima de las tortillas y decora con cebolla blanca finamente picada y cilantro. También puede agregar su salsa favorita.

### RECETAS EN VIDEO:

Encuentra más inspiración y recetas en



**blackstoneproducts.com/  
blogs/recipes**



**youtube.com/c/  
BlackstoneGriddles**



**@blackstoneproducts**



# NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC

## GARANTÍA DE 1 AÑO

North Atlantic Imports, el fabricante, garantizará por un año a partir de la compra a todas las piezas, mano de obra y acabados. Será la opción del fabricante en cuanto a si reparar o reemplazar cualquiera de los elementos anteriores. Todas las garantías están limitadas únicamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports, sus agentes o empleados, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de la garantía. El comprador debe seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia, el fabricante es responsable de los daños causados por el hecho de no operar correctamente la estación de cocción. Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía al verificar la fecha de compra original con el recibo de compra original.

*Para obtener una explicación más detallada de la garantía, lea a continuación:*

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que el producto cubierto por este acuerdo está libre de defectos de material y mano de obra bajo el uso y servicio normal para el cual fue diseñado si, pero solo si, ha sido operado de acuerdo con North Atlantic Imports LLC instrucciones exclusivamente para uso doméstico, y no para club público o privado, institucional o comercial.

La obligación de North Atlantic Imports LLC bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar, sin cargo, cualquier parte o partes que puedan probar, a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, ser defectuosas bajo el uso y servicio doméstico normal dentro de los siguientes períodos establecidos de tiempo desde la fecha de compra; durante un año desde la compra, todas las piezas, el acabado y la mano de obra. Si cualquier incumplimiento de esta garantía se hace evidente durante los períodos de garantía aplicables indicados anteriormente, el comprador original debe notificar a North Atlantic Imports LLC del incumplimiento de la garantía dentro del período de garantía aplicable.

North Atlantic Imports LLC, previo aviso y cumplimiento por parte del comprador original de dichas instrucciones, corregirá dicha no conformidad reparando o reemplazando la pieza o piezas defectuosas.

La corrección en la forma provista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC con respecto a la calidad del producto.

North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumpla con los requisitos de ningún código de seguridad de ningún estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todo el riesgo y la responsabilidad que resulte del uso del mismo, ya sea que se use de acuerdo con North Atlantic Imports. Instrucciones de LLC o de otro tipo.

Esta garantía no cubre y está destinada a excluir cualquier responsabilidad por parte de North Atlantic, sus agentes, servidores o empleados, ya sea bajo esta garantía o implícita por ley, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía aplicables de conformidad

con esta garantía verificando la fecha de compra original mediante la presentación del recibo de venta con fecha. Esta garantía no se aplicará a este producto o cualquier otra parte del mismo que haya sido objeto de accidente, negligencia, alteración, abuso o mal uso o que haya sido reparado o alterado sin el consentimiento por escrito de North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC. La garantía completa del fabricante no es válida para planchas compradas a revendedores externos sin licencia, compradas con descuento debido a piezas faltantes o dañadas, o compradas como modelo de piso; a discreción de North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC no ofrece garantía alguna con respecto a los accesorios o piezas no suministrados con él. Esta garantía se aplicará únicamente dentro de los límites de los Estados Unidos de América. Esta garantía otorga al comprador original derechos específicos, y el comprador original también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.



