



## PREPARING



### Check Machine

Before operating machine, verify:

- Strainer is in place and clean.
- Wash/rinse arms are screwed securely into place and end-caps are tight.
- Wash/rinse arms rotate freely.



Strainer



Wash/Rinse Arms



### Check Chemical Supplies

- Check detergent, sanitizer, and rinse-aid levels in containers.
- Replace if empty and prime lines.

Scan code for UL30 manual.



**MANUAL**



### Fill Machine

- Close door.
- Flip "ON/OFF" switch to "ON" position.
- Machine will automatically begin to fill.
- Machine will run through rinse cycle and "CYCLE" light will go off.
- Ensure wash temperature is at least 120 °F before operating machine.



Temperature Gauge

"ON/OFF" Switch

## WASHING



### Pre-Scraping

- Dump and hand-scrape dishware to remove foodsoil and other debris.
- Soak in warm water if necessary to loosen food particles.
- Place scrapped ware into dishrack.
- Rinse ware with pre-rinse hose.



Pre-Rinse Hose



### Pre-Soaking Utensils

- Fill sink with hot water and add presoak solution.
- Immediately place flatware in sink.
- Soak flatware 15-30 minutes (no longer).
- Place flatware in proper rack and rinse .
- **DO NOT ALLOW PRESOAK SOLUTION IN DISHMACHINE**
- Wash the flatware in dishmachine.



Flatware



### Washing & Storage

- When wash is complete, remove and shake rack to remove excess water.
- Sort flatware into cylinders, handle down, and wash a second time.
- Place flatware in clean cylinders with handle up.



### Washing a Rack of Ware

- All dishes, cups, and flatware should be placed in proper racks.
- **DO NOT OVERLOAD RACKS**
- Open door.
- Slide rack into machine.
- Close door.
- Press "START" button and machine will begin wash cycle.
- After cycle light turns off, cycle is complete.
- When flush light is on (steady, not flashing), tank water should be drained and refilled.
- Inspect strainer regularly throughout the day to ensure it is not clogged.

## CLEANING



### Cleaning

- Close door.
- Push "START" button and hold for three seconds.
- Wait five seconds and flip "ON/OFF" switch to "OFF" position.
- Machine will go through a cycle and then drain automatically.
- When draining stops, open door, remove and clean strainer, and set aside.



"ON/OFF" Switch



Removing Strainer



### Wash/Rinse Arms

- Unscrew wash/rinse arms from their manifolds.
- Verify nozzles and arms are free from obstruction. If clogged, remove end-caps, clean nozzles with a brush, and flush with fresh water.
- Replace end-caps and ensure they are tight.



Unscrewing Wash/Rinse Arms



Tightening End-Caps



### After Cleaning

- Spray or wipe out interior of machine.
- Replace wash/rinse arms.
- Replace strainer and ensure it is laying flat.
- Use stainless steel polish to clean and protect outside of machine.



Clean Strainer

## DELIMING

1. Follow "Fill Machine" instructions above.
2. Flip "WASH/DELIME" button to "DELIME."



3. Add deliming solution per chemical supplier's instructions.
4. Close door.
5. Push "START" button.



6. Wait until cycle is complete and inspect inside of machine. If not delimed, run again.



### PREPARACIÓN



#### Revise la máquina

Antes de operar la unidad, verifique lo siguiente:

- El cedazo debe estar en su lugar y limpio.
- Que los brazos de lavar/enjuagar están atornillados firmemente en su lugar y los tapones de extremo están apretados.
- Que los brazos de lavar/enjuagar giran libremente.



Cedazo



Brazos de lavar/enjuagar



#### Revise los suministros químicos

- Revise los niveles de detergente y abrillantador y desinfectante en los contenedores.
- Reponga si están vacíos y alimente las líneas.

Para consultar el manual de UL30, escanee el código.



MANUAL



#### Llenado de la máquina


- Cierre la puerta.
- Ponga el interruptor "ON/OFF" en la posición "ON".
- La unidad comenzará a llenarse automáticamente.
- La unidad funcionará a través del ciclo de enjuague y se apagará la luz de "Ciclo".
- Cerciérese de que la temperatura de lavado sea de por lo menos 120 °F antes de operar la unidad.



Indicador de la temperatura

Interruptor "ON/OFF"

### LAVADO

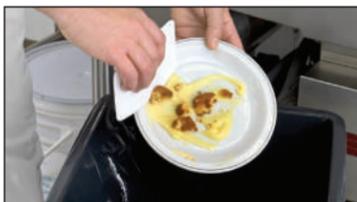

#### Pre-limpieza

- Limpie y talle a mano los trastos para eliminar la suciedad de comida y otros residuos.
- Remoje en agua caliente si es necesario para aflojar las partículas de comida.
- Coloque los trastos tallados en la rejilla de trastos.
- Enjuague los trastos con la manguera de pre-enjuague.



Manguera de pre-enjuague



#### Pre-Remojo de utensilios

- Llene el fregadero con agua caliente y agregue la solución de pre-remojo.
- Coloque inmediatamente los trastos en el fregadero.
- Remoje los trastos de 15 a 30 minutos (no más).
- Coloque los trastos en la rejilla apropiada y enjuague.
- **NO PERMITA QUE LA SOLUCIÓN DE PRE-REMOJO ENTRE A LA LAVADORA DE VAJILLAS.**
- Lave los trastos en la lavadora de vajillas.



Trastos



#### Lavado y almacenamiento


- Cuando el lavado termine, saque y agite la rejilla para eliminar el exceso de agua.
- Acomode los trastos en cilindros, asas hacia abajo y lave una segunda vez.
- Coloque los trastos en cilindros limpios con la asa hacia arriba.



#### Lavado de una rejilla de trastos

- Todos los platos, tazas, cucharas, cuchillos y tenedores deben colocarse en rejillas adecuadas.
- **NO SOBRECARGUE LAS REJILLAS**
- Abra la puerta completamente.
- Deslice la rejilla en la unidad.
- Cierre la puerta.
- Oprima el botón "START" (Iniciar) y la unidad comenzará el ciclo de lavado.
- Después de que la luz de ciclo se apaga, el ciclo ha terminado.
- Cuando la luz de ciclo esté encendida (fija, sin parpadear), se recomienda drenar el agua de la tina y volverla a llenar.
- Inspeccione el cedazo regularmente durante el día para cerciorarse de que no esté obstruido.

### LIMPIEZA

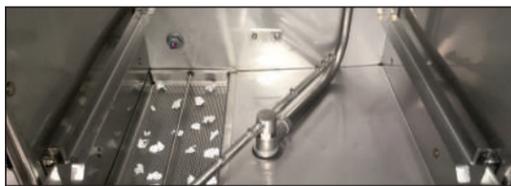

#### Limpieza

- Cierre la puerta.
- Presione el botón "Iniciar" y mantenga pulsado durante tres segundos.
- Espere cinco segundos y mueva el interruptor "ON/OFF" a la posición "OFF".
- La unidad se pasan por un ciclo y luego drenar automáticamente.
- Cuando el drenado termine, abra la puerta, quite y limpie el cedazo y póngalos a un lado.



Interruptor "ON/OFF"



Quitar el cedazo



#### Brazos de lavar y enjuagar

- Desatornille los brazos de lavar/enjuagar de sus colectores.
- Verifique que las boquillas y los brazos no están obstruidos. Si están tapados, quite los tapones de extremo, limpie las boquillas con un cepillo y enjuague con agua limpia.
- Vuelva a instalar los tapones de extremo y asegúrese de que estén bien apretados.



Desatornillar los brazos de lavar/enjuagar



Apretar los tapones de extremo



#### Después de la limpieza

- Enjuague o limpie el interior de la máquina.
- Vuelva a instalar los brazos de lavar y enjuagar.
- Reemplace el cedazo y cerciéreese de que se asiente plano.
- Utilice cera para acero inoxidable para limpiar y proteger el exterior de la máquina.



Limpiar el cedazo

### DESCALCIFICACIÓN

1. Siga las instrucciones de "Llenado de la máquina" antes indicadas.
2. Cambie el botón "WASH/DELIME" (Lavar/Descalcificar) a "DELIME."



3. Agregue la solución de descalcificación siguiendo las instrucciones del fabricante del químico.
4. Cierre la puerta.



5. Pulse el botón "START" (Iniciar).
6. Espere hasta que el ciclo haya finalizado e inspeccione el interior de la unidad. Si no se ha descalcificado, hágala funcionar nuevamente.