

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:

<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse

<https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN

STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe, HP14
3FE, United Kingdom

June 2023
QSG1_A
58.03.005.0118



EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instruction

Apply to: NVC-B12M, NVC-B10M, NVC-D12M,
NVC-D10M




@ReolinkTech <https://reolink.com>

Contents


What's in the Box.....	2
Camera Introduction	3
Set Up the Camera.....	5
Troubleshooting.....	6
Specification	7
Notification of Compliance	8

What's in the Box

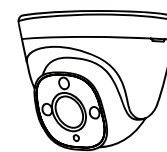


Camera

Or

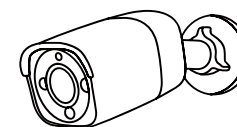


Camera

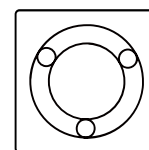


Mounting Hole
Template



Waterproof Lid




18m
Ethernet Cable



Pack of Screws





Surveillance Sign

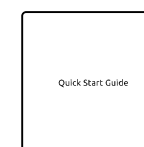

Quick Start Guide

Camera Introduction

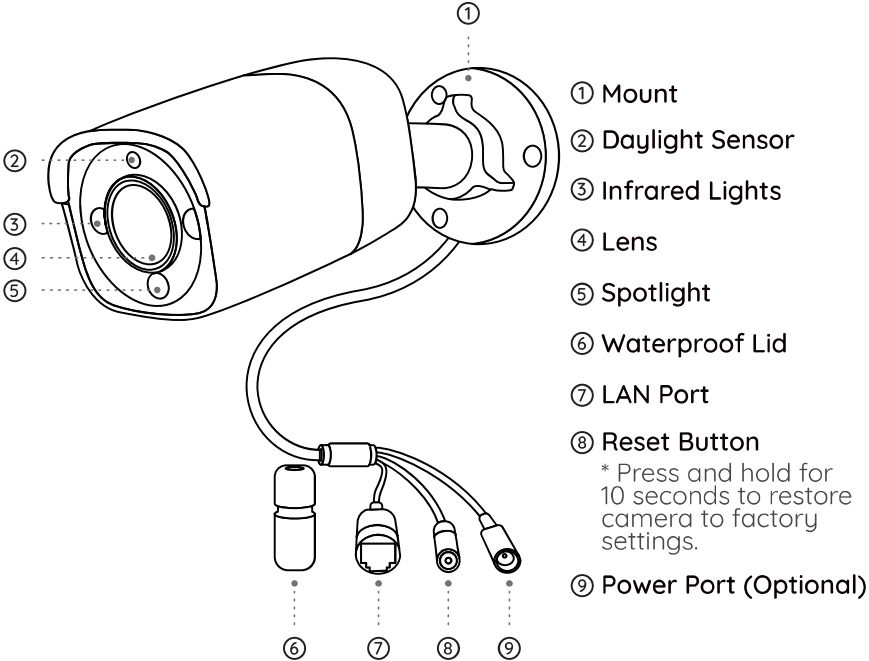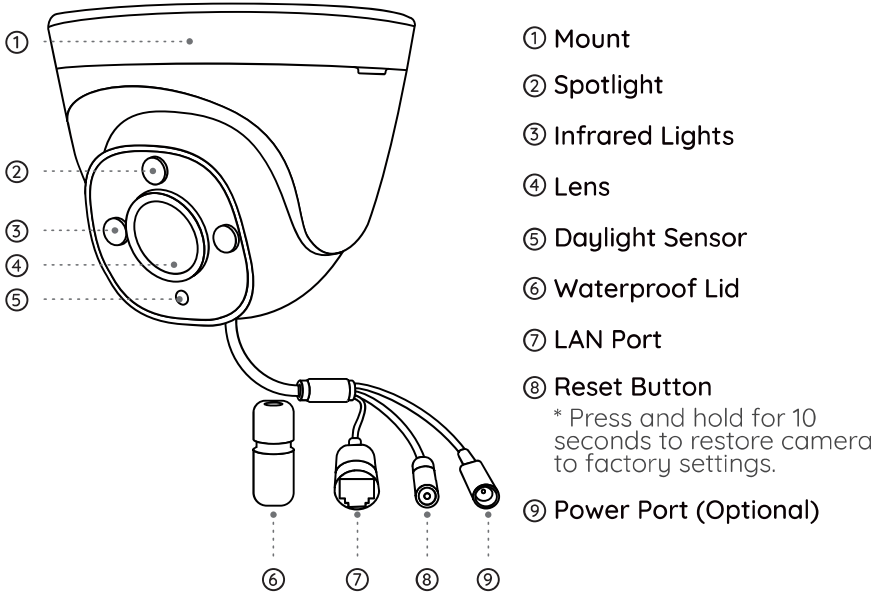


NOTE: Quantity of devices and accessories vary by different models that you purchase.

Set Up the Camera

Step 1. Plug the camera into the POE port of the Reolink POE NVR by an Ethernet cable as shown below.

Step 2. Set up the camera via NVR platform. Click on the live view screen and go to setup menu to configure the camera.

NOTE: The add-on camera can ONLY work with Reolink POE NVR. It is not standalone camera and it cannot work with other third-party software.

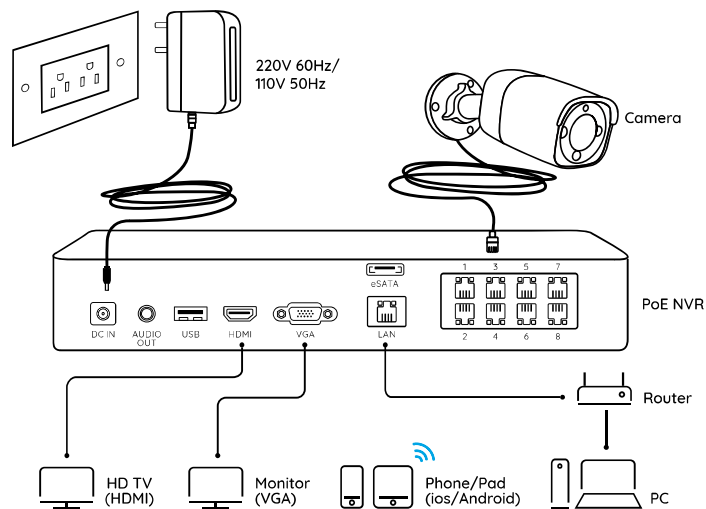

Troubleshooting

Camera Not Displaying Images on the Monitor

Cause 1: Camera is not Powering on

Solutions:

- Cover the camera's IR LEDs to see if they light up.
- Plug the camera into another POE port on the NVR.
- Try with another Ethernet cable.
- If you have a 12V power adapter, power up the camera with the power adapter.

Cause 2: Incorrect Account Name or Password

Solution:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Cause 3: Camera is not Assigned to a Channel

Solution:

Go to Settings > Channel page, click the channel you want, and then select your camera for that channel. If all channels are already in use, please delete the offline camera from the NVR. Then the channel this camera was taken is free now.

If these won't work, please contact Reolink Support <https://support.reolink.com>

Specification

Camera

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Operating Humidity: 10%-90%

NVC-B12/10M Size: 68 x 63 x 188mm

NVC-D12/10M Size: Φ 117 x 104mm

Weight: 452g, for NVC-B12/10M

Weight: 526g, for NVC-D12/10M

For more Specifications, visit <https://reolink.com/>.

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Compliance Statements

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.

Katalog




Lieferumfang	12
Über die Kamera	13
Einrichten der Kamera	15
Fehlersuche	16
Spezifikationen	17
Konformitätserklärung	18

Lieferumfang

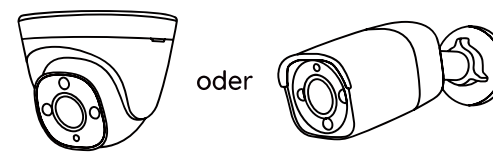


Kamera


Kamera

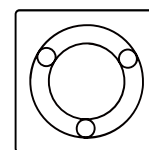Montage-
lochschiabloneWasserdichter
Deckel18m
Netzwerkkabel


Schraubenpack

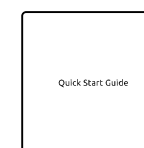Überwachungs-
aufkleberSchnellstart-
Leitfaden

Über die Kamera

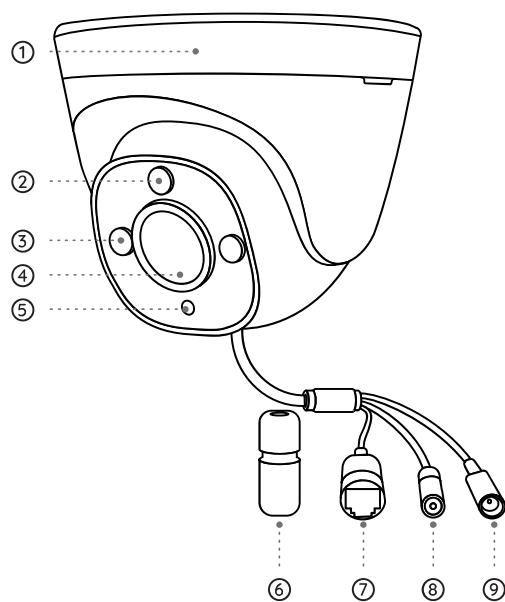

- ① Halterung
- ② Spotlight
- ③ Infrarot-LEDs
- ④ Objektiv
- ⑤ Tageslichtsensor
- ⑥ Wasserdichter Deckel
- ⑦ LAN-Port
- ⑧ Reset-Taste
*Zurück auf
Werkseinstellungen; Reset-
Taste etwa 10s drücken.
- ⑨ Strom-Port (optional)

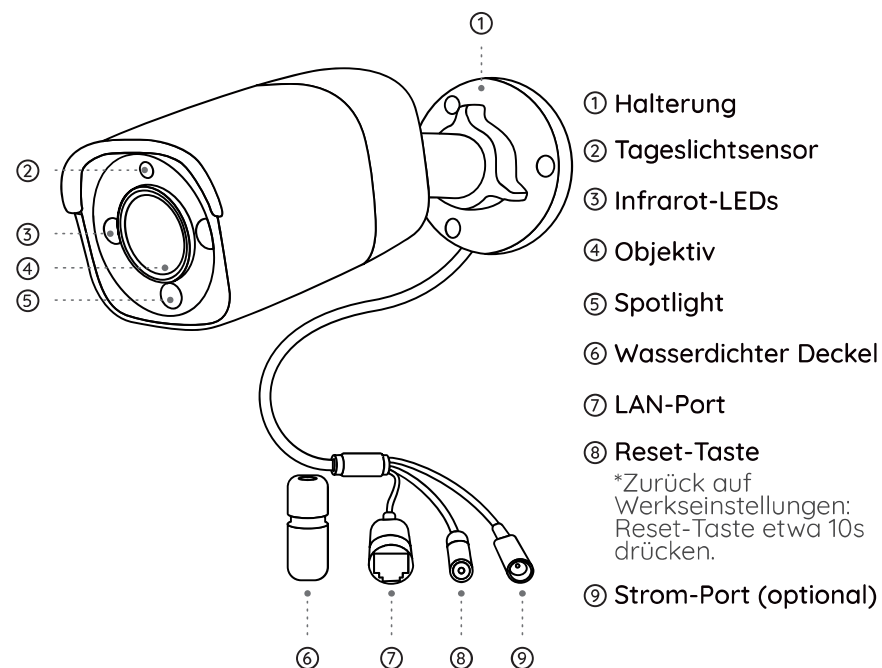

- ① Halterung
- ② Tageslichtsensor
- ③ Infrarot-LEDs
- ④ Objektiv
- ⑤ Spotlight
- ⑥ Wasserdichter Deckel
- ⑦ LAN-Port
- ⑧ Reset-Taste
*Zurück auf
Werkseinstellungen; Reset-
Taste etwa 10s drücken.
- ⑨ Strom-Port (optional)


HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach
gekauftem Modell.

Einrichten der Kamera

Schritt 1. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzkabel an den PoE-Port des Reolink PoE NVRs an, wie unten gezeigt.

Schritt 2. Richten Sie die Kamera über die NVR-Plattform ein. Klicken Sie auf den Livebildschirm und gehen Sie zum Einrichtungsmenü, um die Kamera zu konfigurieren.

HINWEIS: Die Zusatzkamera kann NUR mit dem Reolink PoE NVR arbeiten. Sie ist keine eigenständige Kamera und kann nicht mit Software von Dritten zusammenarbeiten.

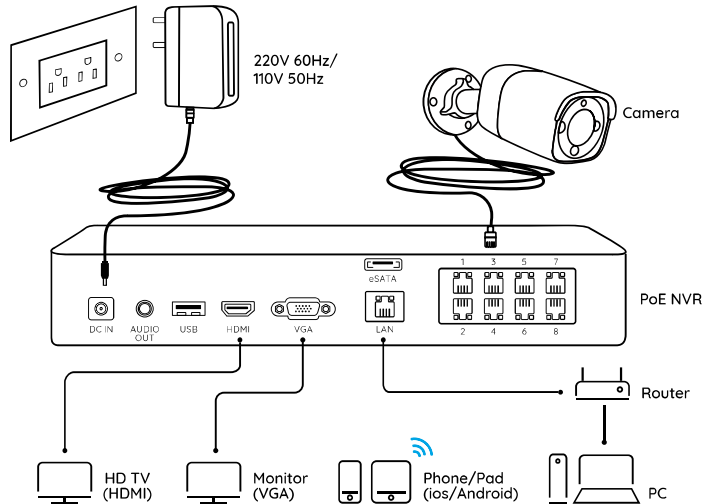

Fehlersuche

Die Kamera zeigt keine Bilder auf dem Monitor an

Ursache 1: Die Kamera ist nicht eingeschaltet

Lösungen:

- Decken Sie die IR-LEDs der Kamera ab, um zu sehen, ob sie aufleuchten.
- Schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Port des NVRs an.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Netzkabel.
- Wenn Sie einen 12V Netzadapter haben, schalten Sie die Kamera mit dem Netzadapter ein.

Ursache 2: Kontoname oder Passwort sind falsch

Lösung: Melden Sie sich am NVR an, gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite und klicken Sie auf Ändern, um das richtige Passwort für die Kamera einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück, um das Passwort auf die Standardeinstellung (leer) zurückzusetzen.

Ursache 3: Die Kamera ist keinem Kanal zugewiesen

Lösung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite, klicken Sie auf den gewünschten Kanal und wählen Sie dann Ihre Kamera für diesen Kanal aus. Wenn alle Kanäle bereits belegt sind, löschen Sie bitte die Offline-Kamera aus dem NVR. Dann ist der belegte Kanal frei.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support
<https://support.reolink.com/>.

Spezifikationen

Kamera

Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90%

NVC-B12/10M Größe: 68 x 63 x 188mm

NVC-D12/10M Größe: Φ 117 x 104mm

NVC-B12/10M Gewicht: 452g

NVC-D12/10M Gewicht: 526g

Weitere Spezifikationen finden Sie unter <https://reolink.com/>.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken; (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ISED-Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU übereinstimmt.

UKCA-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 und Electrical Equipment Safety Regulations 2016 übereinstimmt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Begrenzte Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 2-Jahres-Garantie, die nur gültig für Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Datenschutz & AGB

Die Nutzung des Gerätes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com. Halten Sie das von Kindern fern.

Table des matières


Contenu de la boîte	22
Présentation de la caméra	23
Mise en place de la caméra	25
Dépannage	26
Caractéristiques	27
Notice de conformité	28

Contenu de la boîte

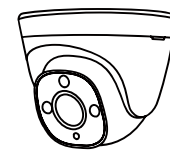


Caméra Dôme

Or

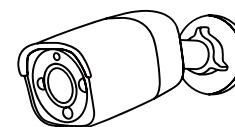


Caméra Allongée

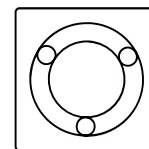


Modèle de trou de montage



Couvercle étanche




Câble Ethernet 18m



Paquet de vis





Panneau de surveillance

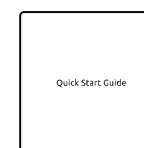

Guide de démarrage rapide

Présentation de la caméra

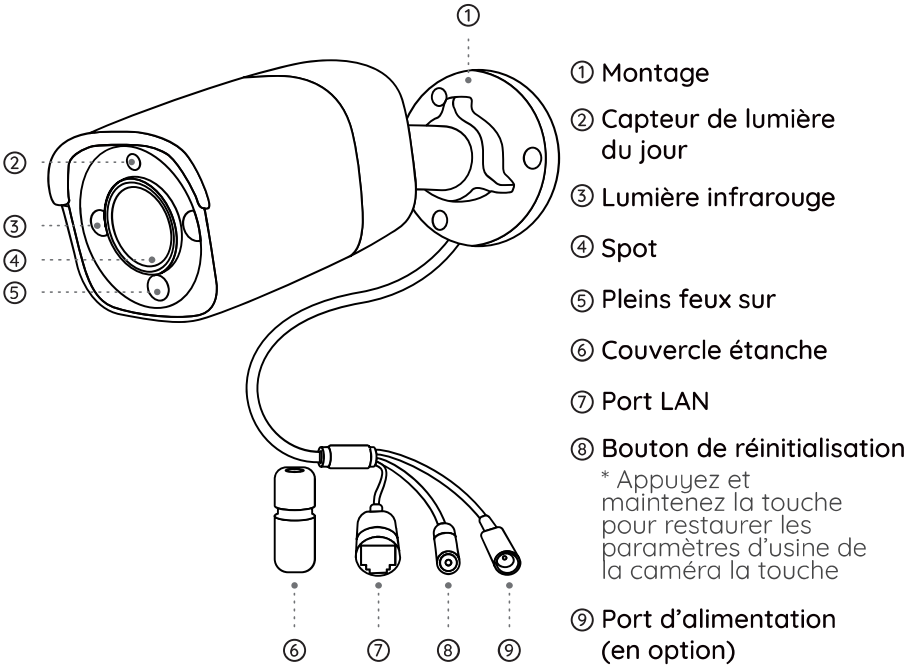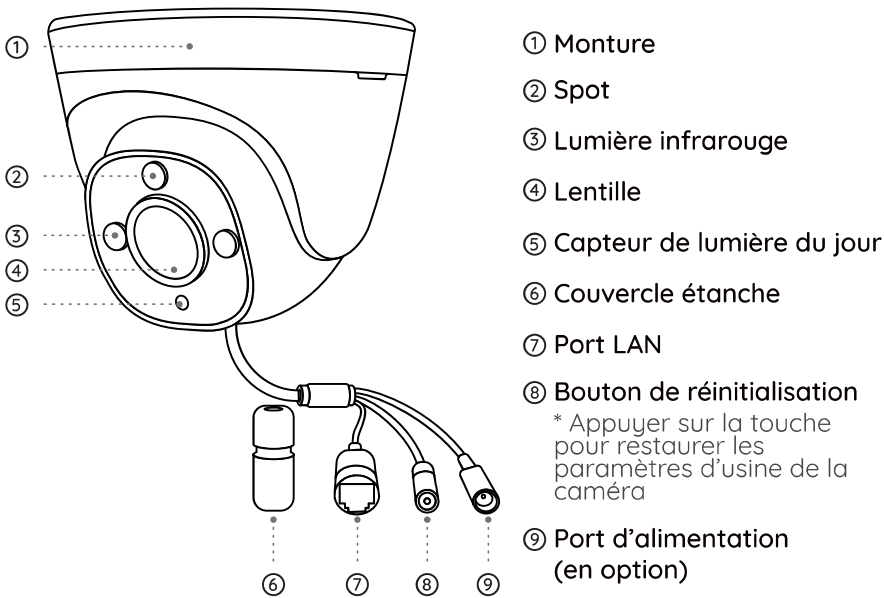


REMARQUE : La quantité d'appareils et d'accessoires varie selon les modèles achetés.

Mise en place de la caméra

Étape 1. Branchez la caméra au port POE du NVR POE Reolink à l'aide d'un câble Ethernet, comme indiqué ci-dessous.

Étape 2. Configurez la caméra via la plateforme NVR. Cliquez sur l'écran de visualisation en direct et accédez au menu de configuration pour configurer la caméra.

REMARQUE : La caméra additionnelle peut UNIQUEMENT fonctionner avec le NVR POE de Reolink. Il ne s'agit pas d'une caméra autonome et elle ne peut pas fonctionner avec d'autres logiciels tiers.

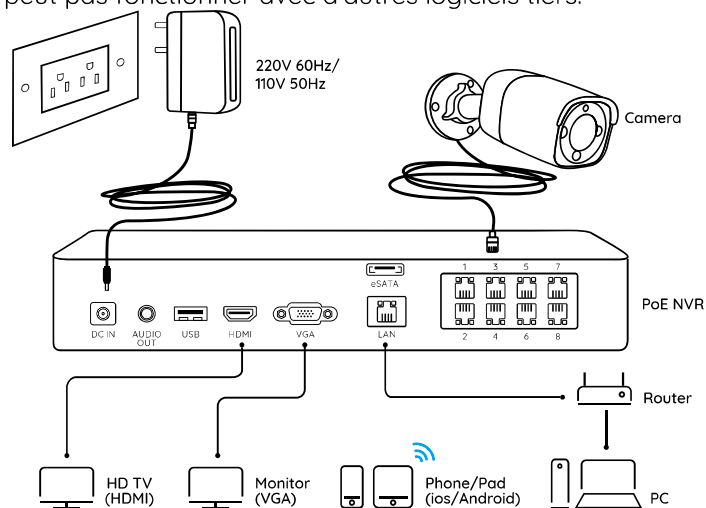

Dépannage

La caméra n'affiche pas les images sur le moniteur

Cause 1 : La caméra ne s'allume pas

Solutions :

- Couvrez les LED IR de la caméra pour voir si elles s'allument.
- Branchez la caméra sur un autre port POE du NVR.
- Essayez avec un autre câble Ethernet.
- Si vous disposez d'un adaptateur d'alimentation 12V, mettez la caméra sous tension avec l'adaptateur d'alimentation.

Cause 2 : Nom de compte ou mot de passe incorrect

Solution :

Connectez-vous au NVR, allez dans Paramètres > page Canal et cliquez sur Modifier pour saisir le mot de passe correct pour la caméra. Si vous oubliez votre mot de passe, réinitialisez votre caméra pour rétablir le mot de passe par défaut (vide).

Cause 3 : La caméra n'est pas assignée à un canal

Solution :

Allez dans Réglages > Page des chaînes, cliquez sur la chaîne de votre choix, puis sélectionnez votre caméra pour ce canal. Si tous les canaux sont déjà utilisés, veuillez supprimer la caméra hors ligne du NVR. Le canal sur lequel cette caméra a été prise est alors libre.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Caractéristiques

Appareil photo

Température de fonctionnement :

De -10°C à 55°C (14°F à 131°F)

Humidité de fonctionnement : 10%-90%

Taille NVC-B12/10M : 68 x 63 x 188mm

Taille NVC-D12/10M : Φ 117 x 104mm

Poids : 452g, pour NVC-B12/10M

Poids : 526g, pour NVC-D12/10M

Pour plus d'informations, visitez le site <https://reolink.com/>.

Notice de conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclarations de conformité ISED

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Reolink déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive LVD 2014/35/UE.

Déclaration de conformité de l'UKCA

Reolink déclare que ce produit est conforme à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique de 2016 et à la réglementation sur la sécurité des équipements électriques de 2016.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com. Tenir hors de portée des enfants.

Indice


Cosa c'è nella scatola	32
Introduzione alla telecamera	33
Impostazione della telecamera	35
Risoluzione dei problemi	36
Specifiche tecniche	37
Avviso di conformità	38

Cosa c'è nella scatola



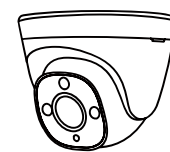


Telecamera


Or

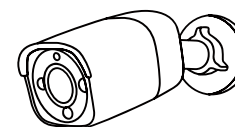

Telecamera

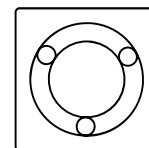

Schema dei fori di
montaggioCoperchio
impermeabileCavo Ethernet
da 18 m

Confezione di viti

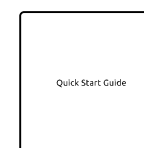Cartello di
sorveglianza

Guida rapida

Introduzione alla telecamera

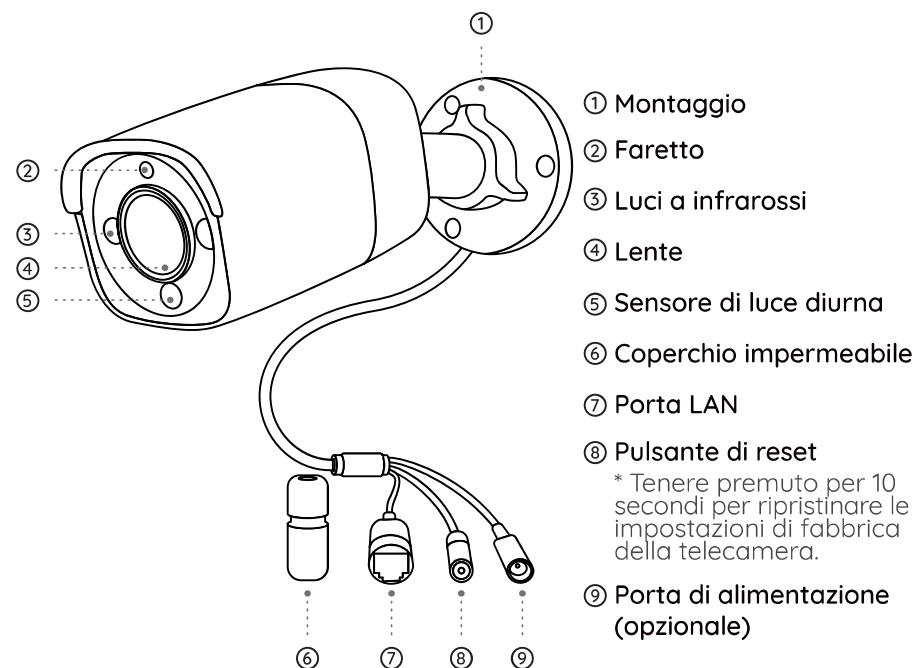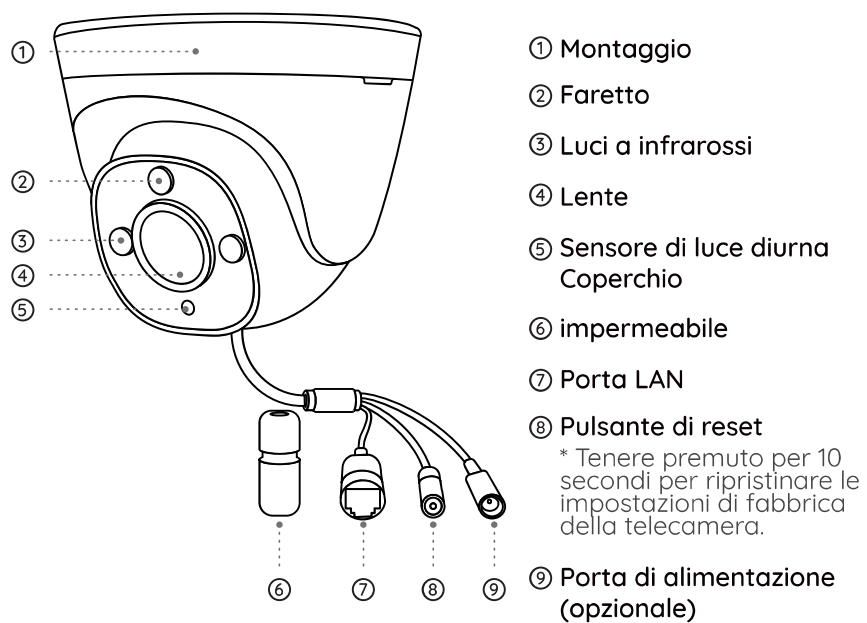


NOTA: La quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei modelli acquistati.

Impostazione della telecamera

Step 1. Collegare la telecamera alla porta POE dell'NVR POE di Reolink con un cavo Ethernet, come mostrato di seguito.

Step 2. Configurare la telecamera tramite la piattaforma NVR. Fare clic sulla schermata di visualizzazione live e accedere al menu di configurazione per configurare la telecamera.

NOTA: La telecamera aggiuntiva può funzionare SOLO con Reolink POE NVR. Non è una telecamera indipendente e non può funzionare con altri software di terze parti.

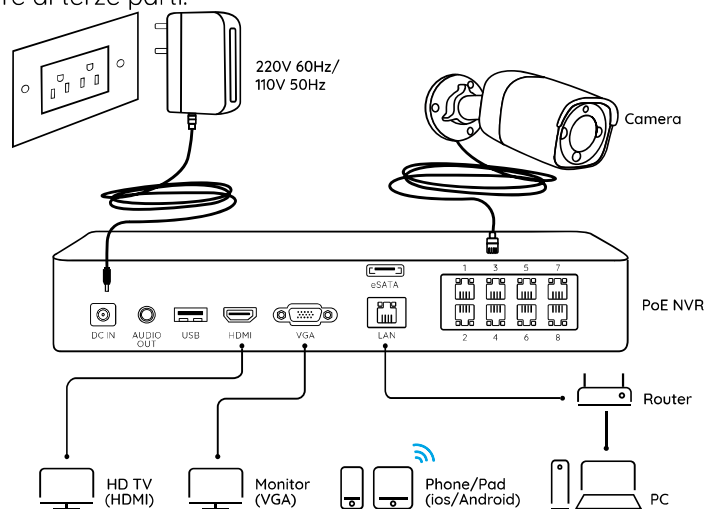

Risoluzione dei problemi

La telecamera non visualizza le immagini sul monitor

Causa 1: La telecamera non si accende

Soluzioni:

- Coprire i LED IR della telecamera per vedere se si accendono.
- Collegare la telecamera a un'altra porta POE dell'NVR.
- Provare con un altro cavo Ethernet.
- Se si dispone di un adattatore di alimentazione a 12 V, alimentare la telecamera con l'adattatore di alimentazione.

Causa 2: Nome account o password errati

Soluzione:

Accedere all'NVR, andare alla pagina Impostazioni > Canale e fare clic su Modifica per inserire la password corretta per la telecamera. Se si dimentica la password, resettare la telecamera per ripristinare la password predefinita (vuota).

Causa 3: La telecamera non è assegnata a un canale

Soluzione:

Andare alla pagina Impostazioni > Canale, fare clic sul canale desiderato, e selezionare la telecamera per quel canale. Se tutti i canali sono già in uso, eliminare la telecamera offline dall'NVR. In questo modo il canale occupato dalla telecamera sarà libero.

Se non funzionano, contattare l'assistenza Reolink
<https://support.reolink.com>.

Specifiche tecniche

Telecamera

Temperatura di esercizio:

Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)

Umidità di funzionamento: 10%-90%

Dimensioni NVC-B12/10M: 68 x 63 x 188 mm

Dimensioni NVC-D12/10M: Φ 117 x 104 mm

Peso: 452 g, per NVC-B12/10M

Peso: 526 g, per NVC-D12/10M

Per ulteriori specifiche, visitare il sito <https://reolink.com/>.

Avviso di conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazioni di conformità ISED

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Reolink dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.

Dichiarazione di conformità UKCA

Reolink dichiara che questo prodotto è conforme alle Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e alle Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il negozio ufficiale Reolink o un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Termini e privacy

L'uso del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy di reolink.com. Tenere fuori dalla portata dei bambini.


Índice

Contenido de la caja	42
Presentación de la cámara	43
Configurar la cámara	45
Solución de problemas	46
Especificaciones	47
Notificación de cumplimiento	48


Contenido de la caja

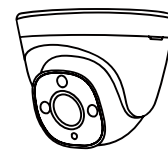

Cámara

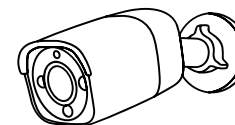


Cámara

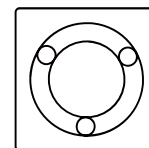


Plantilla de orificios de montaje



Tapa impermeable




Cable Ethernet de 18 m



Paquete de tornillos





Señal de vigilancia

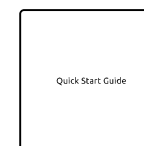

Guía de inicio rápido

Presentación de la cámara

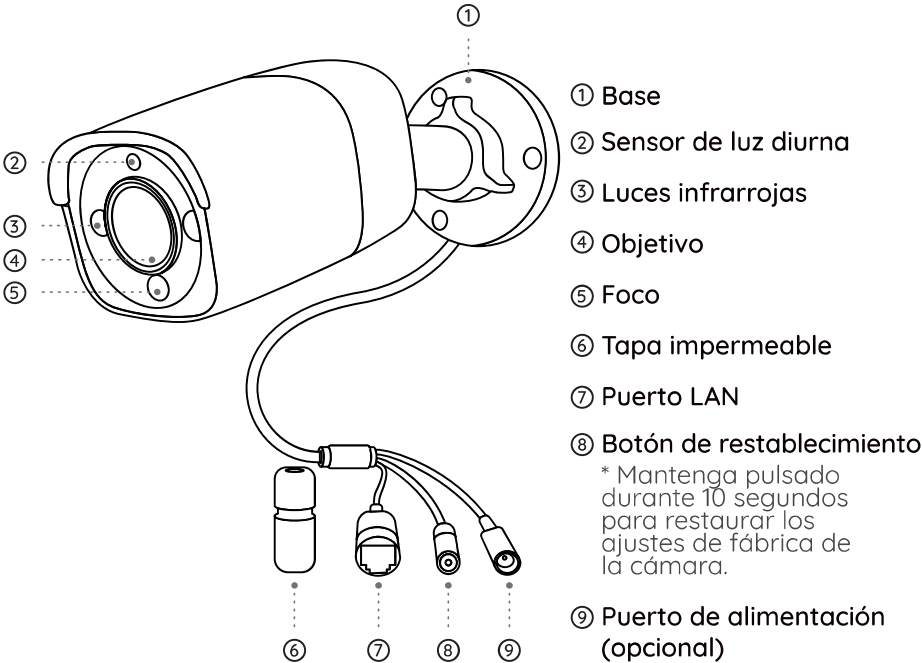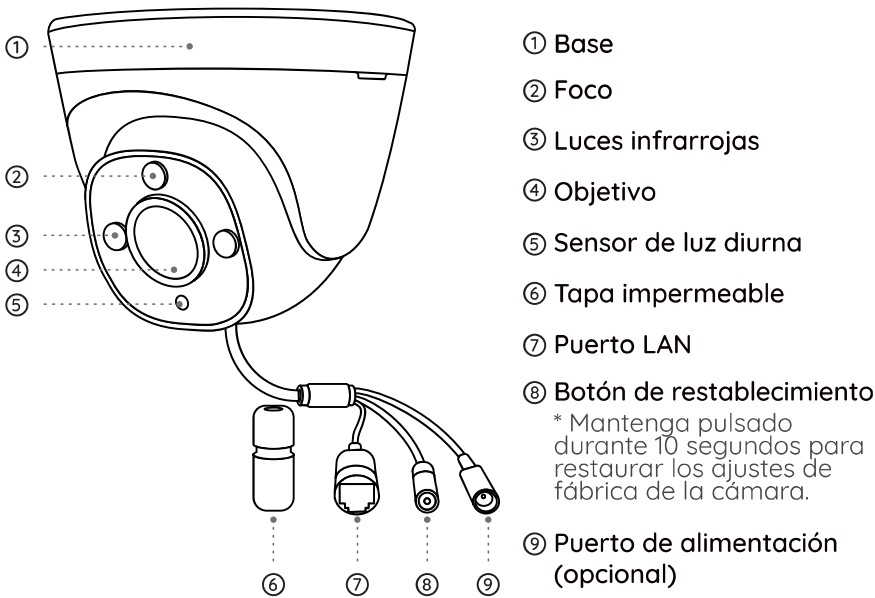


NOTA: La cantidad de dispositivos y accesorios varía según los distintos modelos que adquiera.

Configurar la cámara

Paso 1. Conecte la cámara al puerto PoE del NVR PoE Reolink mediante un cable Ethernet como se muestra a continuación.

Paso 2. Configure la cámara a través de la plataforma NVR. Haga clic en la pantalla de visualización en directo y vaya al menú de configuración para configurar la cámara.

NOTA: La cámara complementaria SÓLO puede funcionar con NVR POE Reolink. No es una cámara independiente y no puede funcionar con otro software de terceros.

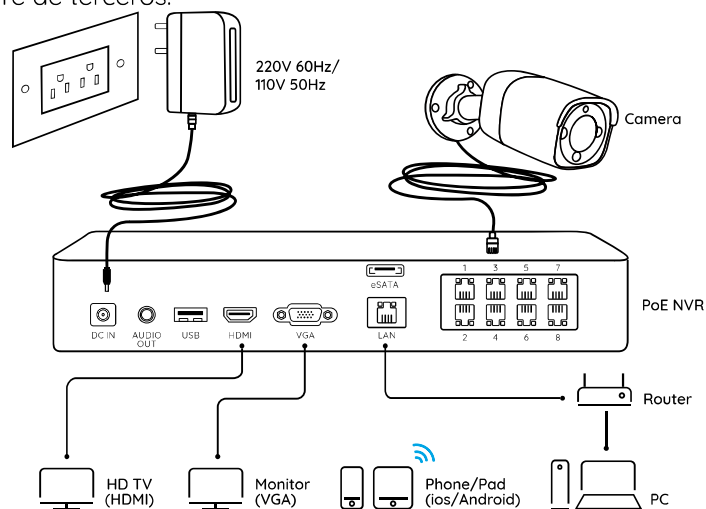

Solución de problemas

La cámara no muestra imágenes en el monitor

Causa 1: La cámara no se enciende

Soluciones:

- Cubra los LEDs IR de la cámara para ver si se encienden.
- Conecte la cámara a otro puerto PoE del NVR.
- Pruebe con otro cable Ethernet.
- Si tiene un adaptador de corriente de 12 V, encienda la cámara con el adaptador de corriente.

Causa 2: Nombre de cuenta o contraseña incorrectos

Solución:

Inicie sesión en el NVR, vaya a la página Configuración > Canal y haga clic en Modificar para introducir la contraseña correcta para la cámara. Si olvida la contraseña, restablezca la cámara para restablecer la contraseña predeterminada (en blanco).

Causa 3: La cámara no está asignada a un canal

Solución:

Vaya a la página Configuración > Canal, haga clic en el canal que desee y, a continuación, seleccione la cámara para ese canal. Si todos los canales ya están en uso, elimine la cámara desconectada del NVR. Entonces el canal que ocupaba esta cámara estará libre ahora.

Si esto no funciona, por favor póngase en contacto con Reolink
Soporte <https://support.reolink.com>

Especificaciones

Cámara

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Humedad de funcionamiento: 10% - 90%

Tamaño de NVC-B12/10M: 68 x 63 x 188 mm

Tamaño de NVC-D12/10M: Φ 117 x 104 mm

Peso: 452 g, para NVC-B12/10M

Peso: 526 g, para NVC-D12/10M

Para más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de cumplimiento ISED

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración UE de conformidad simplificada

Reolink declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva CEM 2014/30/UE y LVD 2014/35/UE.

Declaración de conformidad UKCA

Reolink declara que este producto cumple el Reglamento de compatibilidad electromagnética de 2016 y el Reglamento de seguridad del material eléctrico de 2016.



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolinko en un distribuidor autorizado de Reolink. Descubra más en : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y Privacidad

El uso del producto está sujeto a la aceptación de los Términos de Servicio y la Política de Privacidad en reolink.com. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.