


# Simplicity<sup>®</sup>

VACUUMS

## Owner's Manual

S20EZM

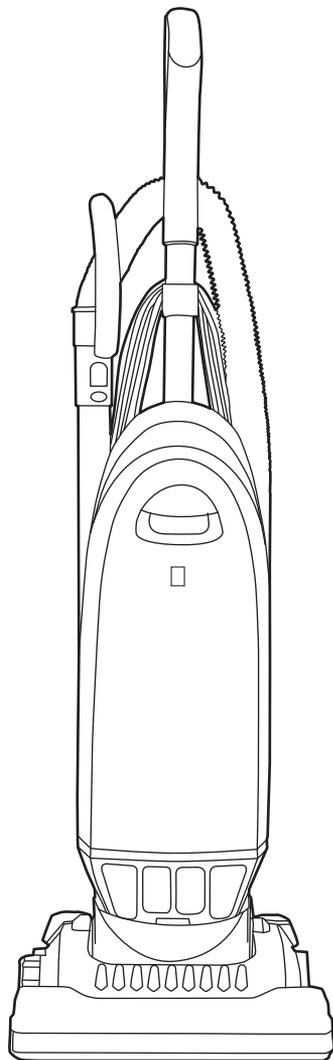



Important Safety Instructions.....	2
Two-Wire Polarized Cord .....	3
Parts Identification .....	4
Replacement Bags, Belts and Filters.....	4
How to Assemble and Operate the Vacuum.....	5
How to Adjust the Handle.....	5
How to Adjust the Height of the Nozzle .....	6
Edge Cleaning Feature.....	6
Full Bag Indicator .....	6
How to Change the Vacuum Bag .....	6
How to Change the Filters .....	7
Cleaning with On-Board Tools .....	7
How to Replace the Vacuum Belt and the Headlight Bulb .....	8
Thermal Motor Protection.....	9
Troubleshooting.....	10
For Best Performance .....	10
Warranty.....	11

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

**IMPORTANT:** The manufacturer cannot accept responsibility for damage caused when the appliance is not used according to the instructions, or for uses other than those for which it was intended.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, damage or injury:

- Empty the dust cup before the contents reach the “fill line” on the dust cup. Over-filling the dust cup may cause dirt and debris to clog the filter and cause loss of suction.
- Always unplug the vacuum from the electrical outlet before removing the dust cup.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- **WARNING: ELECTRIC SHOCK COULD OCCUR IF USED OUTDOORS OR ON WET SURFACES.**
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Or if appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to your Authorized Simplicity Retailer for service.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not attempt to service the unit while appliance is plugged in.
- Do not use vacuum to pick up water or any wet materials.
- Use extra care when cleaning on stairs.


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# POLARIZATION INSTRUCTIONS

---


## Power Cord, 2-Wire Polarized Cord

To reduce the risk of electric shock, the charger is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

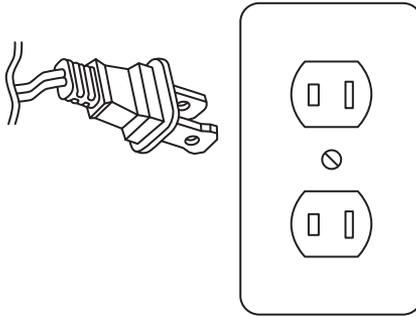

# PARTS IDENTIFICATION

---

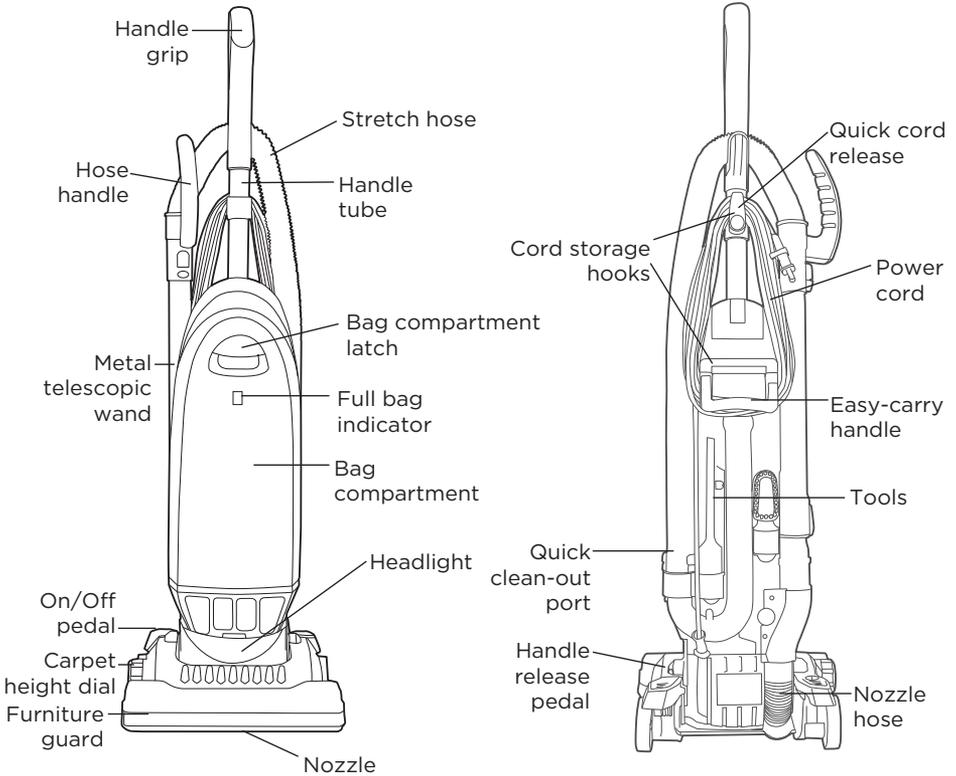

## REPLACEMENT BAGS, BELT AND FILTER

---

- Genuine HEPA Media Bags  
Part # SAH-6, 6 per package
- Genuine Belt  
Part # EZM-B2, 2 per package
- Genuine HEPA Media & Secondary Filter Set  
Part # SF20EZM

# HOW TO ASSEMBLE AND OPERATE THE VACUUM

## How to Attach the Handle to the Vacuum Cleaner

The vacuum and the handle are packed separately.

1. Remove the handle screw and slide the handle into the slots on top of the vacuum.
2. Line up the hole on the handle with the hole on top of the vacuum and insert the screw. Make sure the screw is tightened securely (Fig. 1).
3. Turn the upper cord hook to the upright position and wind the power cord around the cord hooks when storing the vacuum cleaner (Fig. 2).

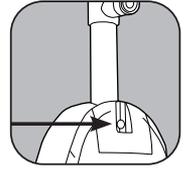


Fig. 1

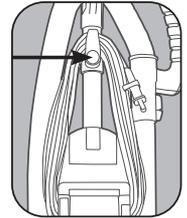


Fig. 2

## How to Release the Power Cord

1. The upper cord hook has a quick-release. To release the cord, rotate the hook downward (Fig. 2).
2. Return the cord hook to the upright position before rewinding the cord.

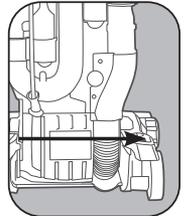


Fig. 3

## On/Off Pedal

1. To turn the vacuum on, push the power pedal on the right side of the vacuum nozzle from the user's perspective (Fig. 3).
2. To turn the vacuum off, push the pedal again.

# HOW TO ADJUST THE HANDLE

The handle has two positions - upright for storage and reclined for cleaning.

1. To release the handle, step on the handle release pedal on the left side of the vacuum nozzle from the user's perspective and pull back the handle (Fig. 1).
2. Upright position - for storage or when cleaning tools are used (Fig. 2). The handle locks in this position.
3. Cleaning position - for normal cleaning (Fig. 3) and for cleaning under furniture (Fig. 4).

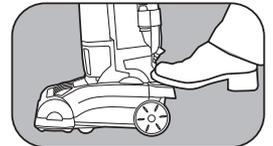


Fig. 1

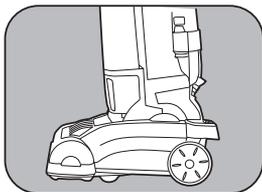


Fig. 2

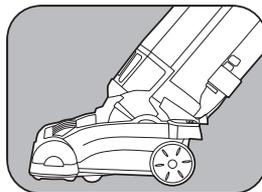


Fig. 3

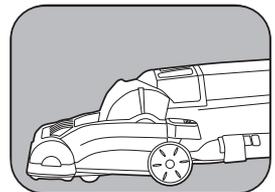


Fig. 4

# HOW TO ADJUST THE HEIGHT

## How to Adjust the Nozzle Height

When the vacuum handle is reclined, rotate the height adjustment dial to the type of floor being vacuumed (Fig. 1).

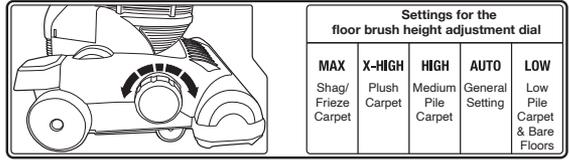


Fig. 1

# EDGE CLEANING FEATURE

The edge cleaning feature provides improved cleaning of carpets near walls and stationary furniture. For maximum edge cleaning, position the right side of the vacuum from the user's perspective near walls or stationary furniture.

# FULL BAG INDICATOR

The full bag indicator changes to red when the bag is full or when there is a clog in the vacuum.

- If the red indicator appears:
  - Change the vacuum bag.
  - If the vacuum bag is not full check the hose for a clog.
- When cleaning with a tool (dusting brush or crevice tool), the red indicator may appear. In this case, continue cleaning.

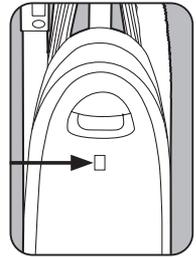


Fig. 1

# HOW TO CHANGE THE VACUUM BAG

Always operate the vacuum with a vacuum bag installed. Bags should be changed when they are 2/3 full.

1. Unplug the vacuum. Remove the bag compartment cover (Fig.1).
2. Remove the bag by grasping the sides of the bag collar and pulling straight off. Attach a new vacuum bag by pushing the collar onto the inlet (Fig. 2).
3. Pull out the bottom corners of the new bag to expand the bag capacity (Fig. 3).
4. Insert the bottom of the bag compartment cover into the groove on the bag compartment housing. Press the bag compartment cover into place, closing it tightly.

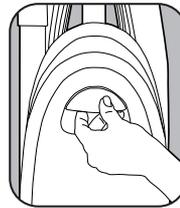


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

# HOW TO CHANGE THE FILTERS

This vacuum is equipped with a HEPA media filter and a secondary filter. These filters capture fine dust particles and protect the motor from dirt. Accumulated dirt in the bag compartment will be collected on the filters and may restrict motor performance. It is important to change the filters regularly.

## How to Change the HEPA Media Filter

1. Unplug the vacuum. Remove the filter cover below the dust compartment cover (Fig. 1).
2. Remove the HEPA media filter by pushing in the tab on the left and rotating out (Fig. 2).
3. Insert a new filter and replace the filter cover.

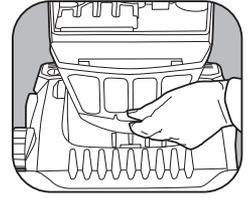


Fig. 1



Fig. 2

## How to Change the Secondary Filter

1. Unplug the vacuum. Remove the bag compartment cover and remove the vacuum bag.
2. Remove the secondary filter by sliding it out from under the bag supporter (Fig. 3).
3. Insert a new filter, replace the bag and bag compartment cover.

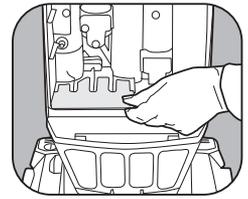


Fig. 3

**Note:** Filters cannot be washed or re-used.

# CLEANING WITH ON-BOARD TOOLS

This vacuum is equipped with on-board cleaning tools, including a metal telescopic wand, stretch hose, dusting brush and crevice tool.

1. To use the cleaning tools, lift the hose handle straight up from the vacuum (Fig. 1).
2. Extend the wand by pulling the button back and pulling the smaller wand out of the larger wand (Fig. 2).
3. Attach any of the tools to the end of the wand, or directly onto the hose handle.

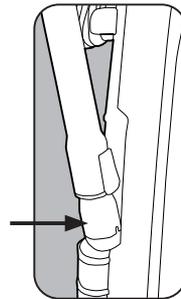


Fig. 1

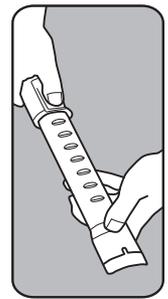


Fig. 2

# HOW TO REPLACE THE VACUUM BELT AND HEADLIGHT BULB

**CAUTION:** Unplug the vacuum cleaner.

## How to Remove the Bottom Plate

1. Place the vacuum in the lowest position by stepping on the handle release pedal (see “How to Adjust the Handle” on page 5). Turn the vacuum over on a flat surface, exposing the bottom plate.
2. Remove the five screws holding the bottom plate in place (Fig. 1).
3. Remove the bottom plate.

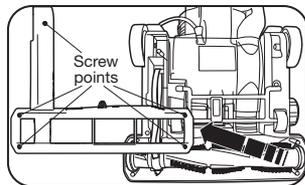


Fig. 1

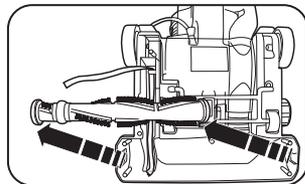


Fig. 2

## How to Replace the Belt

1. Turn the vacuum over and remove the bottom plate as described above.
2. Lift out the brushroll and remove the belt (Fig. 2).
3. Loop a new belt around the drive shaft (Fig. 3) and the raised ring between the bristles on the brushroll (Fig. 4).
4. Pull the brushroll forward (against the pull of the belt) and reinsert the ends back into the nozzle (Fig. 5) making sure to line up the end opposite the belt so the flat edges slide down properly.
5. Turn the brushroll by hand, making sure the belt is not twisted and all rotating parts move smoothly.
6. Replace the bottom plate and the five screws.

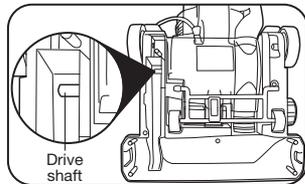


Fig. 3

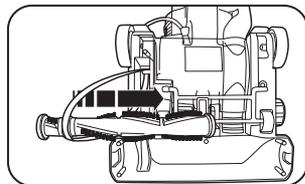


Fig. 4

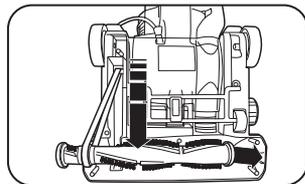


Fig. 5

## How to Replace the Bulb

1. Place the vacuum in the lowest position by stepping on the handle release pedal (see “How to Adjust the Handle” on page 5).
2. Remove the two screws from the headlight lens (Fig. 6).
3. Remove the lens and replace the bulb (Fig. 7).
4. Replace the headlight lens and the two screws.

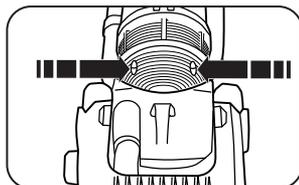


Fig. 6

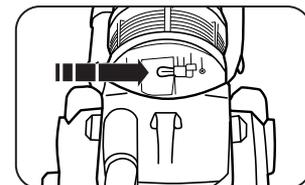


Fig. 7

# THERMAL MOTOR PROTECTION

---

This vacuum is equipped with a thermal protector designed to protect it from overheating due to restricted airflow (i.e. clogged hose). Should this situation occur, the thermal protector will automatically shut off the motor to prevent damage.

**NOTE:** To determine if the thermal protector turned off the vacuum, check the headlight. If the headlight is on and the motor is off, the thermal protector safety shut off the motor. If both the headlight and motor are off, there is another reason (i.e. unplugged) the vacuum shut off.

## How to Reset the Thermal Protector

1. Unplug the vacuum.
2. Allow the vacuum to cool at least 30 minutes.
3. Check for blockages, change the vacuum bag and replace the filters.
4. Plug in the vacuum and begin using.

If the vacuum fails to turn on, return it to an Authorized Simplicity Retailer for service.

# TROUBLESHOOTING

---

<b>Problem</b>	<b>Check Point</b>	<b>Possible Solution</b>
Suction power is weak.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vacuum bag</li><li>• Wand or hose</li><li>• Filters</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• If the vacuum bag is 2/3 full, replace it.</li><li>• If clogged or blocked, remove the object.</li><li>• Replace filters.</li></ul>
The vacuum does not work.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power cord</li></ul>	Insert the power plug firmly into an electrical outlet.
Sudden loss of power.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thermal reset</li></ul>	Turn off vacuum and unplug from electrical outlet. Let vacuum cool down for 30 minutes before turning back on. Check for clogs. Replace vacuum bag.
Dirt and debris are blowing through exhaust vent.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filters</li></ul>	Make sure filters are clean, dry and installed correctly.
Any other service should be performed by an Authorized Simplicity Vacuum Retailer. To locate your nearest Authorized Retailer, visit our website at <a href="http://www.SimplicityVac.com">www.SimplicityVac.com</a> or call 888-974-6759.		

## FOR BEST PERFORMANCE

---

- Keep machine and all accessories clean and in good operating condition.
- Replace the bag when it is 2/3 full.
- Replace the filters once a year or as needed.
- Always use genuine bags, filters and parts, as use of other products may result in poor cleaning or filtration performance. Filtration products are designed for maximum performance.
- Store machine carefully in a dry area.
- For optimum cleaning performance and safety, follow your owner's manual.

## What is Covered:

This warranty covers any defects in material and workmanship in your new vacuum and applies exclusively to the original purchaser.

## How Long Coverage Lasts:

Visit [Simplicityvac.com](http://Simplicityvac.com) for warranty information.

## What is Not Covered:

- Damage to the vacuum which occurs from neglect, abuse, alterations, accident, misuse or improper maintenance.
- Normal replacement items: disposable filters, bags and belts.
- Damage associated with or resulting from the use of non-genuine parts including normal replacement items.

## What We Will Do:

This warranty provides, at no cost to you, all labor and parts to keep this vacuum in correct operating condition during the warranted period.

## How to Get Service:

Warranty service can only be obtained by presenting the vacuum to an Authorized Simplicity Retailer. A proof-of-purchase and product serial number will be required before service is rendered. To locate your nearest service center, please call 888-974-6759 or visit [www.SimplicityVac.com](http://www.SimplicityVac.com).

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED, (INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THIS WARRANTY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

## How State Law Applies:

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## Owner's Warranty Information (keep this for your records...)

Store name \_\_\_\_\_

Store Address \_\_\_\_\_ City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

Telephone \_\_\_\_\_ Date of purchase \_\_\_\_\_

Serial number \_\_\_\_\_ Model number \_\_\_\_\_

**Register your warranty online at [SimplicityVac.com](http://SimplicityVac.com)**



[Simplicityvac.com/register-warranty](http://Simplicityvac.com/register-warranty)

**What's the *best* way to be a part of the in crowd?**

It's simple: register your Simplicity vacuum today and activate your warranty.

**How do you like your vacuum?**


Once you've had some time to try out your new Simplicity vacuum, we want to know what you think — leave a product review. It only takes a few minutes and it helps us make our products better... and your home simply cleaner.



**Simplicity**<sup>®</sup>  
VACUUMS

ASPIRATEURS  
**Simplicity**<sup>®</sup>

**Manuel du propriétaire**  
S20EZM

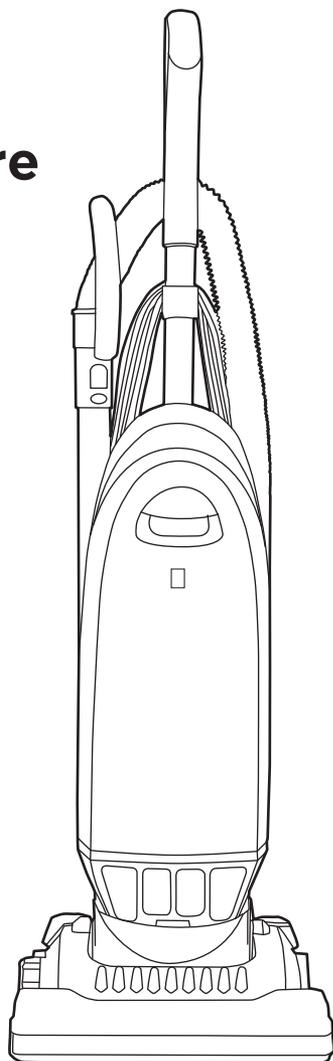



# TABLE DES MATIÈRES

---

Instructions de sécurité importantes .....	2
Cordon polarisé à deux fils .....	3
Identification des pièces .....	4
Sacs de remplacement. Courroies et filtres .....	4
Comment assembler et faire fonctionner l'aspirateur .....	5
Comment ajuster la poignée .....	5
Comment ajuster la hauteur du suceur .....	6
Fonction de nettoyage des bords .....	6
Indicateur de sac plein .....	6
Comment remplacer le sac de l'aspirateur .....	6
Comment remplacer les filtres .....	7
Nettoyage avec les outils embarqués .....	7
Comment remplacer l'ampoule du témoin lumineux et la courroie de l'aspirateur ...	8
Protection thermique du moteur .....	9
Dépannage .....	10
Pour une meilleure performance .....	10
Garantie .....	11

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de prendre des mesures de précaution de base, dont les suivantes :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER À UTILISER CET APPAREIL. POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.**

**IMPORTANT :** Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommage causé par une utilisation de cet appareil non conforme aux instructions, ou en cas de dommage dû à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de dégât ou de blessure :

- Videz le réservoir à poussière avant que le contenu atteigne la « ligne de remplissage » présente sur le réservoir à poussière. Le fait de trop remplir le réservoir à poussière peut entraîner une obstruction du filtre par des saletés et des débris et provoquer une perte d'aspiration.
- Débranchez toujours l'aspirateur de la prise avant de retirer le réservoir à poussière.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son entretien.
- **AVERTISSEMENT : IL EXISTE UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION EN CAS D'UTILISATION EN EXTÉRIEUR OU SUR DES SURFACES HUMIDES.**
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec l'appareil. Restez vigilant lors de son utilisation par ou à proximité des enfants.
- Utilisez uniquement selon les instructions décrites dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si cet appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il a subi une chute, a été endommagé, exposé aux intempéries, ou s'il est tombé à l'eau, renvoyez-le à votre revendeur agréé Simplicity pour le faire réparer.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.
- Ne tirez pas et ne soulevez pas l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne serrez pas le cordon contre des bords tranchants ou des coins. Ne faites pas rouler l'appareil sur le câble. Maintenez le cordon à distance des surfaces chaudes.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée. Évitez l'accumulation de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout autre élément pouvant réduire le flux d'air.
- Tenez les cheveux, les habits amples, les doigts et toute autre partie du corps à distance des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'aspirez pas d'éléments incandescents ou émettant de la fumée, tel que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- N'utilisez pas l'appareil ni pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence, ni dans des endroits pouvant en contenir.
- N'essayez pas de nettoyer ou de réparer l'unité lorsque celle-ci est branchée.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour puiser de l'eau ou ramasser tout autre matériau humide.
- Prenez des précautions supplémentaires lors de l'aspiration des escaliers.


**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# INSTRUCTIONS DE POLARISATION

---


## **Cordon d'alimentation, cordon polarisé à 2 fils**

Afin de réduire le risque de décharge électrique, ce chargeur est équipé d'une fiche à courant alternatif polarisé (une fiche ayant une broche plus large que l'autre). Cette fiche entre dans la prise uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher totalement la fiche dans la prise, essayez en inversant le sens de la fiche. Si vous ne parvenez toujours pas à brancher correctement la fiche, contactez un électricien qualifié afin de remplacer la prise obsolète. Évitez de neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

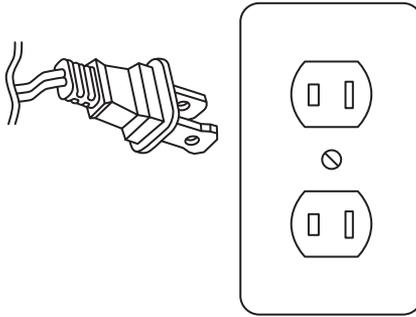

# IDENTIFICATION DES PIÈCES

---

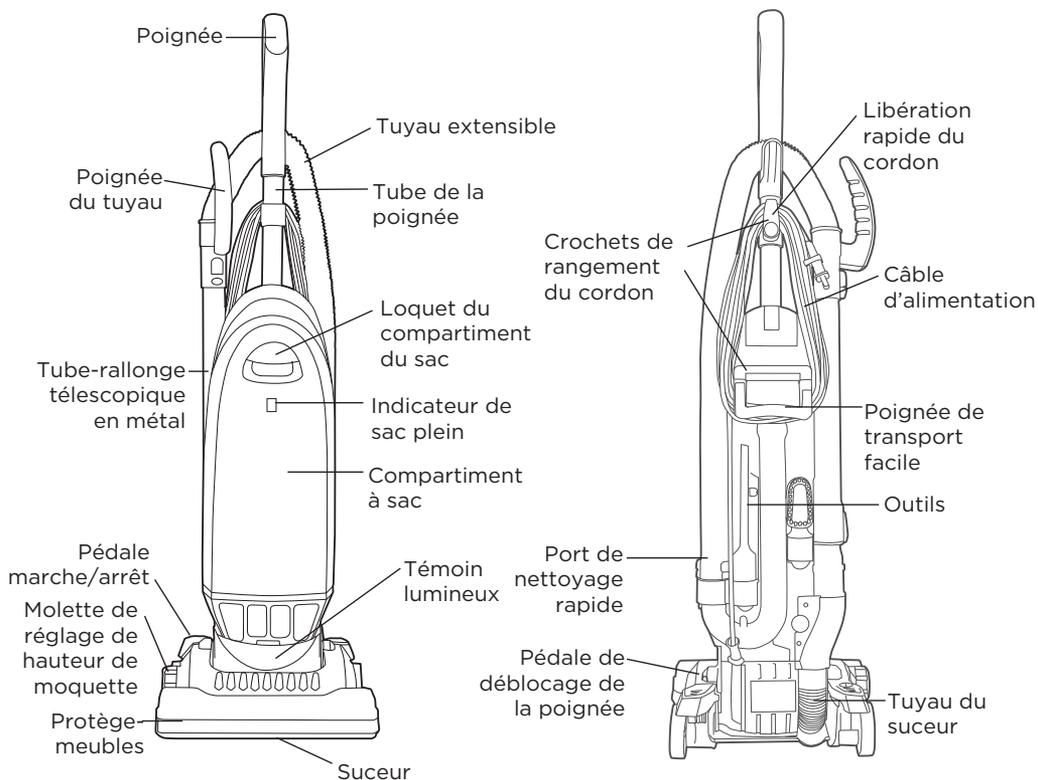

## REPLACEMENT DES SACS, DES COURROIES ET DES FILTRES

---

- Sacs d'aspiration authentiques HEPA  
Pièce no SAH-6. 6 par paquet
- Courroie authentique  
Pièce no EZM-B2. 2 par paquet
- Jeu de filtres de milieu et secondaire authentiques HEPA  
Pièce no SF20EZM

# COMMENT ASSEMBLER ET FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATEUR

## Comment fixer la poignée à l'aspirateur

L'aspirateur et la poignée sont emballés séparément.

1. Enlevez l'écrou de la poignée et faites glisser la poignée dans l'emplacement situé sur le dessus de l'aspirateur.
2. Alignez le trou de la poignée avec le trou situé sur le dessus de l'aspirateur et insérez la vis. Assurez-vous que la vis est correctement serrée (Fig. 1).
3. Tournez le crochet du câble supérieur en position verticale et enroulez le câble d'alimentation autour des crochets de rangement lorsque vous rangez l'aspirateur (Fig. 2).

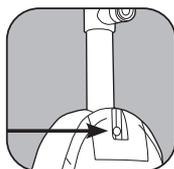


Fig. 1

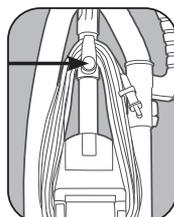


Fig. 2

## Comment relâcher le câble d'alimentation

1. Le crochet de rangement du câble supérieur comprend une fonction de relâchement rapide. Pour libérer le cordon, faites pivoter le crochet vers le bas (Fig. 2).
2. Remplacez le crochet en position verticale avant de réenrouler le câble.

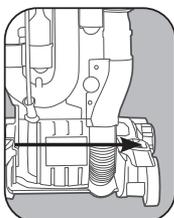


Fig. 3

## Pédale marche/arrêt

1. Pour activer l'aspirateur, appuyez sur la pédale de mise en marche située sur le côté droit (du point de vue de l'utilisateur) du suceur de l'aspirateur (Fig. 3).
2. Pour éteindre l'aspirateur, appuyez de nouveau sur la pédale.

# COMMENT AJUSTER LA POIGNÉE

La poignée offre deux positions - verticale pour le rangement et inclinée pour le nettoyage.

1. Pour débloquer la poignée, appuyez sur la pédale de libération de la poignée située sur le côté gauche du suceur de l'aspirateur (du point de vue de l'utilisateur) et tirez la poignée vers l'arrière (Fig. 1).
2. Position verticale - pour le rangement ou lorsque des outils de nettoyage sont utilisés (Fig. 2). La poignée se verrouille dans cette position.
3. Position de nettoyage - pour le nettoyage normal (Fig. 3) et pour le nettoyage sous des meubles (Fig. 4).

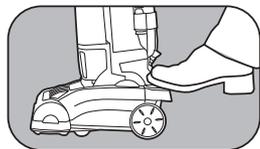


Fig. 1

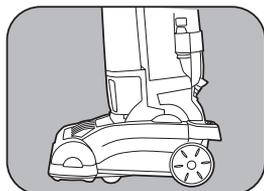


Fig. 2

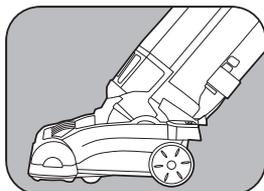


Fig. 3

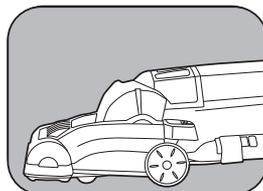


Fig. 4

# COMMENT AJUSTER LA HAUTEUR

## Comment ajuster la hauteur du suceur

Lorsque la poignée de l'aspirateur se trouve en position inclinée, faites pivoter la molette d'ajustement de la hauteur en fonction du type de sol à aspirer (Fig. 1).



Fig. 1

# FONCTION DE NETTOYAGE DES BORDS

La fonction de nettoyage des bords offre un nettoyage amélioré des moquettes à proximité des murs et des meubles fixes. Pour un meilleur nettoyage des bords, placez le côté droit de l'aspirateur (du point de vue de l'utilisateur) près des murs ou des meubles fixes.

## INDICATEUR DE SAC PLEIN

Le voyant lumineux de sac plein passe au rouge pour vous signaler que le sac est plein ou que l'aspirateur est bouché.

- Si l'indicateur rouge apparaît :
  - Remplacez le sac de l'aspirateur.
  - Si le sac de l'aspirateur n'est pas plein, vérifiez que le tuyau n'est pas bouché.
- Lorsque vous nettoyez à l'aide d'un accessoire (brosse dépoussiérante ou accessoires pour fentes), l'indicateur rouge peut s'allumer. Dans ce cas, continuez d'aspirer.

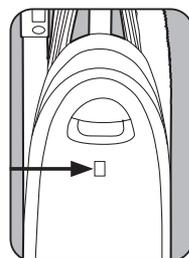


Fig. 1

# COMMENT REMPLACER LE SAC DE L'ASPIRATEUR

Faites toujours fonctionner l'aspirateur avec un sac d'aspirateur installé. Les sacs doivent être changés lorsqu'ils sont pleins aux 2/3.

1. Débranchez l'aspirateur. Retirez le couvercle du compartiment à sac (Fig. 1).
2. Retirez le sac en saisissant les côtés du collier du sac pour extraire ce dernier. Attachez un nouveau sac d'aspirateur en poussant le collier sur l'entrée (Fig. 2).
3. Tirez les coins inférieurs du nouveau sac d'aspirateur vers l'extérieur pour étendre la capacité du sac (Fig. 3).
4. Insérez le bas du couvercle du compartiment à sac dans la rainure du compartiment à sac. Appuyez sur le couvercle du compartiment à sac pour le mettre en place fermement.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

## COMMENT REMPLACER LES FILTRES

Cet aspirateur est équipé d'un filtre de milieu et d'un filtre secondaire HEPA. Ces filtres capturent les fines particules de poussière et protègent le moteur de la saleté. La saleté accumulée dans le compartiment à sac est recueillie par ces filtres et peut limiter la performance du moteur. Il est important de remplacer les filtres régulièrement.

### Comment remplacer le filtre de milieu HEPA

1. Débranchez l'aspirateur. Enlevez le couvercle du filtre situé sous le couvercle du compartiment à poussière (Fig. 1).
2. Enlevez le filtre de milieu HEPA en poussant sur l'onglet situé du côté gauche tout en pivotant (Fig. 2).
3. Insérez un nouveau filtre et remettez le couvercle du filtre en place.

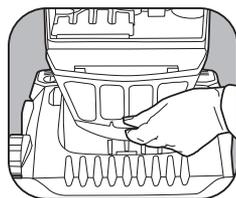


Fig. 1



Fig. 2

### Comment remplacer le filtre secondaire

1. Débranchez l'aspirateur. Retirez le couvercle du compartiment à sac et enlevez le sac de l'aspirateur.
2. Enlevez le filtre secondaire en le faisant glisser hors du support de sac (Fig. 3).
3. Insérez un nouveau filtre, remplacez le sac et le couvercle du compartiment à sac.

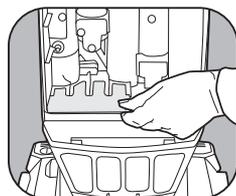


Fig. 3

**Remarque :** Les filtres ne peuvent pas être lavés ou réutilisés.

## NETTOYAGE AVEC LES OUTILS EMBARQUÉS

Cet aspirateur est équipé d'outils de nettoyage intégrés, y compris un tube-rallonge télescopique en métal, un tuyau extensible, une brosse à épousseter et un suceur plat.

1. Pour utiliser ces outils de nettoyage, soulevez la poignée du tuyau directement de l'aspirateur (Fig. 1).
2. Étendez le tube-rallonge en tirant le bouton vers l'arrière et en tirant le tube-rallonge plus petit hors du tube-rallonge plus grand (Fig. 2).
3. Fixez l'un des outils à l'extrémité du tube-rallonge ou directement sur la poignée du tuyau.

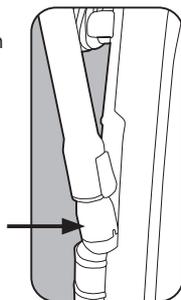


Fig. 1

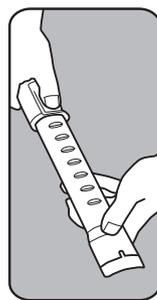


Fig. 2

# COMMENT REMPLACER L'AMPOULE DU TÉMOIN LUMINEUX ET LA COURROIE DE L'ASPIRATEUR

**ATTENTION :** Débranchez l'aspirateur.

## Comment retirer le plateau inférieur

1. Placez l'aspirateur dans sa position la plus basse en appuyant sur la pédale de libération de la poignée (voir « Comment ajuster la poignée » à la page 5). Retournez l'aspirateur sur une surface plane en exposant le plateau inférieur.
2. Enlevez les cinq vis en maintenant le plateau inférieur en place (Fig. 1).
3. Retirez le plateau inférieur.

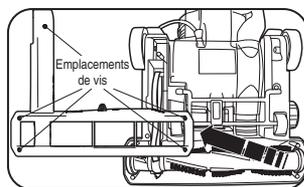


Fig. 1

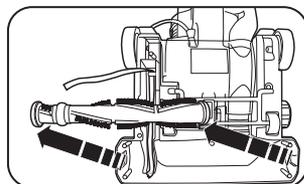


Fig. 2

## Comment remplacer la courroie

1. Retournez l'aspirateur et retirez le plateau inférieur tel que décrit ci-dessus.
2. Soulevez la brosse et retirez la courroie (Fig. 2).
3. Bouclez la nouvelle courroie autour de l'arbre de transmission (Fig. 3) et de l'anneau en relief situé entre les poils de la brosse (Fig. 4).
4. Tirez la brosse vers l'avant (contre la traction de la courroie) et réinsérez les embouts dans le suceur (Fig. 5) en vous assurant d'aligner l'embout en face de la courroie afin que les bords plats glissent correctement.
5. Faites tourner la brosse manuellement afin de vous assurer que la courroie n'est pas enroulée sur elle-même et que toutes les pièces pivotantes tournent correctement.
6. Remplacez le plateau inférieur à l'aide des cinq vis.

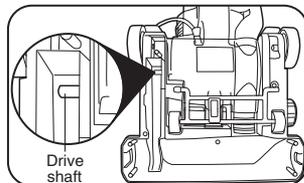


Fig. 3

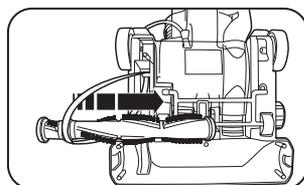


Fig. 4

## Comment remplacez l'ampoule

1. Placez l'aspirateur dans sa position la plus basse en appuyant sur la pédale de libération de la poignée (voir « Comment ajuster la poignée » à la page 5).
2. Enlevez les deux vis de la lentille du témoin lumineux (Fig. 6).
3. Enlevez la lentille et remplacez l'ampoule (Fig. 7).
4. Remplacez la lentille du témoin lumineux et les deux vis.

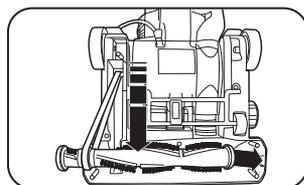


Fig. 5

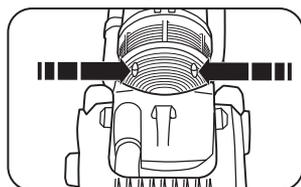


Fig. 6

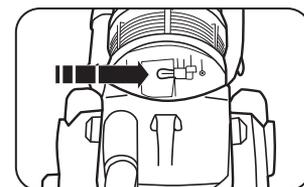


Fig. 7

# PROTECTION THERMIQUE DU MOTEUR

---

Cet aspirateur est équipé d'un protecteur thermique conçu pour protéger l'aspirateur contre la surchauffe due à un débit d'air restreint (en cas d'obstruction du tuyau). Si cette situation se produit, le protecteur thermique éteint automatiquement le moteur afin d'éviter tout dommage potentiel.

**REMARQUE :** Pour déterminer si le protecteur thermique a éteint l'aspirateur, vérifiez le témoin lumineux. Si le témoin lumineux est allumé et que le moteur est éteint, alors le protecteur thermique a éteint le moteur. Si le témoin lumineux et le moteur sont éteints, l'aspirateur s'est arrêté pour une autre raison (p. ex. : câble débranché).

## Comment redémarrer le protecteur thermique

1. Débranchez l'aspirateur.
2. Laissez l'aspirateur refroidir pendant au moins 30 minutes.
3. Vérifiez l'absence d'obstruction, remplacez le sac de l'aspirateur et remplacez les filtres.
4. Branchez l'aspirateur et commencez l'utilisation.

Si l'aspirateur ne s'allume pas, renvoyez-le à un revendeur Simplicity agréé pour le soumettre à un entretien.

# DÉPANNAGE

---

Problème	Point de vérification	Solution possible
La puissance d'aspiration est faible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sac de l'aspirateur</li><li>• Tube-rallonge ou tuyau souple</li><li>• Filtres</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le sac de l'aspirateur est plein aux 2/3, remplacez-le.</li><li>• En cas d'obstruction, enlevez l'objet qui en est la cause.</li><li>• Remplacez les filtres.</li></ul>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câble d'alimentation</li></ul>	Insérez la fiche d'alimentation fermement dans une prise électrique.
Perte de puissance soudaine.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réinitialisation thermique</li></ul>	Éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise électrique. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant de le rallumer. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction. Remplacez le sac de l'aspirateur.
La poussière et les débris sont aspirés par le conduit d'évacuation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtres</li></ul>	Assurez-vous que les filtres sont propres, secs et installés correctement.
Tout autre service doit être effectué par un revendeur autorisé de Simplicity Vacuum. Pour trouver le revendeur agréé le plus proche, visitez notre site Web <a href="http://www.SimplicityVac.com">www.SimplicityVac.com</a> ou appelez le 888-974-6759.		

## POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

---

- Gardez la machine et tous les accessoires propres et en bon état de fonctionnement.
- Remplacez le sac lorsqu'il est plein aux 2/3.
- Remplacez les filtres une fois par an ou selon les besoins.
- Utilisez toujours des sacs, des filtres et des pièces certifiés, car l'utilisation d'autres produits peut entraîner un mauvais nettoyage ou une mauvaise qualité de filtration. Les produits de filtration sont conçus pour une performance maximale.
- Rangez soigneusement votre appareil dans un endroit sec.
- Pour une meilleure performance de nettoyage et plus de sécurité, suivez les instructions de votre manuel.

## **Ce que couvre cette garantie :**

Cette garantie couvre tous les défauts matériels et de fabrication de votre nouvel aspirateur et s'applique uniquement à l'acheteur initial.

## **Durée de la couverture :**

Veillez visiter [Simplicityvac.com](http://Simplicityvac.com) pour obtenir des informations sur la garantie.

## **Ce que cette garantie ne couvre pas :**

- Les dommages à l'aspirateur en raison de négligence, d'abus, d'altérations, d'accident, d'utilisation non-conforme ou d'entretien inadapté.
- Les articles de rechange normaux : filtres, courroies et sacs jetables.
- Les dommages liés à ou résultant de l'utilisation de pièces non certifiées, y compris les éléments de remplacement normaux.

## **Ce que nous offrons :**

Cette garantie fournit, sans que vous ayez à encourir de frais, toute la main d'œuvre et toutes les pièces nécessaires pour conserver cet aspirateur en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

## **Comment obtenir un service d'entretien et réparation :**

Les services de garantie peuvent uniquement être obtenus en présentant l'aspirateur auprès d'un Revendeur agréé Simplicity. Avant tout service, vous devrez présenter une preuve d'achat et le numéro de série du produit en question. Afin de localiser votre centre de service le plus proche, veuillez appeler le 888-974-6759 ou rendez-vous sur [www.SimplicityVac.com](http://www.SimplicityVac.com).

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE, ORALE, EXPLICITE OU IMPLICITE (NOTAMMENT TOUTE GARANTIE MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER). LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS.

## **Comment s'appliquent les lois des États :**

La présente garantie vous donne des droits particuliers, et il est possible que vous jouissiez aussi d'autres droits variables d'une province ou d'un État à l'autre.

## **Informations de garantie du propriétaire (à conserver dans vos archives)**

Nom du magasin \_\_\_\_\_

Adresse du magasin \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Province/État \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_ Numéro de modèle \_\_\_\_\_

**Enregistrez votre garantie en ligne sur [www.SimplicityVac.com](http://www.SimplicityVac.com)**



## **Quelle est la meilleure façon de faire partie du groupe?**

C'est simple : il vous suffit d'enregistrer votre aspirateur Simplicity aujourd'hui et d'activer votre garantie.

## **Comment trouvez-vous votre aspirateur?**

Une fois que vous aurez eu l'occasion d'essayer votre nouvel aspirateur Simplicity, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. Cela ne prend que quelques minutes et nous aide à améliorer nos produits... et la propreté de votre maison, tout simplement.



# **Aspirateurs Simplicity®**







# **Simplicity<sup>®</sup>**

SIMPLICITYVAC.COM

888-974-6759  
1760 Gilsinn Lane  
Fenton, MO 63026