

Touchless Lid Dispenser User Guide



Congratulations on your purchase! The KleanTake Touchless Lid Dispenser provides a solution to messy, unsanitary conditions at beverage stations. It will elevate the image of your facility, help improve hygiene, increase operational efficiency and help to reduce waste. If you are unsatisfied with this product for any reason, please contact us via the methods below.

WARNING - READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO OPERATION - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read entire manual before beginning assembly and before operating the unit. Save these instructions for future reference. Always place in a upright position for proper operation. Do not plug in cord or connect battery until product is fully assembled. Use only provided power supply. Do not contact moving parts. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. Do not use outdoors. This appliance can be used by children from the age of eight and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction on safe operation and potential hazards involved. For a cord-connected unit: To disconnect, turn all controls to the off ("0") position, then remove plug from outlet. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning. For a battery unit: Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge. Use only approved batteries. If there are missing or damaged parts, contact help@webrestaurantstore.com before assembly. Do not attempt to repair or service parts. Never operate unit in any way other than intended. Never operate unit if it was damaged, dropped, or has malfunctioning parts; contact our service department for support.

Operating Temperature 65°F–95°F (18°C–35°C)
Unit Weight: 10lbs (4.5kg) Use only approved lids.
Commercial use only. Do not discard packaging until assembly is complete and unit is operational.



- This equipment complies with the Public Limits in accordance with the Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of exposure of the general public to electro magnetic fields (0 Hz to 300 GHz).
- A-weighted sound pressure level is below 70dB.
- No user adjustable or serviceable components
- No user maintenance required

WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov

CLEANING INSTRUCTIONS

INSPECT DAILY & KEEP CLEAN AND FREE OF DEBRIS

BASE UNIT (A): Always unplug the unit / disconnect battery before inspection and/or cleaning. Never handle unit or cord with wet hands. Inspect and clean the unit periodically. Remove the Gravity Tube (B) and the four screws on the top cover to access and clean the internal components. Clean only with a dry cloth or air duster. Never submerge the unit, and do not use spray cleaners. This unit is not to be cleaned with a water jet or used in areas where a water jet could be used.

GRAVITY TUBE (B): Always unplug the unit / disconnect battery & disconnect from base before inspection and/or cleaning. Inspect and clean periodically. Clean only with mild soap and a damp cloth. Do not use ammonia-based cleaners. Never handle the unit or plug with wet hands.




Touchless Lid Dispenser User Guide




PRODUCT COMPONENTS


BASE UNIT (A)

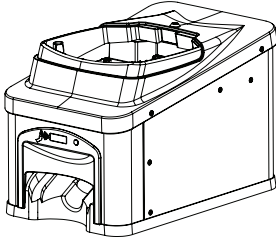


GRAVITY TUBE (B)

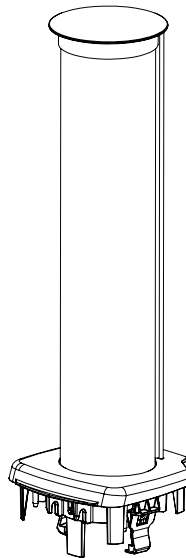


SLIDER FEET (C)

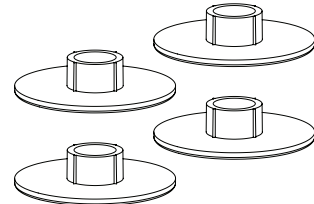

DECAL PACK (D)

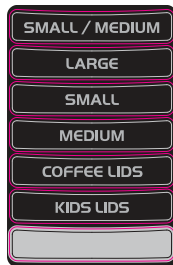

ELECTRICAL CORD (E)





OR

BATTERY (F) &
BATTERY CHARGER (G)




STEP 1


Remove all parts from packaging. **DO NOT** discard packaging until unit is assembled & operational.

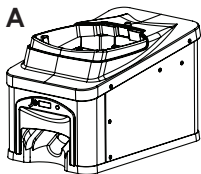

OR

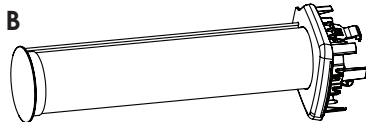


Do not use Slider Feet (C) if unit is in a designated fixed location on a counter. If the unit will be moved frequently, attach the Slider Feet (C) to the bottom of the Base Unit (A) as shown below by press fitting.

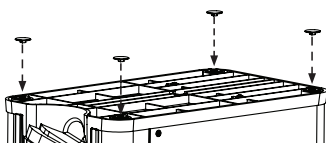


STEP 2


A: Lay the Gravity Tube (B) down on a flat surface. Leaving the plastic bag on, insert a package of lids with the bag open to the bottom into the Gravity Tube (B).

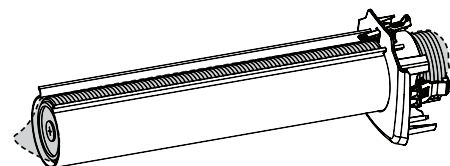

B: Tip the Gravity Tube (B) up, open the lid bag at the bottom and gently pull the bag off from the top.

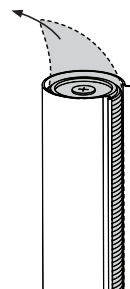

C: Place lid on top of the Gravity Tube (B) in the correct position.

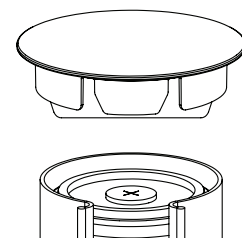


Touchless Lid Dispenser User Guide




STEP 3

IMPORTANT: Ensure the lids are seated properly onto the gravity tube fingers (Fig. 1), and align the Gravity Tube (B) while lowering onto Base Unit (A).

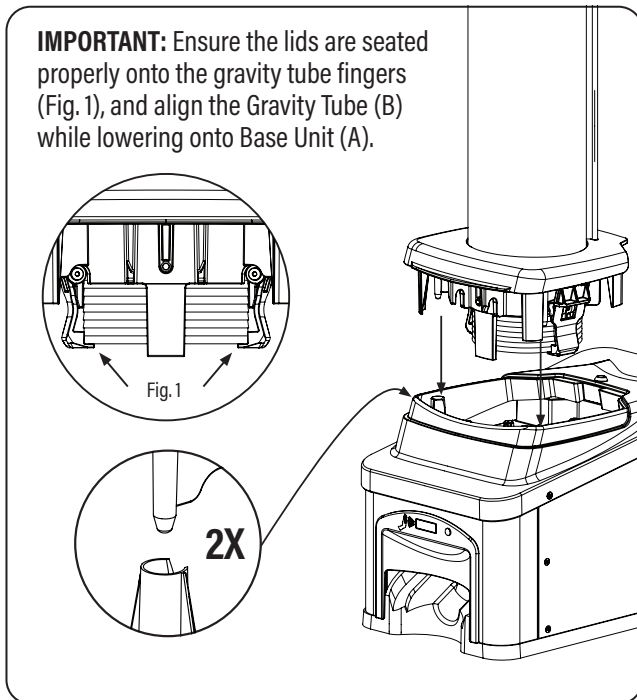


STEP 4

Once the Gravity Tube (B) is seated, you should hear a "click." The Gravity Tube (B) release lever should be engaged, locking the parts in place. Ensure that the latch is fully engaged as shown in Fig. 2.

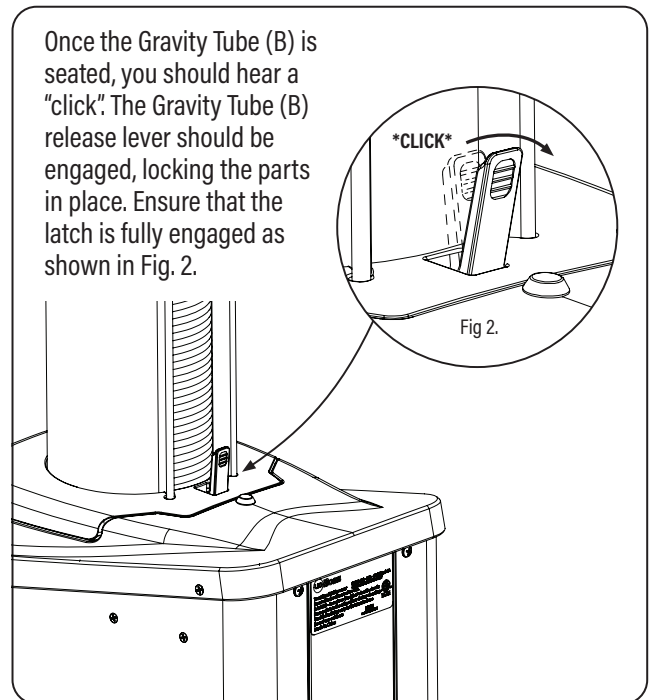

STEP 5

Place the unit in the desired location:
Wall Plug: plug the Electrical Cord (E) into the Base Unit (A) and connect to a standard outlet.

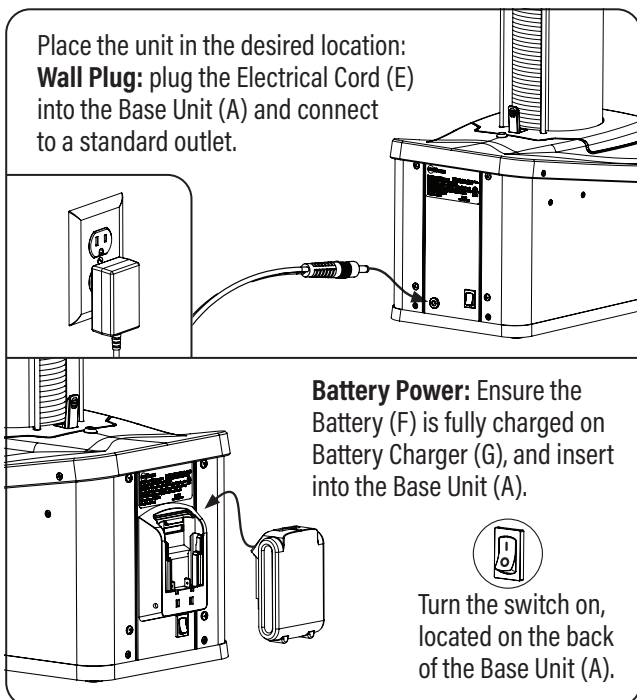


Battery Power: Ensure the Battery (F) is fully charged on Battery Charger (G), and insert into the Base Unit (A).

Turn the switch on, located on the back of the Base Unit (A).

STEP 6

The blue indicator light should flash 7 times and remain lit. If indicator light does not remain lit, unplug the unit, inspect for obstructions, plug back in and restart. Test the unit by waving your hand in front of the sensor.

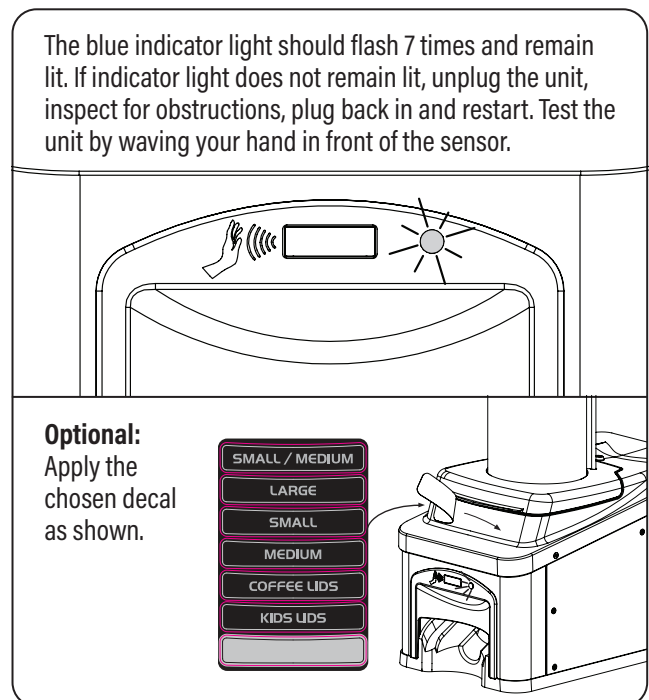

Dispensador de Tapas Sin Contacto

Guía del Usuario



¡Felicitaciones por su compra! El dispensador de tapas sin contacto KleanTake es la solución para el desorden y la falta de higiene en estaciones de bebidas. Mejorará la imagen del lugar, la higiene y la eficacia operativa, además reducirá el desperdicio. Si por algún motivo no se encuentra satisfecho con este producto, comuníquese con nosotros por cualquiera de los métodos aquí indicados.

ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Antes de ensamblar y operar la unidad, lea todo el manual. Guarde estas instrucciones para referencia futura. No enchufar el cable ni conectar la batería hasta tanto el producto no esté completamente ensamblado. Utilizar solamente la fuente de alimentación provista. No tocar las partes móviles. Usar solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. No utilizar en exteriores. Para unidades conectadas con cable: Para desconectar, colocar todos los controles en la posición de apagado ("0"), luego sacar el enchufe del tomacorrientes. No jalar el cable al desenchufar. Para desenchufar, sujetar el enchufe, no el cable. Desenchufar cuando no esté en uso y antes de proceder al servicio o limpieza. En el caso de la unidad a batería: Para recargar, utilizar solamente el cargador provisto por el fabricante. Utilizar solamente baterías aprobadas. Si faltan partes o hay partes dañadas, comuníquese con el departamento de servicio de help@webstaurantstore.com antes de ensamblar. No reparar ni dar servicio a las piezas usted mismo. Jamás dar a la unidad un uso distinto para el que fue diseñado. Jamás operar la unidad si está dañada, se ha caído o tiene partes que funcionen mal; comunicarse con nuestro departamento de servicio para recibir ayuda.

Temperatura de operación 65°F–95°F (18°C–35°C)
Utilizar solamente tapas aprobadas. Solo para uso comercial. No descartar el embalaje hasta tanto no se haya completado el ensamblado y la unidad esté en funcionamiento.



El equipo deberá tener toma a tierra para reducir el riesgo de chispas de energía estática. Las chispas causadas por la energía estática pueden encender o hacer explotar los vapores. La puesta a tierra provee un cable de escape de la corriente eléctrica.



El equipo deberá tener toma a tierra para reducir el riesgo de chispas de energía estática y de descarga eléctrica. Las chispas causadas por la energía estática o la electricidad pueden encender o hacer explotar los vapores. Una puesta a tierra inadecuada puede causar una descarga eléctrica. La puesta a tierra provee un cable de escape de la corriente eléctrica.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

BASE (A): Antes de la inspección y/o limpieza, desenchufar siempre la unidad/desconectar la batería. Jamás manipular la unidad o el cable con las manos mojadas. Inspeccionar y limpiar periódicamente la unidad. Retirar el Tubo de gravedad (B) y los cuatro tornillos en la tapa superior para tener acceso a los componentes internos y limpiarlos. Limpiar solamente con un paño seco o aire comprimido a presión. Jamás sumergir la unidad ni usar rociadores limpiadores.

TUBO DE GRAVEDAD (B): Desenchufar siempre la unidad, desconectar la batería y retirar de la base antes de la inspección y/o limpieza. Inspeccionar y limpiar periódicamente. Limpiar solamente con jabón suave y un paño limpio. No utilizar limpiadores con amoníaco. Jamás manipular la unidad o ni enchufarla con las manos mojadas.




Dispensador de Tapas Sin Contacto

Guía del Usuario



COMPONENTES DEL PRODUCTO


BASE (A)

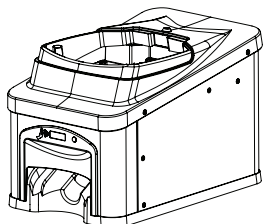


PAQUETE DE CALCOMANÍAS
LLANTS (D)



TUBO DE GRAVEDAD (B)

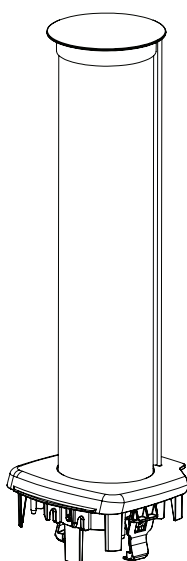


DESLIZADOR (C)

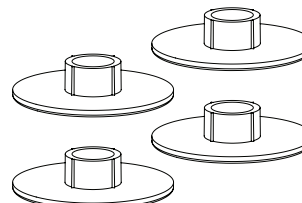

CABLE ELÉCTRICO (E)








BATERÍA (F) Y
CARGADOR DE
BATERÍA (G)

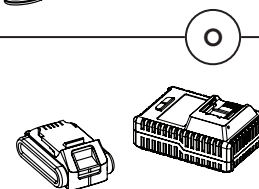


PASO 1

Retirar todas las partes del embalaje. No descartar el embalaje hasta no terminar el ensamblado la unidad y esta esté operativa.

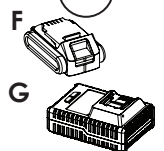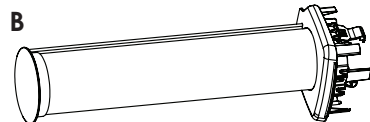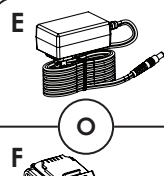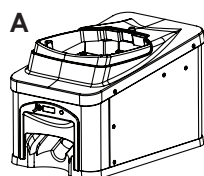


No usar el Deslizador (C) si la unidad está en un lugar fijo específico sobre el mostrador. Si la unidad será movida con frecuencia, acoplar el Deslizador (C) a la parte inferior de la Base (A), como se muestra a continuación mediante encaje a presión.




PASO 2


A: Apoyar el Tubo de gravedad (B) sobre una superficie plana. Sin sacar la bolsa de plástico, insertar un paquete de tapas con la bolsa abierta hacia el fondo dentro del Tubo de gravedad (B).

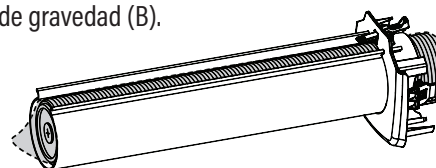

B: Con la punta del Tubo de gravedad (B) hacia arriba, abrir la bolsa de tapas en la base y jalar con suavidad para sacarla por arriba.

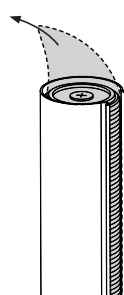

C: Poner la tapa arriba del Tubo de gravedad (B) en la posición correcta.

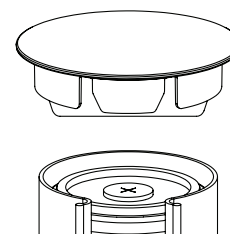




Dispensador de Tapas Sin Contacto

Guía del Usuario





PASO 3

IMPORTANTE: Corroborar que las tapas estén bien colocadas sobre los apoyos del tubo de gravedad (Fig. 1) y alinear el Tubo de gravedad (B) mientras lo baja hacia la Base (A).

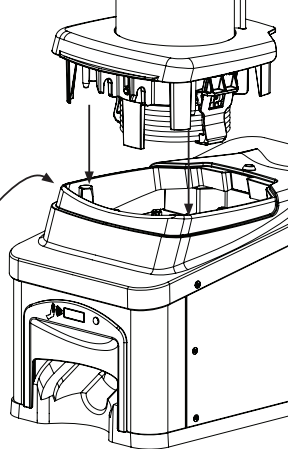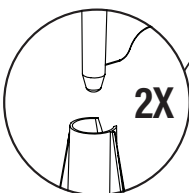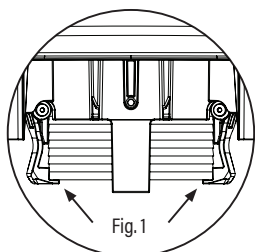


PASO 4

Cuando el Tubo de gravedad (B) se asiente, usted deberá escuchar un "clic". La palanca de liberación del Tubo de gravedad (B) deberá permanecer trabada, para mantener fijas las piezas en su sitio. Corroborar que el retén esté correctamente enganchado, como se muestra en la Fig. 2.

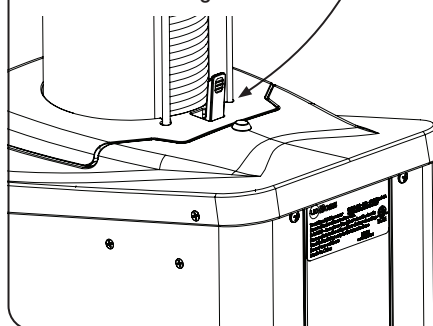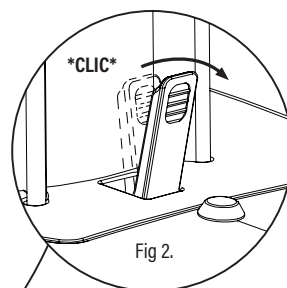


PASO 5

Colocar la unidad en el sitio deseado:
Enchufe de pared: enchufar el Cable eléctrico (E) en la Base (A) y conectar a un tomacorrientes común.

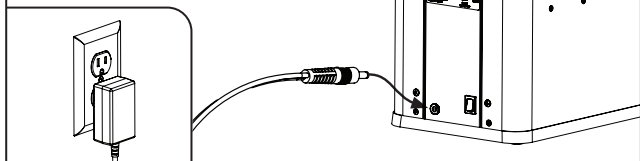

Alimentación de baterías:
Corroborar que la Batería (F) esté completamente cargada en el Cargador de baterías (G) e insertarla en la Base (A).

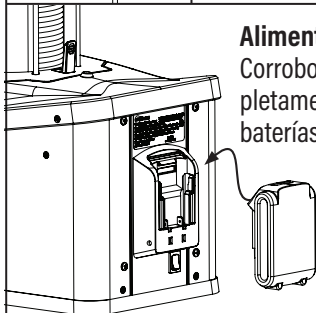


Poner la llave de encendido, situada en la parte posterior de la Base (A) en encendido.





PASO 6

La luz indicadora azul debería destellar 7 veces y permanecer encendida. Si la luz indicadora no permanece encendida, desenchufar la unidad, inspeccionarla en busca de obstrucciones, volver a enchufar y reiniciar. Probar la unidad haciendo pasar la mano al frente del sensor.

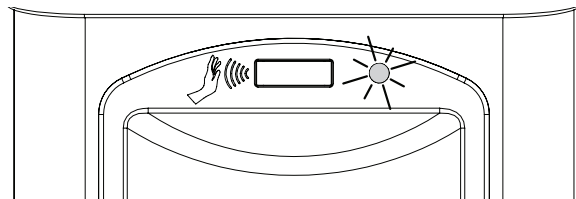

Opcional:
Aplicar la calcomanía elegida, como se muestra.

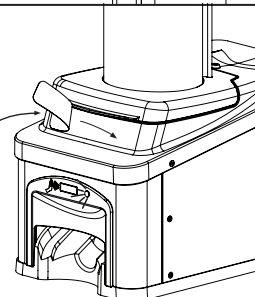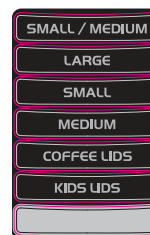

Distributeur de Couvercle Sans Contact

Guide de L'utilisateur



Félicitations pour votre achat! Le distributeur de couvercle sans contact offre une solution aux conditions malpropre et insalubre des stations de boissons. Il aidera l'image de votre établissement, améliorera l'hygiène, augmentera l'efficacité opérationnelle et aidera à réduire les déchets. Si vous n'êtes pas satisfait avec ce produit pour quelques raisons que ce soit, veuillez nous contacter par les méthodes suivantes.

AVERTISSEMENT - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION - GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Lisez tout le manuel avant de commencer l'assemblage et l'utilisation de l'unité. Gardez ces instructions pour référence future. Ne pas brancher le fil d'alimentation ou brancher la batterie avant que le produit ne soit complètement assemblé. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni. Ne pas toucher aux pièces mobiles. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. Ne pas utiliser à l'extérieur. Pour les unités à fil : Pour débrancher, placer tous les interrupteurs en position fermée («O»), débrancher la fiche de la prise. Ne pas débrancher en tirant sur le fil d'alimentation. Pour débrancher, saisir la fiche et non le fil. Débranchez lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant l'entretien ou le nettoyage. Pour une unité à batterie : Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger. Utilisez uniquement des batteries approuvées. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le département de service à la clientèle de help@webstaurantstore.com avant l'assemblage. N'essayez pas de réparer ou de faire l'entretien des pièces. Ne jamais utiliser d'une manière pour laquelle elle n'est pas conçue. Ne jamais utiliser si l'unité est endommagée, échappée ou si des pièces sont défectueuses ; contactez notre service à la clientèle pour obtenir du soutien.

Température d'utilisation 18°C–35°C (65°F–95°F)
Utiliser uniquement avec des couvercles approuvés.
Uniquement pour une utilisation commerciale. Ne pas jeter l'emballage avant que l'unité soit complètement assemblée et fonctionnelle.



L'équipement doit être mis à la terre pour réduire le risque d'étincelles statiques. Les étincelles statiques peuvent enflammer ou faire exploser des vapeurs. La mise à la terre offre un fil d'échappement pour le courant électrique.



L'équipement doit être mis à la terre pour réduire le risque d'étincelles statiques et de décharges électriques. Les étincelles statiques ou électriques peuvent enflammer ou faire exploser des vapeurs. Une mauvaise mise à la terre peut occasionner des décharges électriques. La mise à la terre offre un fil d'échappement pour le courant électrique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

BASE DE L'UNITÉ (A) : Toujours débrancher l'appareil/ déconnecter la batterie avant une inspection ou un nettoyage. Ne jamais manipuler l'unité ou le fil d'alimentation avec des mains mouillées. Inspecter et nettoyer l'unité périodiquement. Enlever le tube gravitaire (B) et les quatre vis sur le couvercle pour accéder et nettoyer les composantes internes. Nettoyer uniquement avec un linge sec ou un plumeau à air. Ne jamais submerger l'unité et ne jamais utiliser de nettoyeurs en vaporisateur.

TUBE GRAVITAIRE (B) : Toujours débrancher l'unité/déconnecter la batterie et débrancher la base avant toute inspection ou tout nettoyage. Inspecter et nettoyer périodiquement. Nettoyer uniquement avec un savon léger et un linge humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs à base d'ammoniaque. Ne jamais manipuler l'unité ou le brancher avec de mains mouillées.


Distributeur de Couvercle Sans Contact

Guide de L'utilisateur




COMPOSANTS DU PRODUIT


BASE DE L'UNITÉ (A)

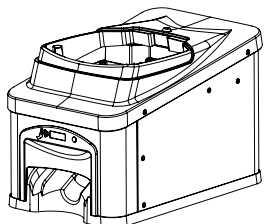


PAQUET D'AUTOCOLLANTS (D)

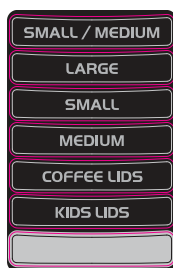


TUBE GRAVITAIRE (B)

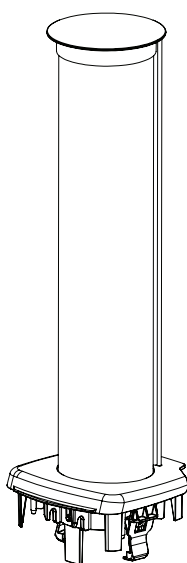

PIED COULISSANT (C)


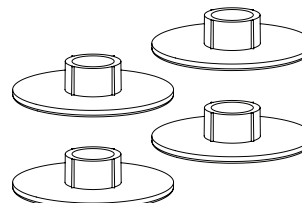


FIL D'ALIMENTATION (E)





OU

BATTERIE (F) ET
CHARGEUR DE BATTERIE (G)



ÉTAPE 1


Enlever toutes les pièces de l'emballage. Ne pas jeter l'emballage avant que l'unité soit assemblée et fonctionnelle.

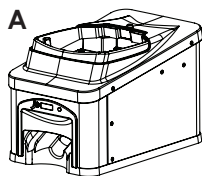

OU




Ne pas utiliser le pied coulissant (C) si l'unité est dans un emplacement fixe sur un comptoir. Si l'unité est déplacée fréquemment, attachez le pied coulissant (C) au bas de la base (A) comme démontré ci-dessous par pression.

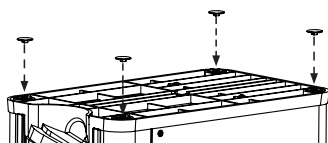


ÉTAPE 2


A : Posez le tube gravitaire (B) sur une surface plane. Laissez le sac de plastique en place, insérez un paquet de couvercles avec le sac ouvert en bas dans le tube gravitaire (B).

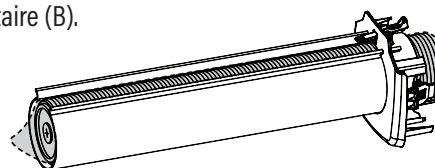

B : Penchez le tube gravitaire (B) vers le haut, ouvrez le sac de couvercles en bas et tirez légèrement sur le sac depuis le haut.

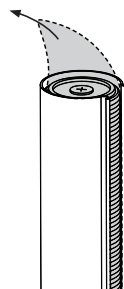

C : Placez le couvercle sur le tube Gravitaire (B) en position.






Distributeur de Couvercle Sans Contact

Guide de L'utilisateur





ÉTAPE 3

IMPORTANT : Assurez-vous que les couvercles sont placés correctement dans les doigts du tube gravitaire (Fig. 1) et alignez le tube gravitaire (B) en l'abaissant dans la base de l'unité (A).

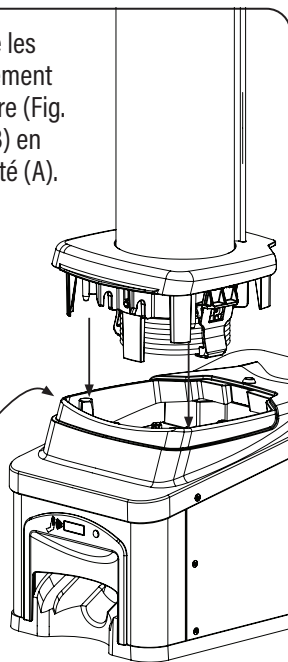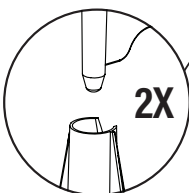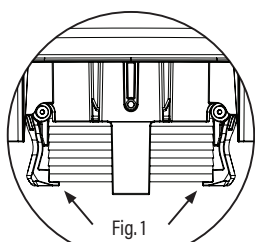



ÉTAPE 4

Lorsque le tube gravitaire (B) est en place, vous devriez entendre un déclic. Le levier de desserrage du tube gravitaire (B) devrait être complètement engagé, verrouillant les pièces en place. Assurez-vous que le levier est complètement engagé tel que montré dans la Fig. 2.

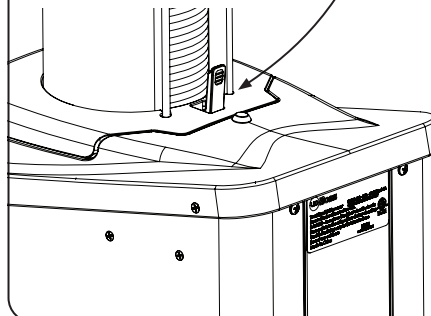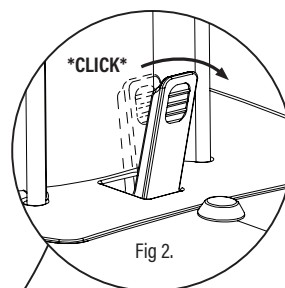

ÉTAPE 5


Placez l'unité à l'endroit désigné :
Prise murale : branchez le fil d'alimentation (E) dans la base de l'unité (A) et branchez le dans une prise murale standard.

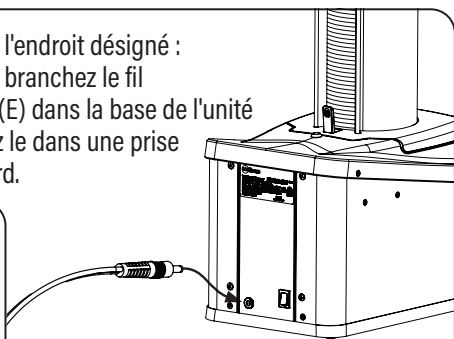

À batterie : Assurez-vous que la batterie (F) est complètement chargée dans le chargeur à batterie (G) et insérez-la dans la base de l'unité (A).




Allumez l'unité avec l'interrupteur situé à l'arrière de la base de l'unité (A).


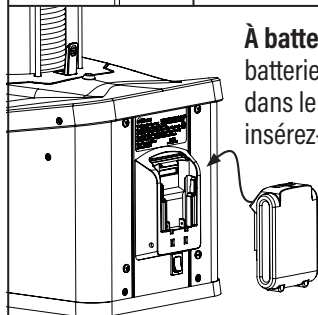


ÉTAPE 6

L'indicateur bleu devrait clignoter 7 fois et rester allumé. Si l'indicateur ne reste pas allumé, débranchez l'unité, cherchez l'obstruction, rebranchez et redémarrez. Testez l'unité en agitant votre main devant le capteur.

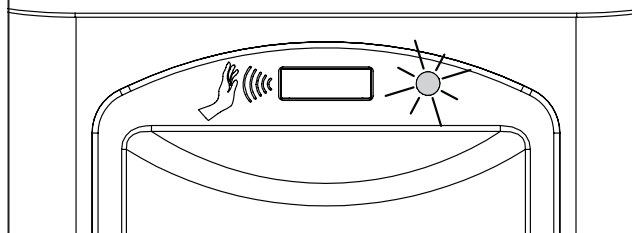

Optionnel :
Posez les autocollants tels qu'illustrés.

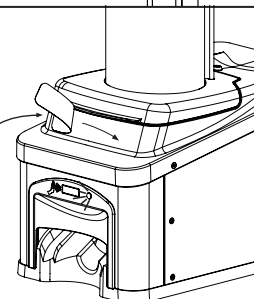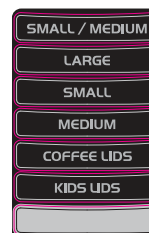



Warranty information

Select ServSense products are backed by a 1-year replacement warranty. Select ServSense products are warranted only to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of delivery. Proof of purchase is required to obtain warranty coverage. This warranty is only valid to the original purchaser and only to products purchased in the contiguous United States.

Covered Products:

This warranty is valid on select ServSense branded products, including select products branded "KleanTake by ServSense".

This Warranty Does Not Cover

- Products sold or used outside of the contiguous United States.
- Products purchased used or sold by an unauthorized reseller.
- Products that have been improperly installed, used, or maintained.
- Products that have been subject to abuse, misuse, harsh chemical action, damage caused by flood, fire, or other acts of God.
- Products missing proof of purchase.
- Products damaged as part of shipping and handling.

If required by ServSense, customer shall return to ServSense for examination any failed product or part to confirm that the product has failed as a result of material or workmanship. ServSense at its option will replace the item at no charge or issue a credit memo against future purchases.

This warranty provides the exclusive remedy against ServSense relating to ServSense products, whether in contract or in tort or under any other legal theory, and whether arising out of warranties, representations, instructions, installations or defects from any cause. ServSense shall not be liable, under any legal theory, for loss of use, revenue or profit, or for substitute use or performance, or for incidental, indirect, or special or consequential damages or for any other loss of cost of similar type. The laws of some jurisdictions limit or do not allow the disclaimer of consequential damages. If the laws of such a jurisdiction apply to any claim by or against ServSense, NO limitations and disclaimers contained here shall be the greatest extent permitted by law. ServSense shall not be liable for more than the purchase price of the product, inclusive of applicable freight and sales tax.

To Make a Claim

To obtain warranty information or make a claim against this warranty, please contact the location where you purchased the product.

www.WebstaurantStore.com

Please use the online chat feature or email help@webstaurantstore.com. You will need your order number to make an inquiry or claim.

The Restaurant Store

Please contact your local store directly.

www.TheRestaurantStore.com

Please use the online chat feature or email help@therestaurantstore.com. You will need your order number to make an inquiry or claim.

Clark Food Service Equipment, PRO Marketplace, Hometown Provisions

Please contact your account manager directly. If you do not know your account manager, please call 717-392-7363 for CFSE and Pro Marketplace or 717-464-4165 for Hometown Provisions

Residential Use Warranty

Due to the commercial nature of ServSense, residential and non-commercial use is warranted for a period of 30 days from the date of delivery to the original purchaser.