

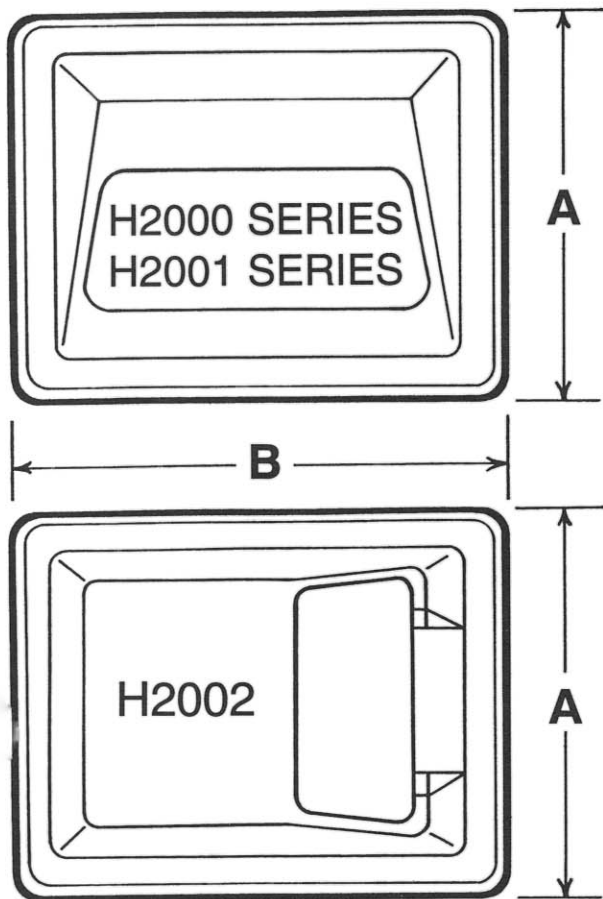


SPECIFICATIONS

BUILT-IN SERIES NAPKIN DISPENSERS

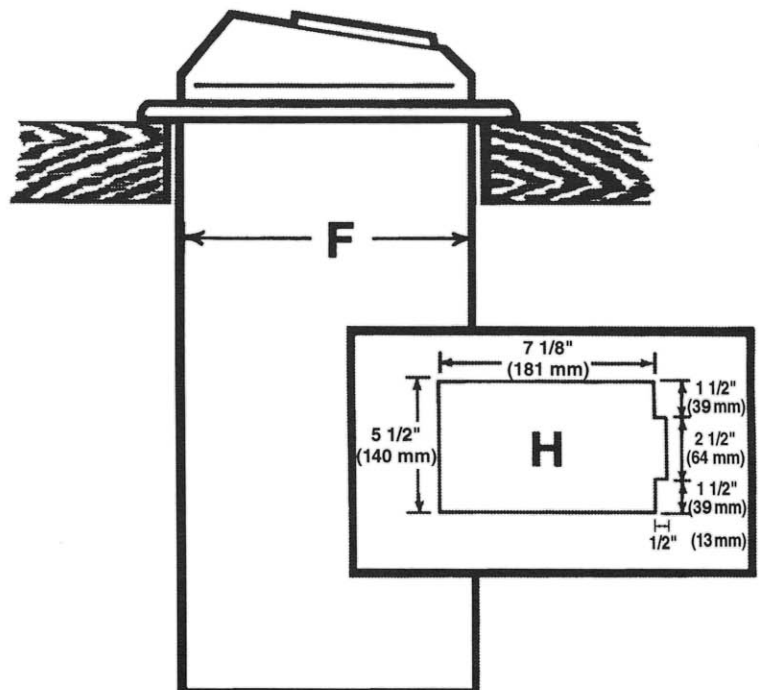

	DIMENSIONS		
	H2000/H2001 (Steel Face)	H2002	H2000/H2001 (Plastic Face)
FACEPLATE DEPTH A	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm
FACEPLATE WIDTH B	8 1/2" 216 mm	8 1/2" 216 mm	8 5/8" 219 mm
FACEPLATE HEIGHT C	1 1/2" 38 mm	1 1/8" 29 mm	1 1/4" 32 mm
BOX LENGTH D	18" 457 mm	18" 457 mm	18" 457 mm
	12" 305 mm	12" 305 mm	12" 305 mm
BOX WIDTH E	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm
BOX DEPTH F	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm
OVERALL HEIGHT G	19 3/4" 501 mm	19 3/8" 492 mm	19 1/2" 495 mm
	13 3/4" 349 mm	13 3/8" 339 mm	13 1/2" 343 mm
COUNTER HOLE H	SEE SKETCH	SEE SKETCH	SEE SKETCH

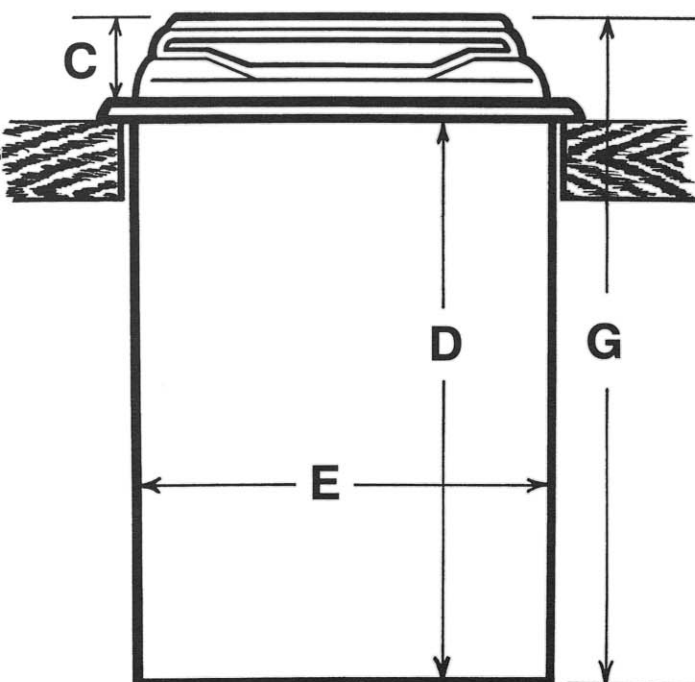


SPANISH

INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES

INSTALACION:

1. 2.

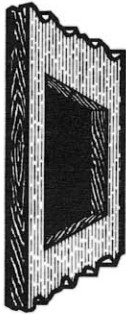


Corte la apertura (hueco) en la localización deseada. Vea la letra H de especificaciones en la primera página para determinar el tamaño del hoyo.

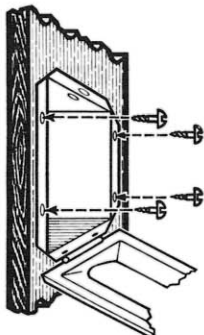

Fije el dispensador a la superficie firmemente. Usar tornillos cortos para que la placa pueda cerrarse bien. (Herramientas para armar no incluidas.)


MECANISMO DE CIERRE:

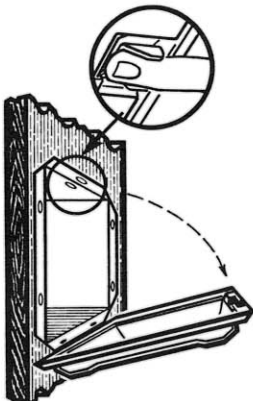


Para abrir, introduzca la mano por el orificio (hueco) del dispensador de servilletas, empuje hacia abajo el plato de presión para tener acceso a la cerradura escondida. Presione la cerradura hacia un lado mientras levanta la tapa.

MANTENIMIENTO:

1. 2.

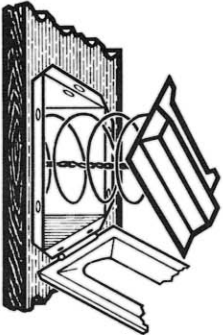


Para limpieza completa de la unidad remueva el ensamblaje del resorte por la parte superior de la unidad.


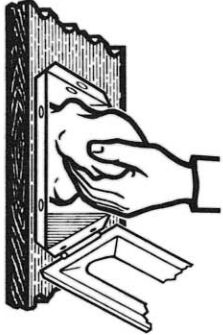


Limpie por dentro con un paño limpio y húmedo. Cuando reinstale el ensamblaje del resorte, asegurese que el plato de presión esté bien alineado.

ESPECIFICACIONES SERIE DE DISPENSADORES EMPOTRADOS PARA SERVILLETA

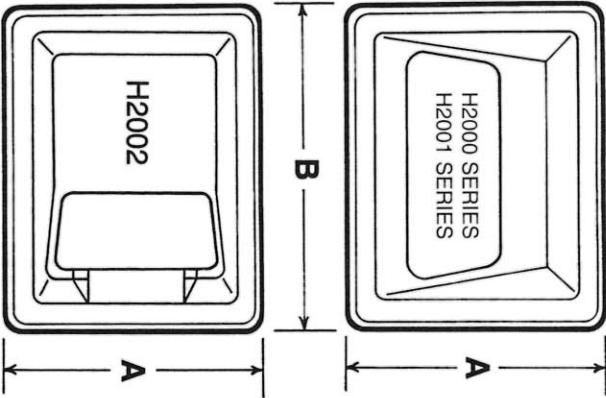

DIMENSIONS			
	H2000/H2001	H2002	H2000BPSS H2001CLSS H2001BPSS
PROFUNDIDAD DE LA TAPA FRONTAL A	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm
ANCHO DE LA TAPA FRONTAL B	8 1/2" 216 mm	8 1/2" 216 mm	8 5/8" 219 mm
ALTURA DE LA TAPA FRONTAL C	1 1/2" 38 mm	1 1/8" 29 mm	1 1/4" 32 mm
LONGITUD DE LA CAJA D	18" 457 mm	18" 457 mm	18" 457 mm
ANCHO DE LA CAJA E	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm
PROFUNDIDAD DE LA CAJA F	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm
ALTURA TOTAL G	19 3/4" 501 mm	19 3/8" 492 mm	19 1/2" 485 mm
AGUERO DE LA BARRA H	13 3/4" 349 mm	13 3/8" 339 mm	13 1/2" 343 mm

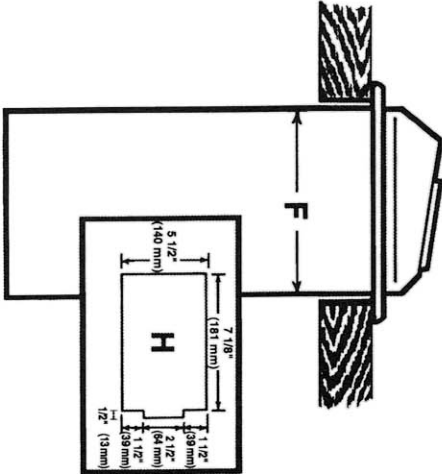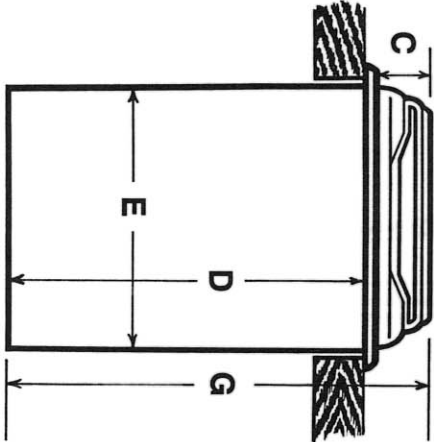


INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS


INSTALLATION:

1.

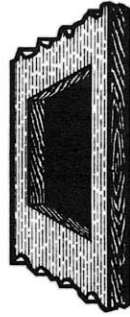


Coupez trou dans l'emplacement désiré. Référez vous à la partie "H" des instructions sur la page de garde pour déterminer la taille du trou.

2.

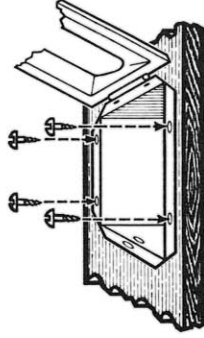

Attacher le dispensateur, verrouillé au surface. Il est important d'utiliser des vis à tête plate afin que la plaque avant puisse se refermer correctement. (Quincaillerie de montage pas incluse.)


MÉCANISMES DE FERMETURE:

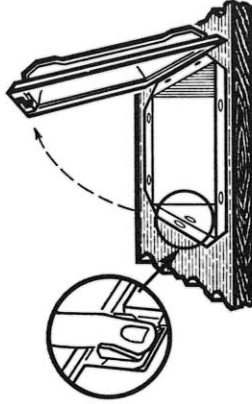

Pour ouvrir, introduisez la main dans la bouche (embout) dispensateuse, renversez (poussez) sur le plateau de pression afin d'accéder la serrure cachée. Appuyez vers le côté sur l'attache de fermeture pendant que soulever le capot.


ENTRETIEN:

1.

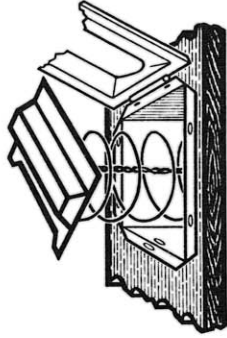


1. Pour nettoyage complet de l'unité, tirez l'assemblage du ressort hors du sommet de l'unité.

2.


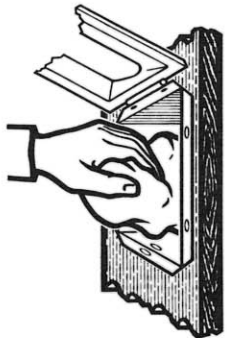


Essayez en dedans avec drap net et humide. Quand on réinstalle l'assemblage du ressort, soyez certain que le plateau de pression est aligné correctement.

SPECIFICATIONS POUR LA COLLECTION DES DISTRIBUTEURS DE SURVIEITES

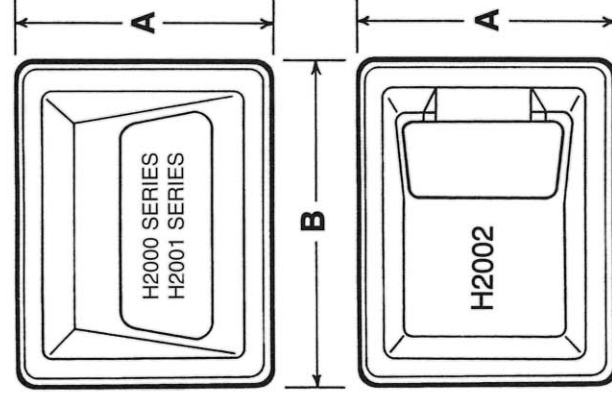


	DIMENSIONS			
	H2000H2001	H2002	H2000BPSS H2001BPSS H2002BPSS	
PROFONDEUR DU FRONTAL A	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm	6 1/2" 165 mm	
ÉPAISSEUR DU FRONTAL B	8 1/2" 216 mm	8 1/2" 216 mm	8 5/8" 219 mm	
HAUTEUR DU FRONTAL C	1 1/2" 38 mm	1 1/8" 29 mm	1 1/4" 32 mm	
LARGEUR DU COFFRAGE D	18" 457 mm	18" 457 mm	18" 457 mm	
	12" 305 mm	12" 305 mm	12" 305 mm	
ÉPAISSEUR DU COFFRAGE E	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm	7 1/4" 184 mm	
PROFONDEUR DU COFFRAGE F	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm	5 3/8" 136 mm	
HAUTEUR TOTAL G	19 3/4" 501 mm	19 3/8" 492 mm	19 1/2" 495 mm	
	13 3/4" 349 mm	13 3/8" 339 mm	13 1/2" 343 mm	
DIMENSIONS DE L'ORIFICE DE L'ENCASTREMENT H	VOIR À L'ESQUISSE	VOIR À L'ESQUISSE	VOIR À L'ESQUISSE	

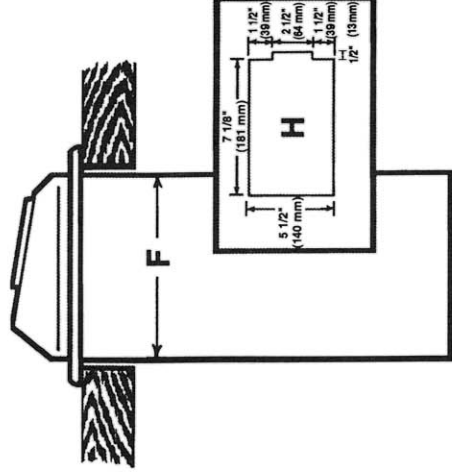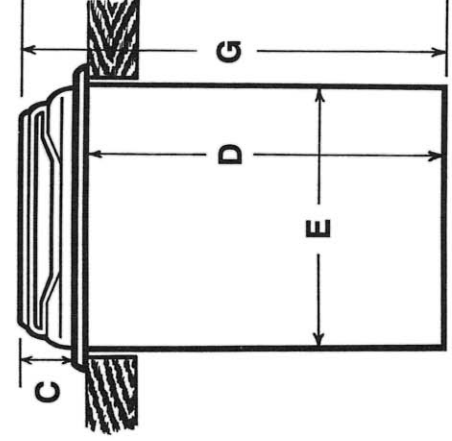


INSTALLATION:

1.

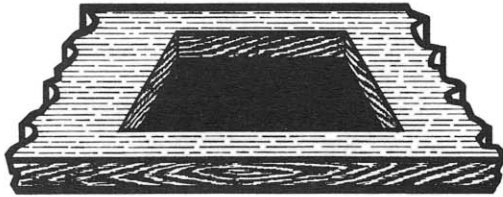


Cut hole in desired location. Refer to letter "H" of specifications on the front page for hole size.

2.

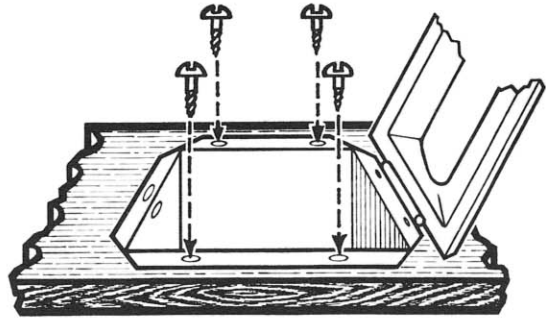

Fasten Dispenser securely to surface. Make sure to use screws with a low head height so face plate can close properly. (Mounting hardware not included.)


LOCKING MECHANISMS:

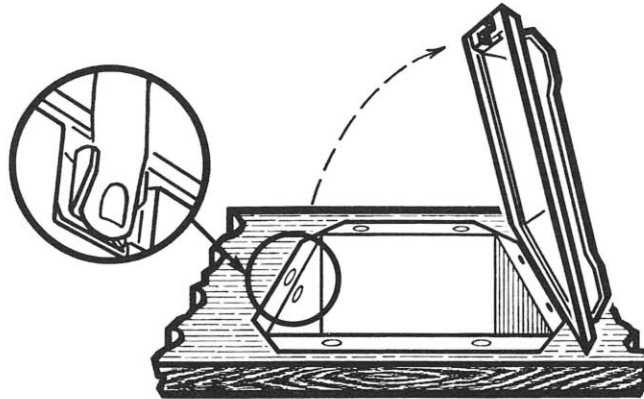

To open, insert hand into dispensing mouth, push down on pressure plate to access the hidden lock. Press sideways on the lock tab while lifting the cover.


MAINTENANCE:

1.

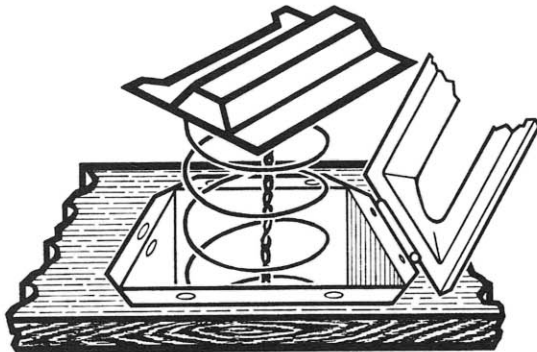

For thorough cleaning of unit, pull the spring assembly out of the top of the unit.

2.

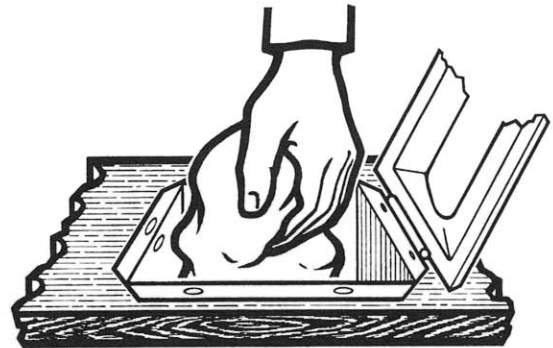

Wipe inside with clean damp cloth. When reinstalling spring assembly, make sure pressure plate is properly aligned.