Encore
PSW3-1000
Parts Listing

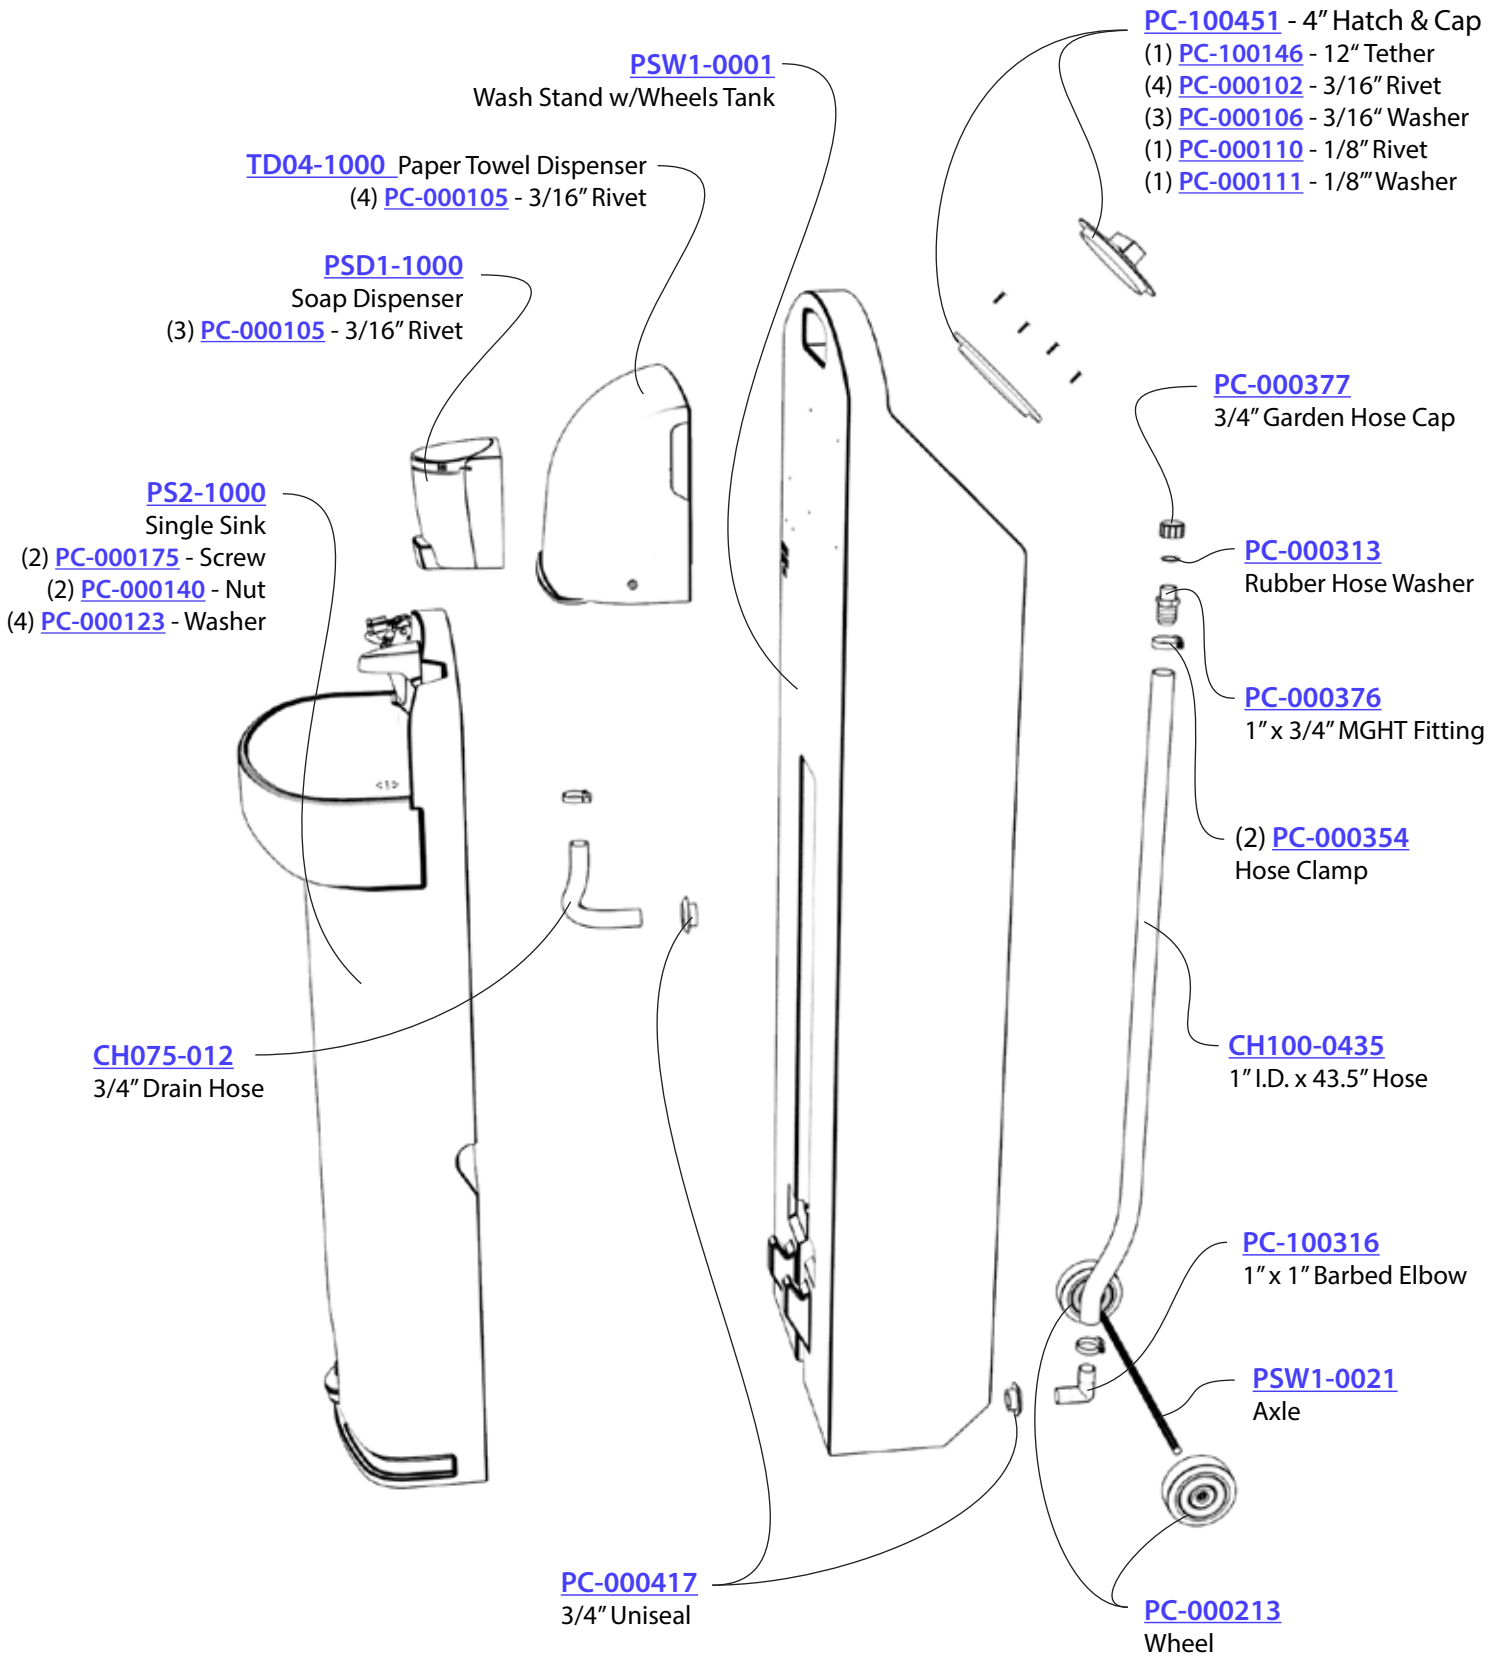

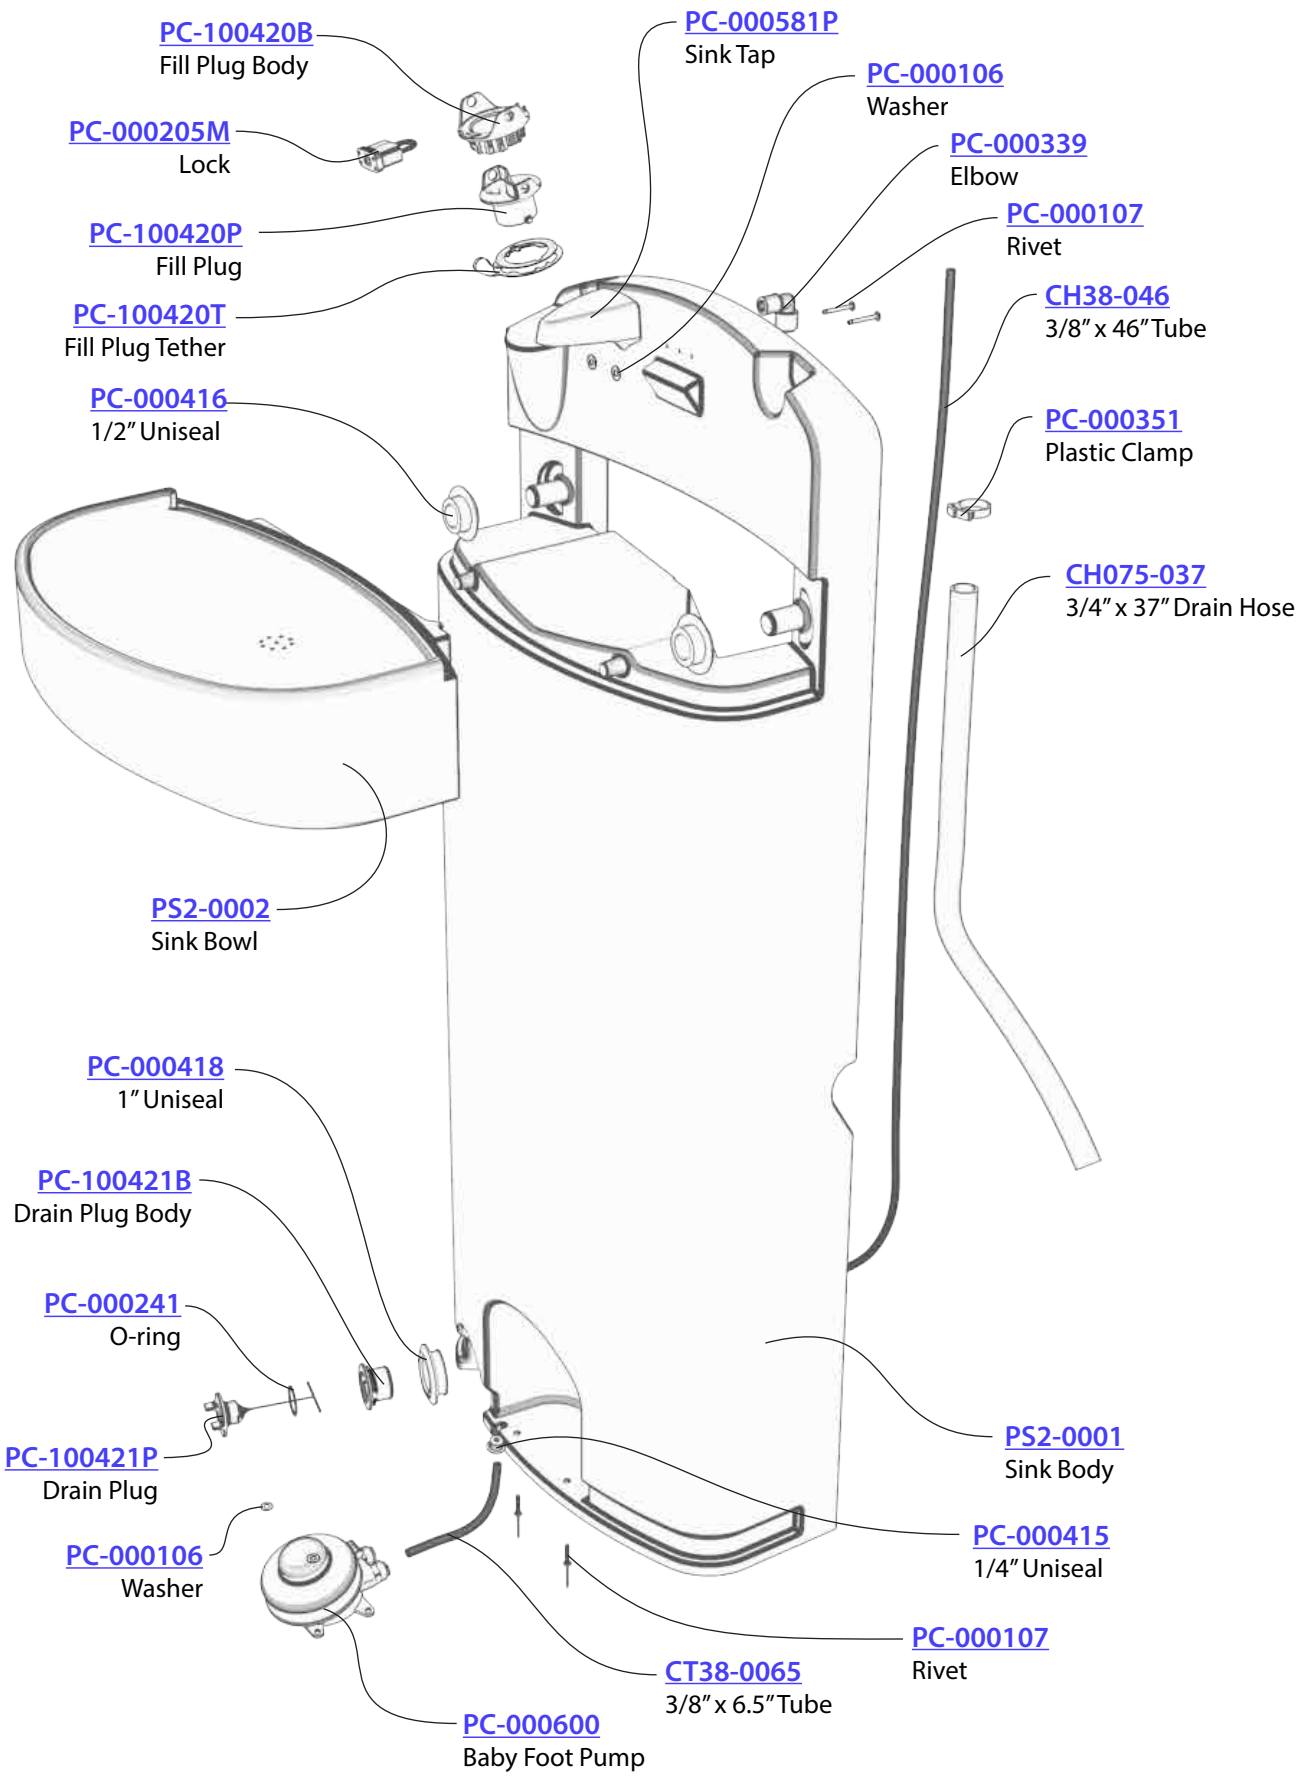
PC-100420B
Fill Plug Body
PC-000205M
Lock
PC-100420P
Fill Plug
PC-100420T
Fill Plug Tether
PC-000416
1/2" Uniseal
PS2-0002
Sink Bowl
PC-000418
1" Uniseal
PC-100421B
Drain Plug Body
PC-000241
O-ring
PC-100421P
Drain Plug
PC-000106
Washer
PC-000581P
Sink Tap
PC-000106
Washer
PC-000339
Elbow
PC-000107
Rivet
CH38-046
3/8" x 46" Tube
PC-000351
Plastic Clamp
CH075-037
3/4" x 37" Drain Hose
PS2-0001
Sink Body
PC-000415
1/4" Uniseal
PC-000107
Rivet
CT38-0065
3/8" x 6.5" Tube
PC-000600
Baby Foot Pump