

Fregadero para manos montado en la pared con múltiples estaciones


Instrucciones de ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIA

Llave Allen (no incluida)

PARTES:


- (A) Fregadero
- (B) Desagüe(s)
 - Los modelos de 48"-96" incluyen 1
 - Los modelos de 120" incluyen 2
- (C) Grifos
 - Los modelos de 48" incluyen 2
 - Los modelos de 72" incluyen 3
 - Los modelos de 96" incluyen 4
 - Los modelos de 120" incluyen 5
- (D) (2) Soportes de pared tubulares
- (E) (4) Tornillos de ajuste
- (F) (8) Anclajes para paneles de yeso
- (G) (2) Soportes en forma de Z
- (H) (8) Tornillos

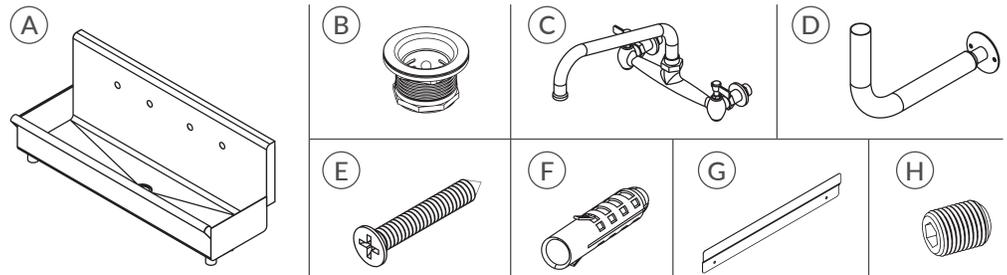

Instrucciones de ensamblaje

1. Coloque el fregadero en posición vertical e instale el/los desagüe(s).
2. Instale los grifos. Su contratista de plomería es responsable de cumplir con los requisitos del código local.



Instrucciones continuadas en el reverso.

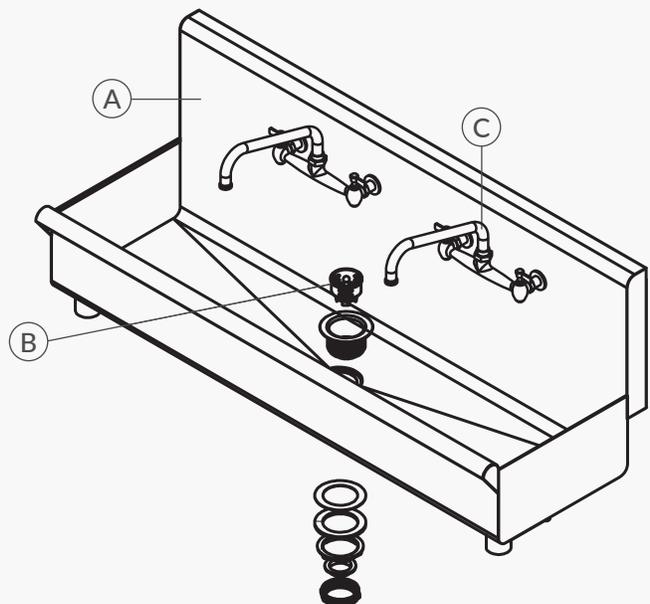



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortadas. Use guantes durante la instalación y manipule con cuidado.

Instrucciones de ensamblaje (continuación)

3. Invierta el fregadero y colóquelo sobre una superficie protegida. Coloque los soportes de pared tubulares (D) en los refuerzos del fregadero. Utilizando una llave Allen, apriete los tornillos de ajuste (E).
4. Coloque el fregadero en posición vertical.
5. A la altura deseada, monte los soportes en forma de "Z" (G) en la pared. Los soportes deben montarse utilizando los anclajes de paneles de yeso incluidos (F) para obtener un apoyo adecuado. La altura de montaje recomendada para los soportes es de 42" sobre el suelo.
6. Utilice los tornillos (H) para asegurar los soportes tubulares (D) a la pared.

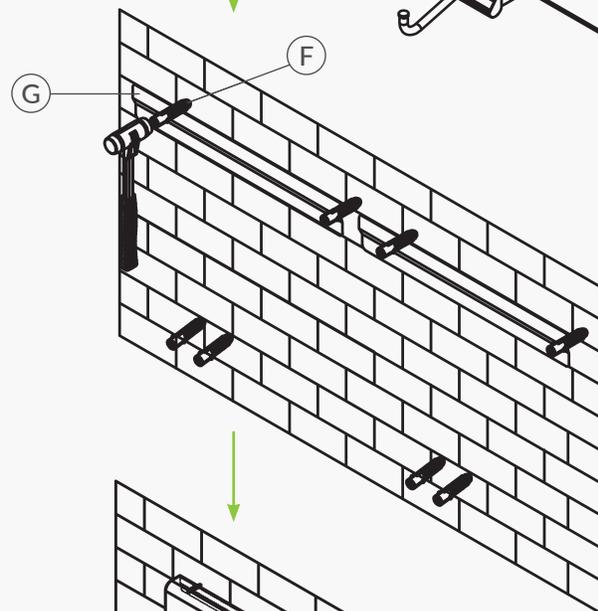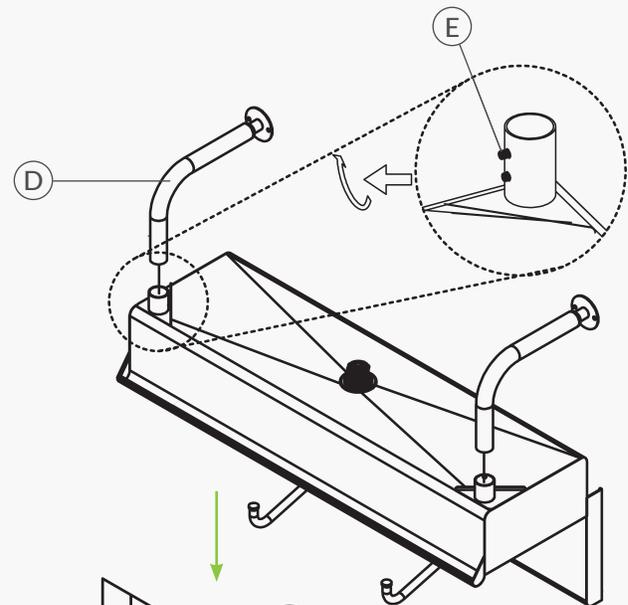

FINAL ASSEMBLY

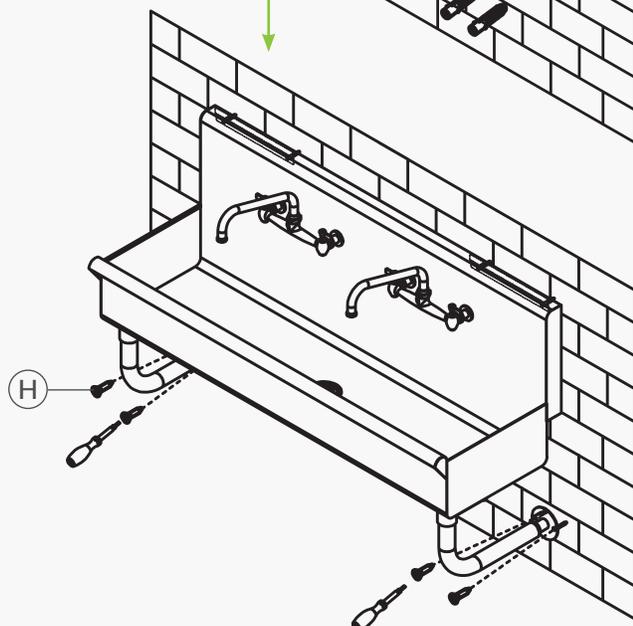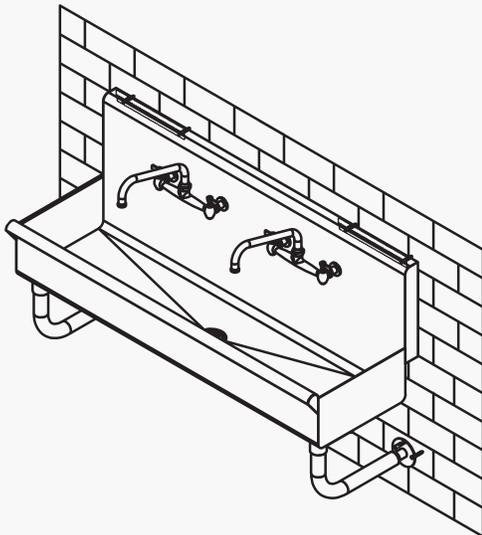

¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortadas. Use guantes durante la instalación y manipule con cuidado.