


BUNN® *Gourmet* Ice USE & CARE

NOTICE – This guide is for quick reference only and is not intended to replace the information in the Operating & Service Manual!

DISASSEMBLY & CLEANING

Empty all product from the hoppers before proceeding!

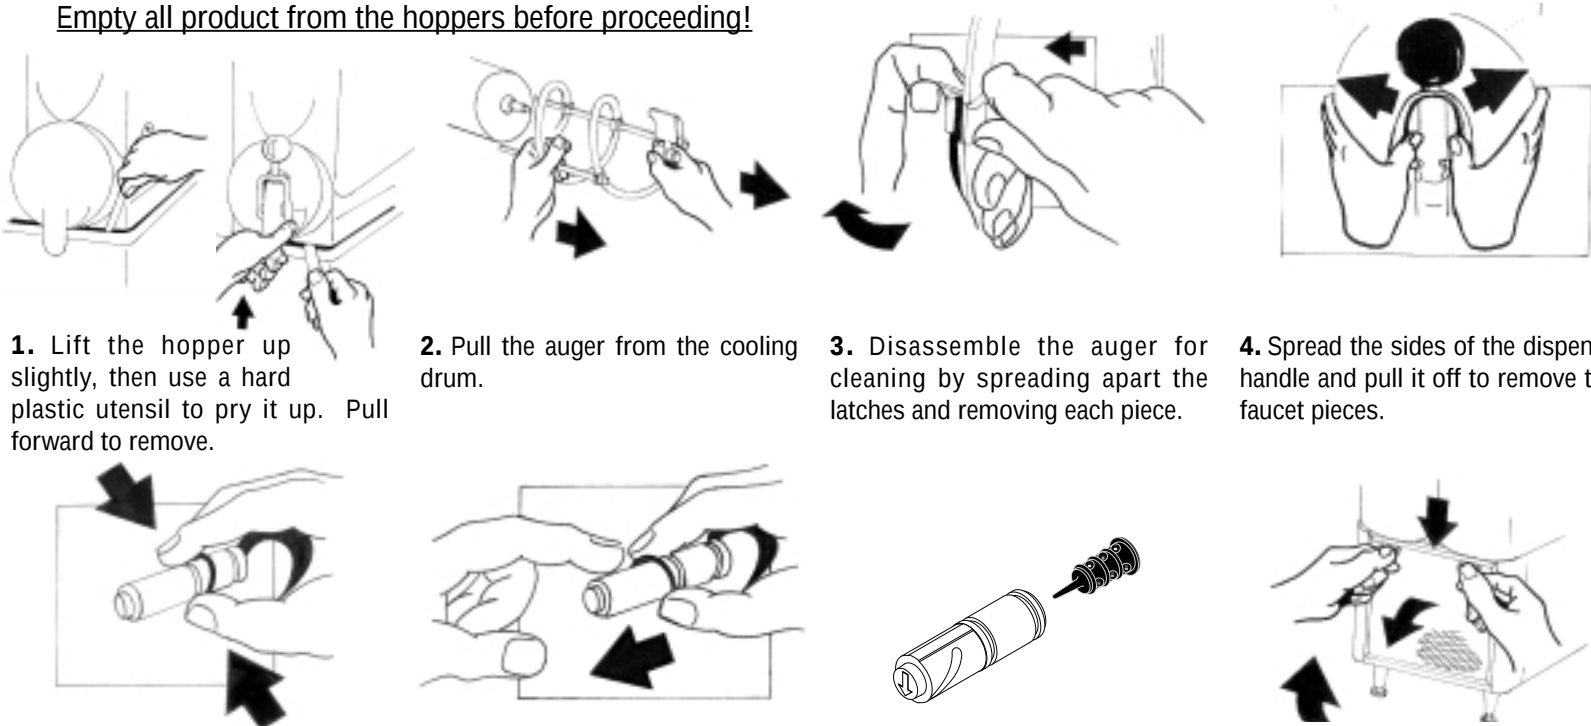

1. Lift the hopper up slightly, then use a hard plastic utensil to pry it up. Pull forward to remove.

2. Pull the auger from the cooling drum.

3. Disassemble the auger for cleaning by spreading apart the latches and removing each piece.


4. Spread the sides of the dispense handle and pull it off to remove the faucet pieces.

5. Push the metal pin out through the faucet. Unscrew the plastic cap, and push the faucet spool and spring out the bottom.




6. Squeeze the O-rings to free them from the grooves in the faucet spool.

7. Roll the O-rings off of the faucet spool.

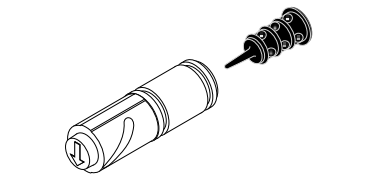

8. Remove the black plug from the faucet spool for cleaning. **Do not use tools to remove this.**

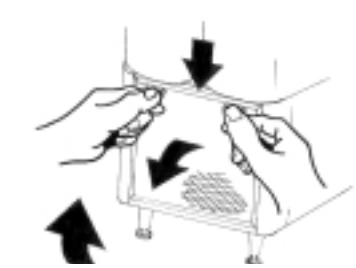


9. Pull down, then out on the air filter at the rear of the dispenser.

NOTE - Wash all parts, the air filter, and the hoppers by hand! The use of automatic dishwasher chemicals may damage the plastic. **Do not immerse the hopper lid assemblies.** Rinse thoroughly before lubrication & assembly.

LUBRICATION & ASSEMBLY

Lubricate after cleaning & before reassembly.
(Refer to product literature for Bunn approved lubricant.)

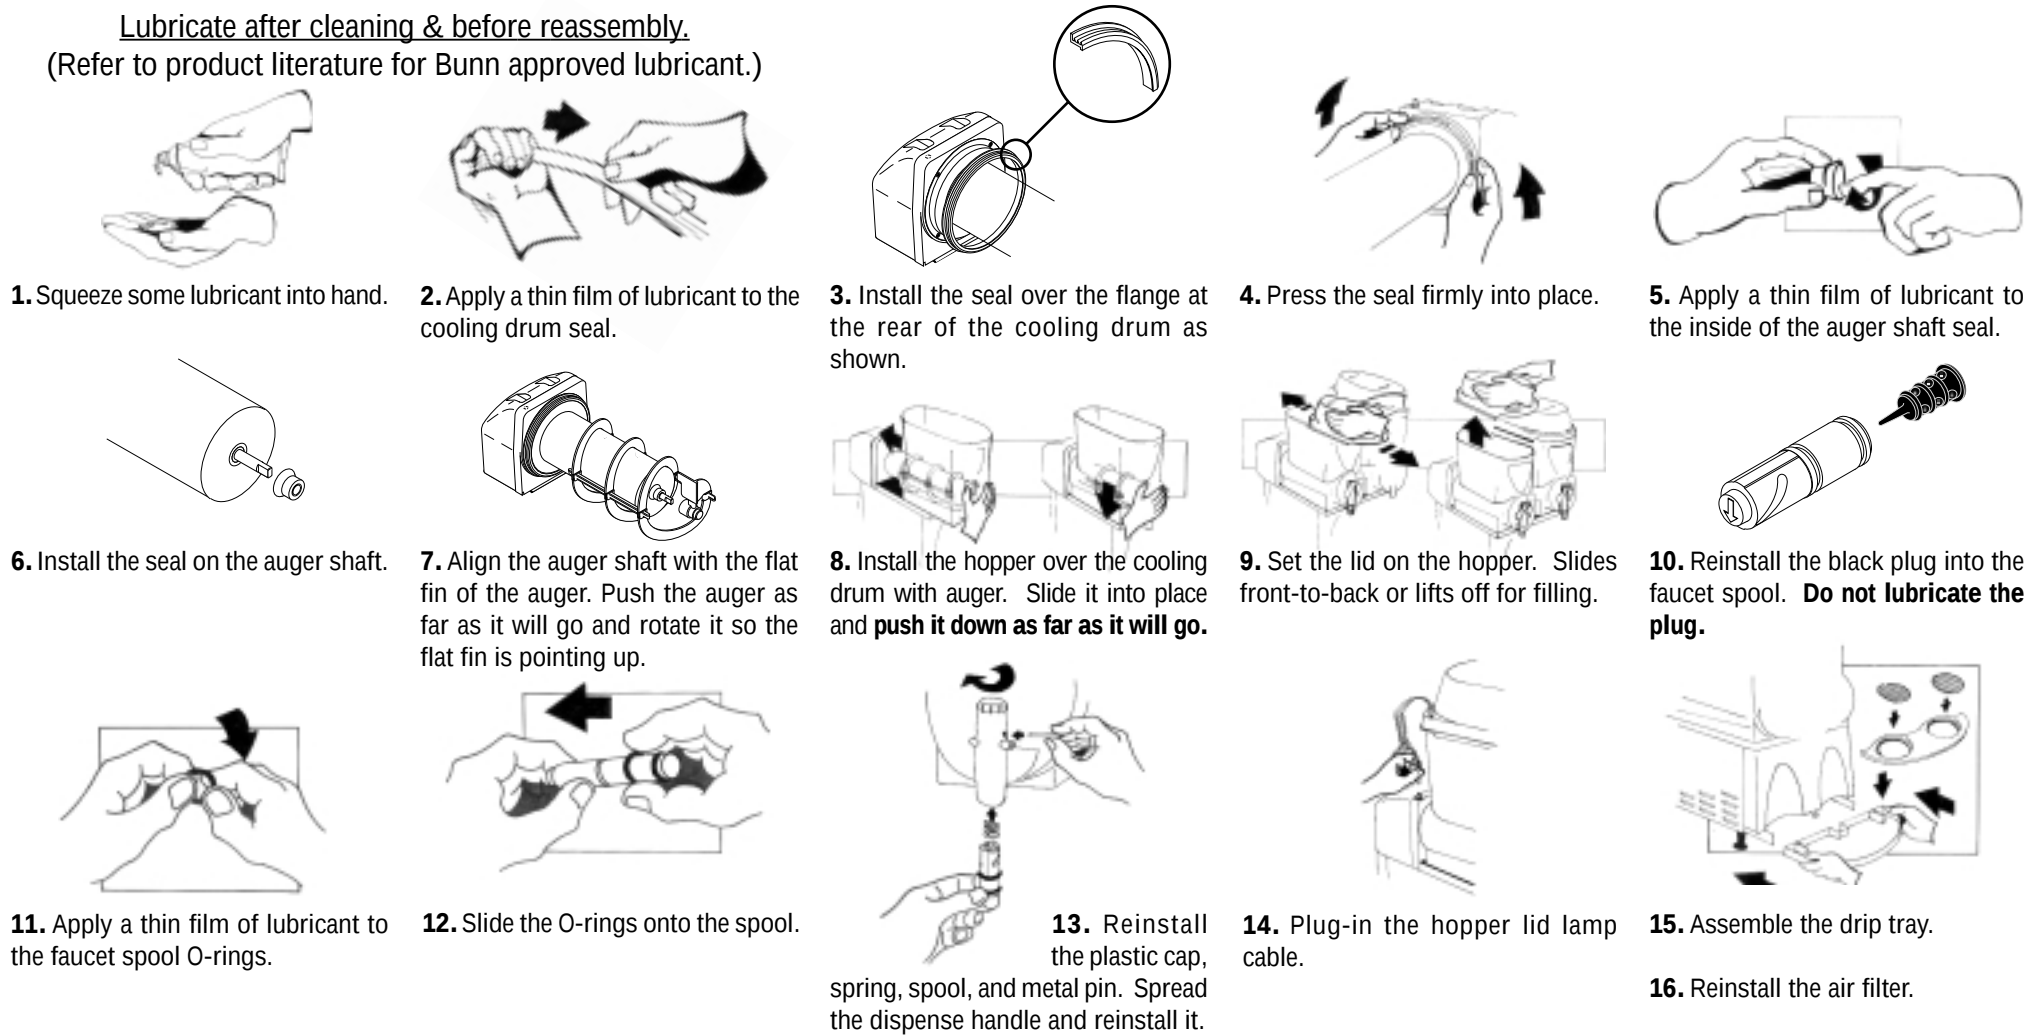

1. Squeeze some lubricant into hand.

2. Apply a thin film of lubricant to the cooling drum seal.

3. Install the seal over the flange at the rear of the cooling drum as shown.

4. Press the seal firmly into place.

5. Apply a thin film of lubricant to the inside of the auger shaft seal.

6. Install the seal on the auger shaft.

7. Align the auger shaft with the flat fin of the auger. Push the auger as far as it will go and rotate it so the flat fin is pointing up.

8. Install the hopper over the cooling drum with auger. Slide it into place and **push it down as far as it will go.**

9. Set the lid on the hopper. Slides front-to-back or lifts off for filling.

10. Reinstall the black plug into the faucet spool. **Do not lubricate the plug.**

11. Apply a thin film of lubricant to the faucet spool O-rings.

12. Slide the O-rings onto the spool.

13. Reinstall the plastic cap, spring, spool, and metal pin. Spread the dispense handle and reinstall it.


14. Plug-in the hopper lid lamp cable.

15. Assemble the drip tray.

16. Reinstall the air filter.

AUGER ASSEMBLY

(For early augers only.)

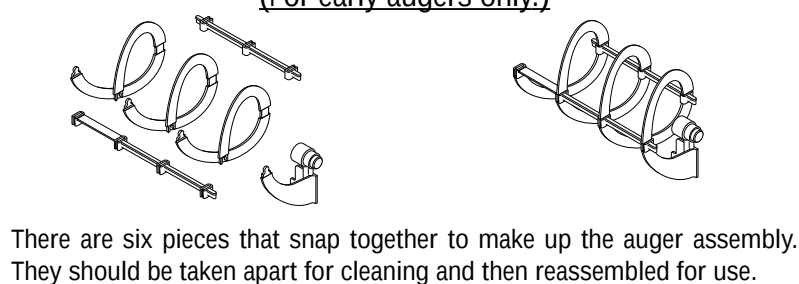


There are six pieces that snap together to make up the auger assembly. They should be taken apart for cleaning and then reassembled for use.

BE CAREFUL, DON'T GET PINCHED!

1. Snap one of the auger sections to the long auger latch.

2. Snap another auger section in place.


3. Snap the third auger section in place.

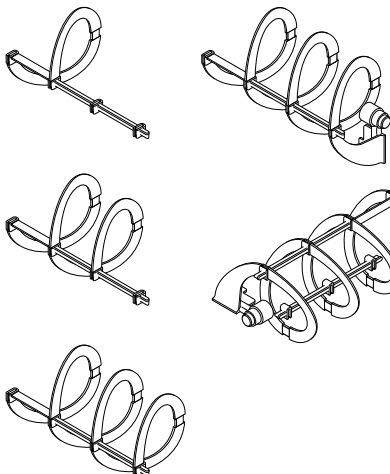

4. Snap the auger nose onto the last section installed.

5. With the long auger latch on top, place the short auger latch inside the augers and snap it onto the assembly.

OPERATIONS

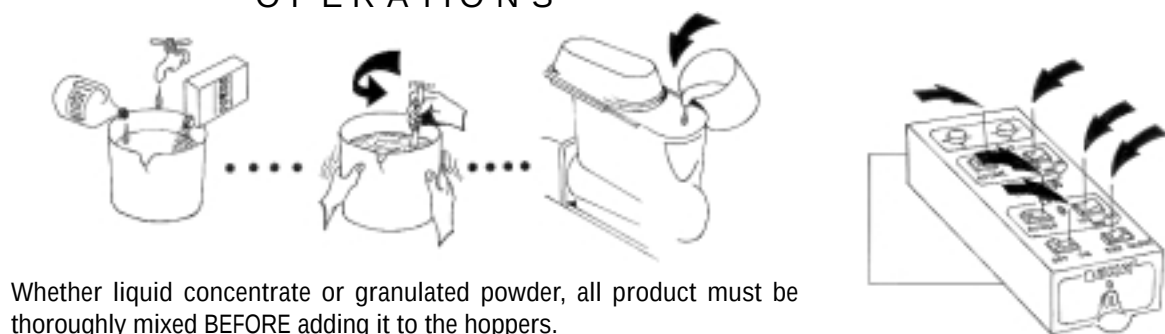

Whether liquid concentrate or granulated powder, all product must be thoroughly mixed **BEFORE** adding it to the hoppers.

All switch rockers towards the center of the drawer is the typical operating position for an ice product in each hopper.
At night, simply place the DAY/NIGHT switch in the night position

BUNN-O-MATIC CORPORATION
POST OFFICE BOX 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227
PHONE: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

USO Y CUIDADO DEL BUNN® *Gourmet Ice*

Aviso - ¡Esta guía solamente se debe usar como una referencia breve y no para reemplazar la información del Manual de operación y servicio!




DESMONTAJE Y LIMPIEZA


¡Antes de proceder, vacíe todos los productos de la tolva!



1. Levante ligeramente la tolva, y luego haga palanca hacia arriba con un utensilio de plástico duro, y júlela hacia adelante para sacarla.

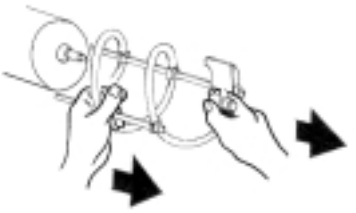


2. Saque el espiral del tambor de enfriamiento.

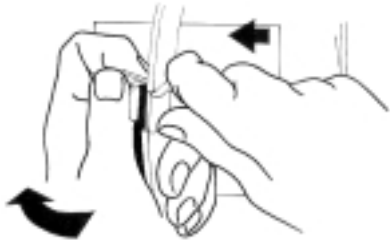


3. Desarme el espiral para limpiarlo, para lo cual, abra los cerrojos y saque las piezas




4. Separe los costados del asa del dispensador y júlela para sacarla a fin de poder retirar las piezas del grifo.

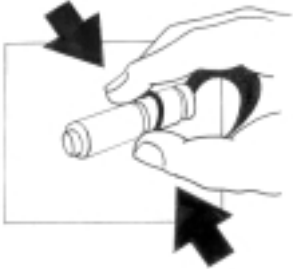


6. Apriete los anillos en "O" (juntas tóricas) para desprenderlos de las ranuras del carrete del grifo.

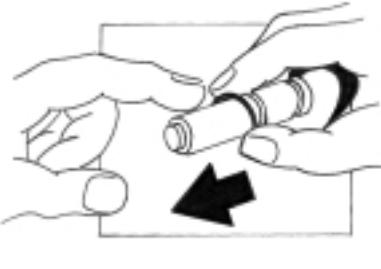

7. Ruede los anillos en "O" (juntas tóricas) y sáquelos del carrete del grifo.

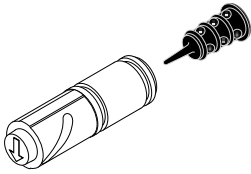

8. Remueva el tapón negro del grifo para su limpieza. **No utilice herramientas para sacar el tapón.**

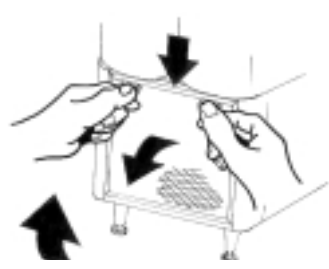

9. Jale el filtro de aire que está al fondo del dispensador, primero hacia abajo y luego hacia fuera.




LUBRICACIÓN Y ENSAMBLADO

Lubrique después de limpiar y antes de ensamblar.


(Consulte la literatura del producto para ver los lubricantes aprobados por Bunn).



1. Póngase un poco de lubricante en la mano.

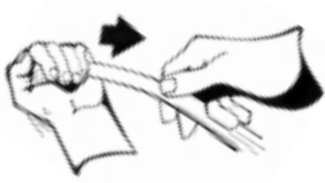


2. Aplique una capa fina de lubricante al sello del tambor de enfriamiento.

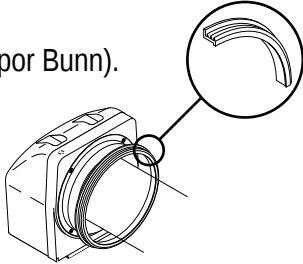


3. Instale el sello sobre el reborde que está en la parte posterior del tambor de enfriamiento, como se muestra.




4. Presione firmemente el sello en su sitio.

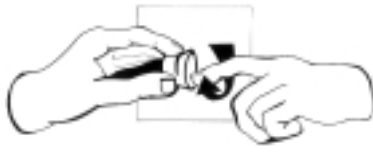

5. Aplique una capa fina de lubricante dentro del sello del eje del espiral.

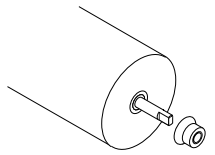

6. Instale el sello en el eje del espiral.

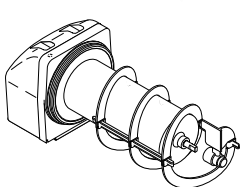


7. Alinee el eje del espiral con la aleta plana del espiral. Empuje el espiral tanto como se pueda y gírelo para que la aleta plana quede hacia arriba.



8. Instale la tolva sobre el tambor de enfriamiento con el espiral. Deslícelo para que quede en su sitio y presiónelo hacia abajo hasta donde se pueda.



9. Coloque la tapa sobre la tolva. Se desliza de adelante hacia atrás ó se levanta para llenar.

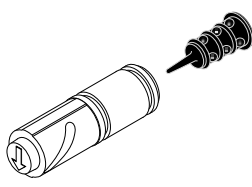


10. Inserte el tapón negro dentro del grifo. **No lubrique el tapón.**



11. Aplique una capa fina de lubricante a las ranuras para los anillos en "O" (juntas tóricas) que hay en el carrete del grifo.



12. Deslice los anillos en "O" (juntas tóricas) para que queden en su sitio del carrete.

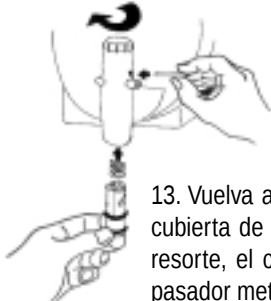

13. Vuelva a instalar la cubierta de plástico, el resorte, el carrete y el pasador metálico.

Separe el asa del dispensador y vuelva a instalarla.



14. Enchufe el cable de la lámpara de la cubierta de la tolva.




15. Ensamble la bandeja de goteo.

16. Vuelva a instalar el filtro de aire.




ENSAMBLADO DEL ESPIRAL


(Para espirales desarmables solamente.)

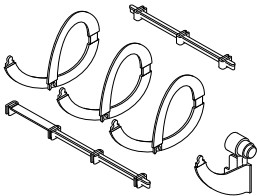


1. Encaje una de las secciones del espiral en el cerrojo largo del espiral.

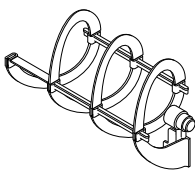


2. Encaje otra sección del espiral en su sitio.

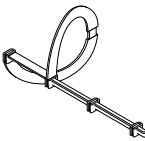

3. Encaje la tercera sección del espiral en su sitio.

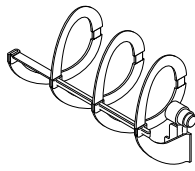

4. Encaje la nariz del espiral en la última sección que haya instalado.

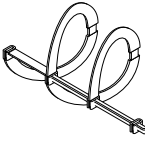

5. Con el cerrojo largo en la parte de arriba, coloque el cerrojo corto dentro del espiral y encájelo en el ensamblado.

Hay seis piezas que encajan entre sí para formar el espiral ensamblado. Se deben desarmar para limpiarlas y volver a ensamblar para usarlas.



¡TENGA CUIDADO, NO SE VAYA A LASTIMAR!



OPERACIÓN



ANTES de agregarlos a la tolva, todos los productos, sean líquidos concentrados o polvos granulados, deben estar bien mezclados.

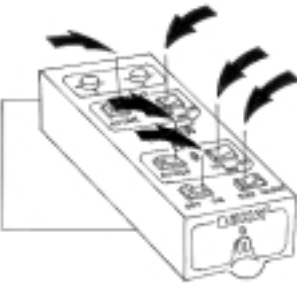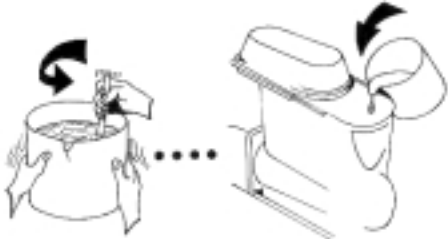

Tener todos los interruptores de operación dirigidos hacia el centro del panel de control de la caja es la posición correcta de operación para obtener un producto congelado en cada tolva.

Durante la noche, coloque simplemente el interruptor DAY/NIGHT (DÍA/NOCHE) en la posición "night" (noche).



BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

TELÉFONO: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644