




PREPARING

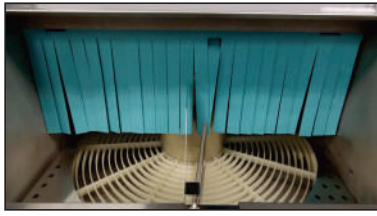

Check Machine

- Before operating machine, verify:
- Strainers are clean and in place.
 - Drain stopper is installed.




Check Chemical Supplies

- Check chemicals on or near machine for adequate supply of each product:
- Check detergent, rinse-aid, and sanitizer levels in containers.
 - Replace if empty and prime lines.



Fill Machine

- Place power switch in "FILL" position.
- Machine will automatically fill.

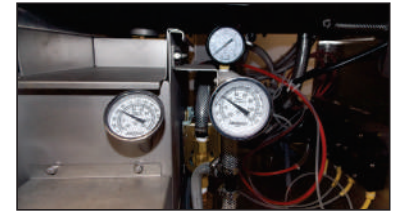

Check Operating Temperatures

- Verify temperatures:
- CG 115**
- Wash Tank: 120 ° minimum.
- CG 1200**
- Wash Tank: 130 ° minimum.

Scan code for CG 115/1200 manual.



MANUAL



Wash Strainer



Drain Stopper



Rinse Strainer




Power Switch

WASHING




Pre-Scrapping

- Dump out any liquids or foodsoil left in the glasses.

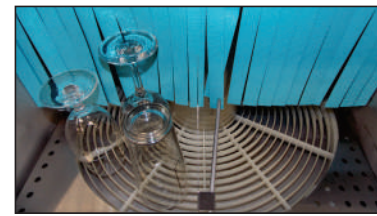


Washing Glasses

- Turn power switch to "ON" position; carousel will begin rotating.
- Place glasses on carousel.
- When glasses have completed cycle, paddle switch will activate, turning off water and carousel.
- Remove clean glasses.
- Carousel will begin rotating again.

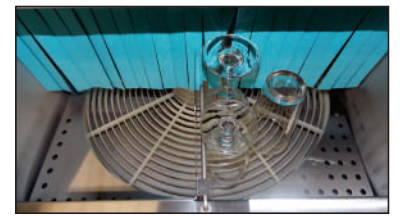


CLEANING


1. Turn power switch to "OFF" position.
2. Ensure glasses are removed from carousel.

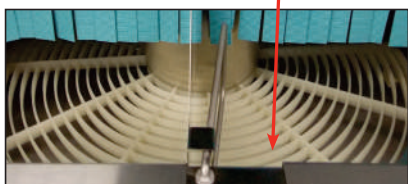

6. Remove and clean drain boards.

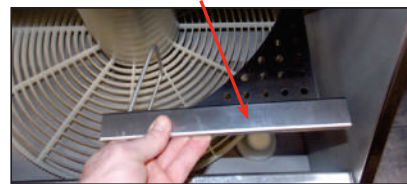

11. Remove top rinse arm.

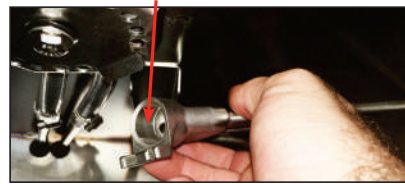

15. Remove bottom rinse arm.




3. Remove and clean wash strainer.



7. Remove and clean rack cylinder.



12. Rotate top stop cap counter-clockwise until opening aligns with top wash arm.

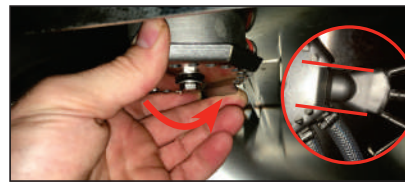


16. Remove bottom wash arm.




4. Remove and clean drain stopper.




8. Hold paddle switch against wall of machine with one hand.

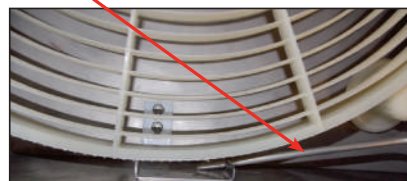


13. Remove top wash arm.

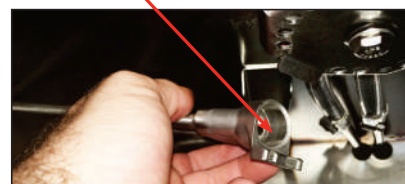


17. On all arms: remove end-caps, clean with a brush, and flush with fresh water.

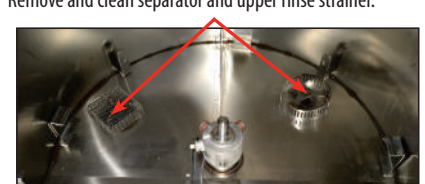

5. Remove curtain, clean with a mild soap, and rinse.

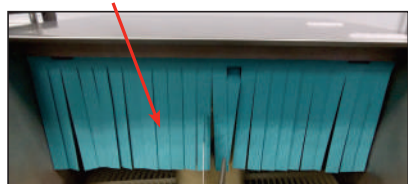


9. Remove carousel with other hand and clean carousel.

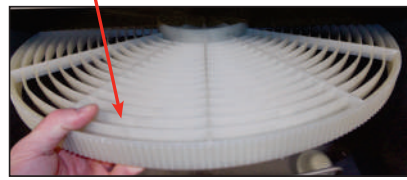

14. Remove bottom stop cap.




18. Remove and clean separator and upper rinse strainer.

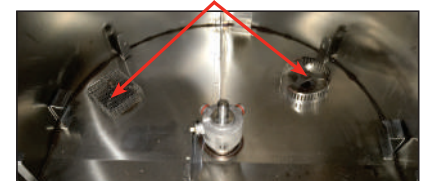

10. Rotate top stop cap counter-clockwise until opening aligns with top rinse arm.



19. Remove and clean rinse strainer.

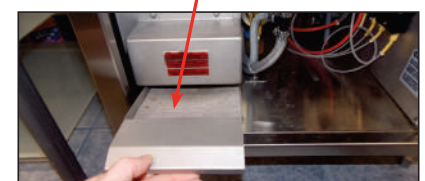


20. When all components are clean, replace by performing these steps in reverse order.

DELIMING

1. Disconnect detergent pump.
2. Drain and refill wash tank.
3. Add deliming solution per supplier's instructions.
4. Run machine period of time recommended by chemical supplier.
5. Wait five minutes, then inspect inside of machine. If machine is not delimed, run again.
6. Run two cycles to remove residual deliming solution.




PREPARACIÓN

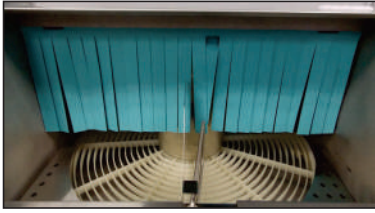

Revise la máquina


- Antes de operar la unidad, verifique lo siguiente:
- Los cedazos deben estar limpios y en su lugar.
 - El tapón de drenaje está instalado.

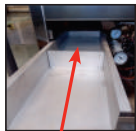

Cedazo de lavado



Tapón de drenaje

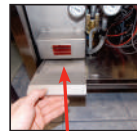

Cedazo de enjuague



Revise los suministros químicos

Revise los químicos en o cerca de la máquina para que haya un suministro adecuado de cada producto:

- Revise los niveles de detergente, abrillantador y desinfectante en los contenedores.
- Reponga si están vacíos y alimente las líneas.




Llenado de la máquina

- Coloque el interruptor de alimentación en la posición de llenado "FILL."
- La máquina se llenará automáticamente.



Interruptor de alimentación

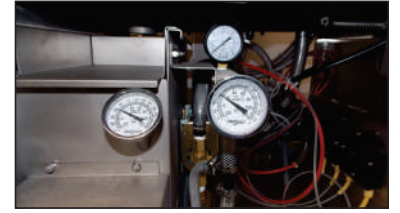

Revise las temperaturas operativas

Verifique las temperaturas:

- CG-115 - Tina de lavado: 120 ° mínimo.
- CG-1200 - Tina de lavado: 130 ° mínimo.

Para consultar el manual de la CG-115/1200, escanee el código.



MANUAL

LAVADO



Pre-limpieza

- Vierta los líquidos o residuos de comidas que hayan quedado en los vasos.




Vasos de lavado

- Ponga el interruptor de alimentación en la posición "ON"; el carrusel comenzará a girar.
- Coloque los vasos en el carrusel.
- Cuando los vasos hayan finalizado el ciclo, se activará el interruptor de paleta, cortando el agua y deteniendo el carrusel.
- Quite los vasos limpios que estarán apoyados en el interruptor de paleta.
- El carrusel comenzará a girar de nuevo.



LIMPIEZA

1. Ponga el interruptor de alimentación en la posición de apagado "OFF".
2. Cerciórese de que se hayan retirado los vasos del carrusel.

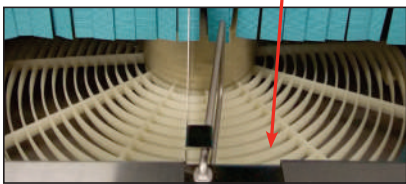


3. Retire y limpie el cedazo de lavado.




4. Retire y limpie el tapón de drenaje.



5. Retire la cortina, límpiela con un detergente suave y enjuáguela.

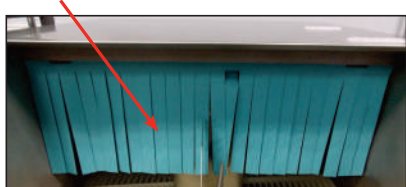


6. Retire y limpie las placas de drenaje.

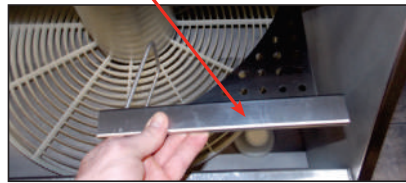

7. Retire y limpie el cilindro de la rejilla.



8. Sujete el interruptor de paleta apoyándolo contra la pared de la máquina con una mano.

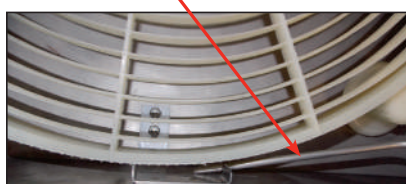


9. Retire el carrusel con la otra mano y límpielo.



10. Gire la tapa de tope superior en sentido antihorario hasta que la abertura quede alineado con el brazo enjuague superior.




11. Retire el brazo enjuague superior.

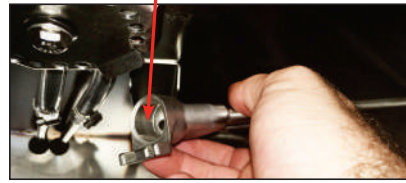

12. Gire la tapa de tope superior en sentido antihorario hasta que la abertura quede alineado con el brazo lavado superior.



13. Retire el brazo lavado superior.

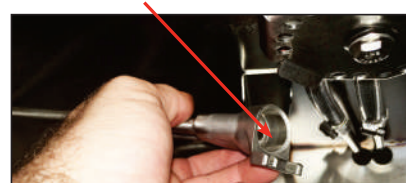

14. Retire la tapa de tope inferior.



15. Retire el brazo enjuague inferior.




16. Retire el brazo lavado inferior.




17. En todos los brazos: quite las tapas de los extremos, límpielas con un cepillo y lávelas con agua fresca.

18. Retire y limpie el separador y el filtro de enjuague superior.

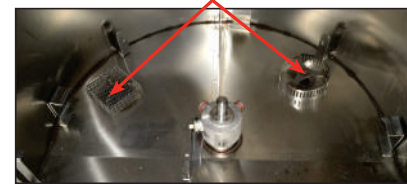

19. Retire y limpie el cedazo de enjuague.

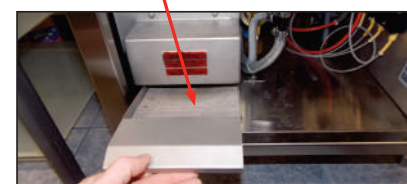

20. Cuando todos los componentes estén limpios, sustítúyalos siguiendo el orden inverso.

DESCALCIFICACIÓN

1. Desconecte/apague el equipo de suministro de productos químicos.
2. Drene y vuelva a llenar la máquina.
3. Agregue la solución descalcificante siguiendo las instrucciones del proveedor del producto químico.
4. Haga funcionar la máquina durante el tiempo recomendado por el proveedor del producto químico.
5. Espere cinco minutos y luego inspeccione el interior de la máquina. Si la máquina no se ha descalcificado, hágala funcionar nuevamente.
6. Haga funcionar la máquina dos ciclos para eliminar los residuos de la solución de descalcificación.