


1

Initiate Delime

Iniciar Desincrustación

Lancer Un Détartrage

Advansys™

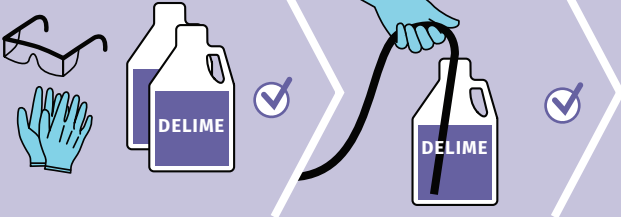

Manually Initiate

Iniciar Manualmente

Détartre Manuellement

Proceed With Prompt

Proceder Con Instrucción

Procéder À L'invite

Delime

Start Delime Cycle?

No Yes

Delime

Start Delime Cycle?

No Yes

Delime

Start Delime Cycle?

No Yes

Delime


Please Clean Strainer


2

Prepare Machine

Preparar La Máquina


Préparation De La Machine

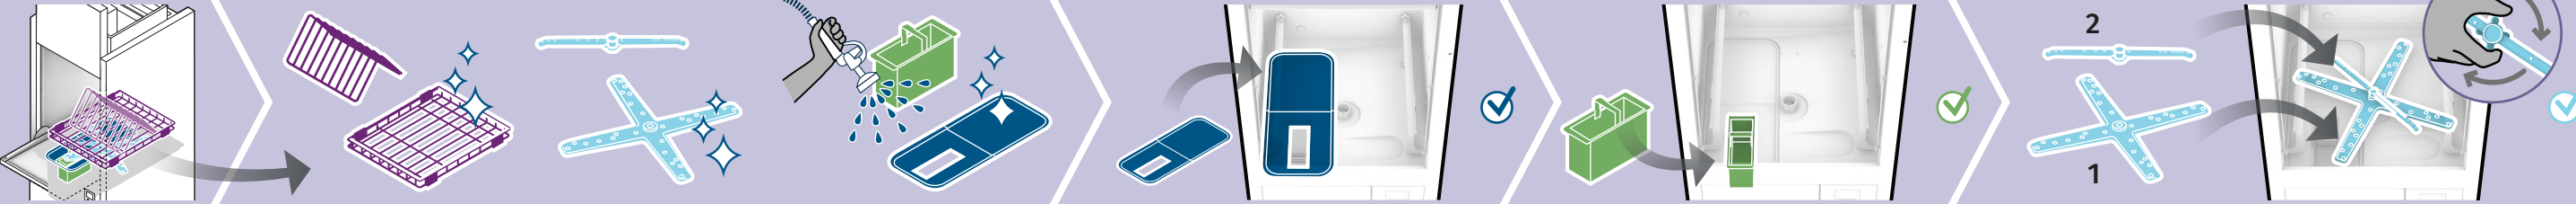

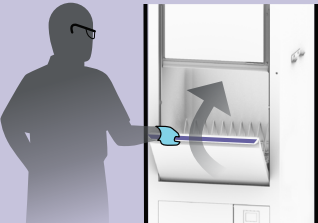

Delime

Please Clean Strainer

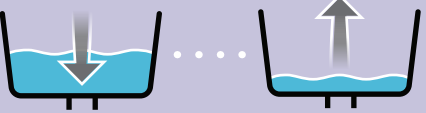

3

Prepare Chemicals

Preparar Los Productos Químicos

Préparer Les Produits Chimiques


Base

Advansys™



Delime

Add Delime Chemical

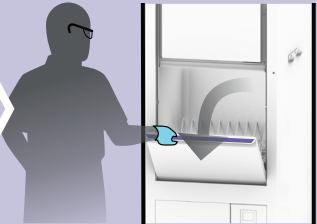



Delime

Add Delime Chemical

Machine Will Automatically Dose Chemicals

La Máquina Dosificará Automáticamente Los Productos Químicos

Les Produits Chimiques Seront Automatiquement Dosés Par La Machine

Proceed to Run

Poner en marcha

Passer Au Cycle

4


Run

Ejecutar

Commencer Exécution

Delime

158°F

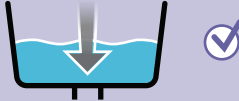



If Limescale Remains, Run Again

Si Queda Cal, Volver A Poner En Marcha

S'il Reste Du Calcaire, Refaire Un Cycle



INSTRUCTIONAL VIDEOS

VIDEOS INSTRUCTIVOS

VIDÉOS ÉDUCATIVES



©2024 Hobart

701 S. Ridge Avenue, Troy, OH 45373 | Phone: (888) 378-1338 | hobartcorp.com | Resource Center: hobartcorp.com/pwntraining

F49003 (12/24)